


Vorago®

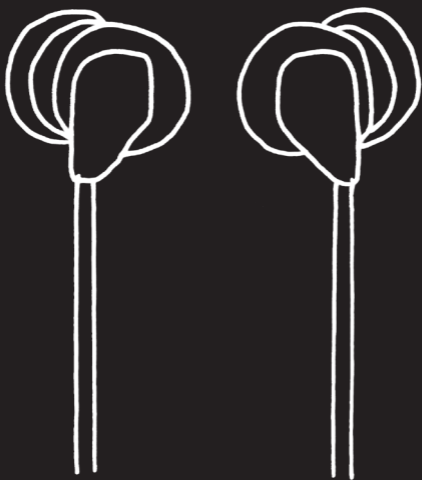

# EARPHONES 200


## Manual

Por favor lee este manual antes de usar el producto



Bienvenido a la experiencia

**Vorago**<sup>®</sup>

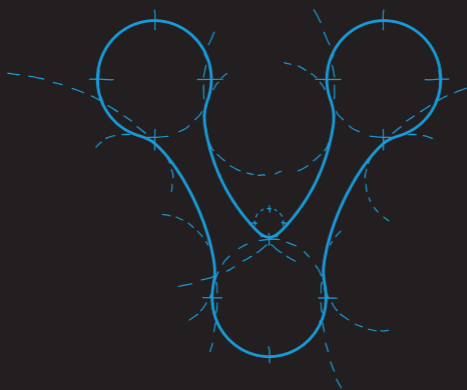

# Gracias

Por elegirnos como tu mejor opción  
en equipos de cómputo y accesorios  
tecnológicos.

Te invitamos a registrar tu equipo y gozar de los beneficios, registra tu compra en nuestra página web y participa de las promociones en:

<http://www.voragolive.com/registro/>



www.vorago *live* .com

01 800 7VORAGO  
867246


Síguenos en:



## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- Ajusta el volumen del sonido de tus auriculares a un volumen apropiado. Una exposición prolongada y continua al sonido elevado en exceso puede dañar el sistema auditivo de forma irreversible.
- Por tu seguridad, nunca uses los auriculares mientras conduces bicicletas, motocicletas o automóviles; ya que dificultan el que escuches sonidos externos, aumentando el riesgo de sufrir un accidente.
- Evita derramar líquidos sobre tu dispositivo, pueden ocasionar un mal funcionamiento del mismo.
- El uso de este dispositivo en condiciones diferentes a las normales puede ocasionar descargas eléctricas.

# CONOCE TU DISPOSITIVO

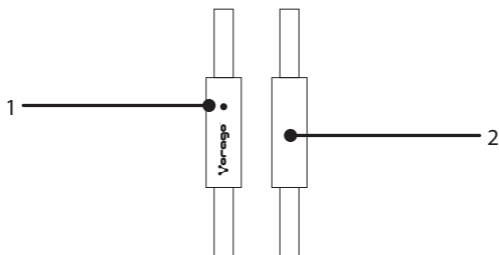

1. Micrófono

2. Botón central

## INSTRUCCIONES DE USO

3. Localiza el conector de 3.5 mm de salida de audio en tu computadora o equipo de reproducción de audio o video.
4. Conecta el cable de 3.5 mm de los auriculares en el conector de 3.5 mm de salida de audio de tu computadora o equipo de reproducción de audio o video.
5. Ahora tus auriculares están listos para usarse, sólo ajusta el volumen en tu computadora o equipo.

# OPERACIÓN DEL EQUIPO

## **Contestar una llamada.**

- Cuando tengas una llamada entrante, presiona el botón central para contestarla

## **Colgar.**

- Para finalizar una llamada presiona el botón central de los auriculares.

## **Pausar una canción o video.**

- Presiona el botón central para pausar la canción o video que se esté reproduciendo. Presiona nuevamente para continuar con la reproducción.

## **Adelantar.**

- Para saltar a la siguiente canción de la lista de reproducción presiona rápidamente dos veces el botón central.
- Para avanzar rápidamente la canción que se está reproduciendo, presiona dos veces el botón central y mantenlo presionado.

## **Regresar.**

- Para saltar al inicio de la canción que se está reproduciendo presiona rápidamente tres veces el botón central.



- Repite la operación para saltar al inicio de la canción anterior en la lista de reproducción.
- Para regresar rápidamente la canción que se está reproduciendo, presiona tres veces el botón central y mantenlo presionado.

### **Control de voz.**

- Presiona el botón central y mantenlo presionado para ingresar al control de voz.

La operación de los auriculares está sujeta a compatibilidad con el sistema operativo del dispositivo.

## LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS

Si tus auriculares no funcionan en absoluto:

- Asegúrate de que están bien conectados al conector de 3.5 mm de salida de audio de tu computadora o equipo.
- Asegúrate de que tu computadora esté trabajando adecuadamente.
- Asegúrate de que no esté en modo de silencio o el sonido se encuentre deshabilitado en el sistema de tu computadora.

# FICHA TÉCNICA

<b>Potencia RMS (watts)</b>	3 mW
<b>Rango de frecuencia</b>	18 Hz - 20 000 Hz
<b>Sensibilidad</b>	116 dB $\pm$ 3 dB (1 kHz, 0.5 Vrms)
<b>Impedancia</b>	16 $\Omega$
<b>Conector</b>	3.5 mm, Estéreo
<b>Diámetro de bocinas</b>	10.0 mm
<b>Sensibilidad micrófono</b>	- 42 dB $\pm$ 3 dB
<b>Longitud de cable</b>	125 cm
<b>Peso</b>	16 g
<b>Compatibilidad</b>	Compatible con PC, Mac, Reproductores MP3, BlackBerry® Smartphones, iPhone® y Android™

BlackBerry® es una marca registrada propiedad de Research In Motion Limited en U.S. y países alrededor del mundo.

Android™ es una marca registrada de Google Inc.

iPhone® es una marca de Apple Inc., registrada en los U.S. y otros países.



# Póliza de garantía

**Importante:** Favor de leer y llenar esta Póliza de Garantía y sellarla en la tienda en la compra del producto.

Producto: Auriculares	
Modelo: EP-200	Sello del distribuidor
Marca: Vorago	
Número de serie (En su caso):	
Factura o nota de compra No.:	
Fecha de compra:	

## Duración de la Garantía

Esta Póliza de Garantía tiene la duración de 1 (Un) año a partir de la fecha de compra del producto.

## Dónde hacer válida la Garantía

En el establecimiento donde se adquirió el producto.

## Procedimiento para hacer válida la Garantía

Para poder hacer válida cualquier Garantía de nuestros productos es necesario cubrir incondicionalmente con los siguientes requisitos:

1. Presentar el producto adquirido.
2. Presentar el original de esta Póliza de Garantía debidamente llenada y sellada por el establecimiento donde se adquirió el producto o la factura, o el recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

## Conceptos que cubre la presente Garantía

- a) La presente Garantía ampara todas las piezas y componentes del producto incluyendo la mano de obra.
- b) Vorago, S.A. de C.V. reemplazará cualquier pieza o componente electrónico sin costo adicional para el consumidor.
- c) La presente Garantía cubre los gastos de transportación del producto que derive de su cumplimiento; los cuales serán atribuibles directamente al proveedor del producto.

## **Excepciones**

En ninguno de los siguientes casos esta Garantía será válida:

- a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el manual de usuario incluido con el producto.
- c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado en forma alguna por personal no autorizado por parte de Vorago, S.A. de C.V.

## **Partes, componentes, consumibles y accesorios**

Disponibles en el establecimiento donde se adquirió el producto.

Cisne 1307-A

Col. Morelos C.P. 44910

Guadalajara, Jalisco, México.

Tel. 01 800 7867246

VORAGO, S.A. de C.V.

[www.voragolive.com](http://www.voragolive.com)





[www.voragolive.com](http://www.voragolive.com)