

Vorago®

**FORMA** AIO-200

**FORMA** AIO-200

[www.vorago.live.com](http://www.vorago.live.com)


Manual de Usuario

Lea el Manual de Usuario antes de usarse.


# FORMA AIO-200

Renueva el concepto de escritorio

Para quien no sólo requiere una computadora de escritorio, la AIO-200 es la computadora todo en uno que te permitirá llegar a donde quieras cada día, con el buen gusto de un estilo único. Todo lo que requieres en un solo espacio, sin complicaciones y con el mínimo de cables; sólo enciéndela y estarás listo para trabajar y navegar sin límites.

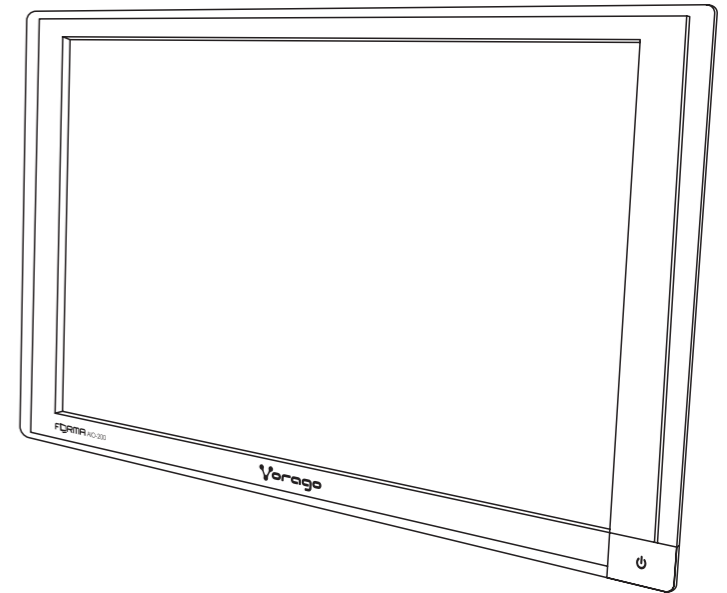

## Conoce tu equipo

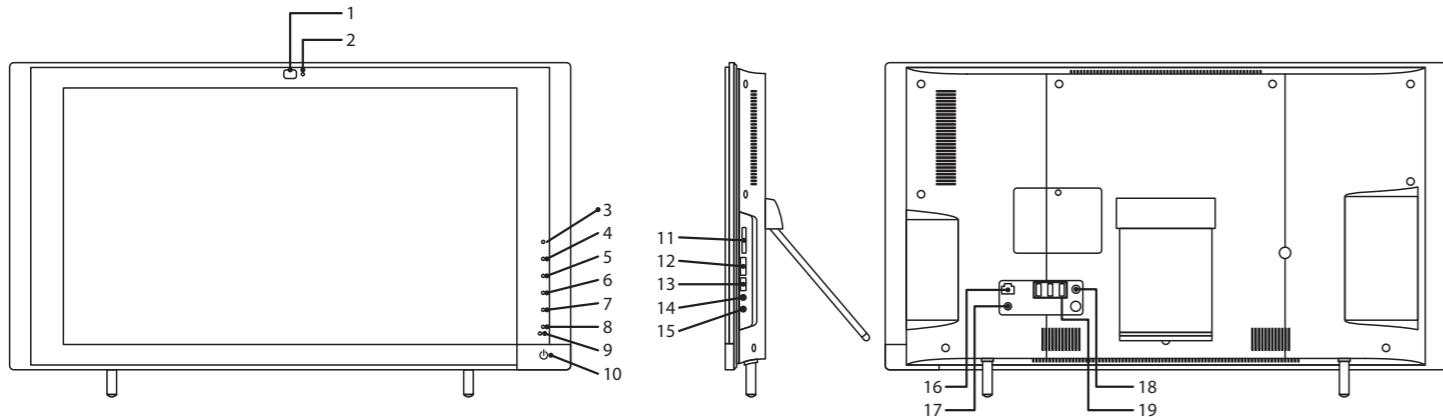

Número	Nombre
1	Cámara web
2	Micrófono
3	Control de brillo
4	Cambio de pantalla
5	Subir volumen
6	Bajar volumen
7	Desactivar sonido

Número	Nombre
8	Indicador de actividad de CD-ROM
9	Indicador de actividad de disco duro
10	Botón de encendido
11	Lector de tarjetas 3 en 1
12	Puerto E-SATA / USB
13	Puerto USB
14	Entrada de micrófono

Número	Nombre
15	Salida de audio
16	Puerto LAN
17	Entrada de energía
18	Salida de audio
19	Puertos USB

## Guía rápida de inicio

- 1 Quita todos los materiales del embalaje.
- 2 Coloca la computadora AIO-200 de Vorago™ sobre una superficie horizontal estable.
- 3 Conecta el adaptador de corriente a la entrada de corriente (cc) de tu computadora todo en uno y posteriormente conecta el cable de alimentación a un enchufe.
- 4 Presiona el botón de encendido/suspensión por unos segundos para iniciar.

### Importante:

Siempre apaga tu computadora seleccionando la opción apagar desde el menú "Inicio" de Windows. Esto ayudará a evitar problemas con el disco duro o el sistema.

## Indicadores LED

Los indicadores LED proporcionan información acerca del estado de tu equipo.



Indica el estado de energía de la ultrabook (encendido o apagado). Parpadeará cuando se encuentre en estado de suspensión.



Indica actividad del disco duro

## Especificaciones de tarjeta madre

- CPU  
La frecuencia máxima de núcleo de CPU compatible: Soporta procesadores AMD Tigris M620, TDP 35 W
- Chipset  
El modelo de chip de Puente Sur: AMD RX881
- Almacenamiento interno  
Número de ranuras DIMM: 1  
Tipo de almacenamiento interno con el apoyo: canal DDRII  
Capacidad de memoria máxima admitida por cada DIMM: 2GB  
Capacidad total máxima de memoria soportada: 2GB
- LAN  
Integrado 10/100 Mb/s Ethernet
- Chip de audio  
Audio integrado de alta definición y micrófono interno.

## Especificaciones del sistema

- LCD  
21.5" LCD  
Resolución: 1 920 x 1 080
- Almacenamiento  
HDD: 2.5" SATA HDD de 9.5 mm, 500 GB
- Entrada / salida externa de puerto (lateral)  
1 memoria 3 en 1 Lector de tarjetas de ranura  
1 combo USB + conector e-SATA  
1 conector USB 2.0  
1 salida de auriculares jack telefónico  
1 MIC-en el teléfono jack para micrófono externo
- Dispositivos de comunicaciones de red  
Redes inalámbricas
- Fuente de alimentación  
Adaptador de corriente ca/cc  
Entrada: 100-240 V ~ 50-60 Hz 2.0 A (max)  
Salida: 19 V = 4.73 A 90 W
- Altavoces  
2 altavoces estéreo
- Tarjeta de red extendido  
1x mini tarjeta de LAN inalámbrica 802.11b/g/n
- Expansor  
1 lector de tarjetas 3 en 1 (MMC, SD, MS y MS Pro)  
1 \* 2.5 pulgadas 12,7 mm CD grabable delgada  
1 cámara con 1.30 mega píxeles

\* 1" = 2.54 cm

## Guía de detección de errores y soluciones


Problema	Posible causa / Solución
<ul style="list-style-type: none"><li>• La computadora no responde después de encenderla</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Asegúrate que el adaptador esté bien conectado a la corriente eléctrica y a tu equipo.</li><li>• En caso de actualizaciones de Hardware, revisa que el equipo nuevo esté conectado correctamente.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• La computadora deja de responder</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Presiona las teclas Ctrl+Alt+Supr al mismo tiempo para finalizar el programa que evita que responda. Si esto no funciona presiona el botón de reiniciar.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• El equipo corre lentamente o se apaga con frecuencia</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Usa un antivirus para checar que tu computadora no esté infectada.</li><li>• Revisa que al encender tu computadora no se estén cargando programas que consuman demasiados recursos.</li><li>• Si muchos tipos de software fueron instalados en tu sistema y no se han optimizado por mucho tiempo pueden hacer que tu sistema corra con lentitud. Te sugerimos que utilices un optimizador de disco.</li><li>• Si todo lo anterior falla, te sugerimos que reinstales tu sistema operativo.</li></ul>

## Precauciones

- Conserva este manual para futuras referencias.
- Coloca este equipo en una superficie estable. Una caída puede causar daños.
- Antes de usar tu computadora asegúrate que todos los periféricos están conectados correctamente.
- Asegúrate de utilizar el voltaje adecuado cuando conectes este equipo a una fuente de energía y que tu equipo esté conectado firmemente.
- Tu computadora debe estar bien ventilada y alejada de fuentes de calor. No obstruyas las ranuras de ventilación.
- Sólo utiliza el adaptador de corriente provisto en el empaque, de otra forma partes internas pueden ser dañadas debido a los diferentes diseños en los circuitos.
- Apaga y desconecta el equipo del adaptador de corriente antes de limpiarlo. No utilices líquidos o detergentes en atomizador para su limpieza. Utiliza un paño húmedo.
- Asegúrate que tu computadora opere en un ambiente seco, ya que las sustancias minerales contenidas en los líquidos y la humedad del ambiente pueden corroer los circuitos eléctricos.
- Nunca derrames líquidos sobre tu equipo, podría causar un incendio o una descarga eléctrica.
- Por seguridad, nunca abras el equipo. Sólo debe ser abierto por personal capacitado.
- Cuando alguna de las siguientes situaciones se presente, lleva tu equipo a servicio técnico:
  - El cable de energía o enchufe están dañados.
  - Se ha derramado líquido sobre el equipo.
  - El equipo se ha expuesto a humedad
  - El equipo se ha caído y se ha dañado
  - Si el equipo tiene señales obvias de fracturas.

## Póliza de garantía

Importante: Favor de leer y llenar esta Póliza de Garantía y sellarla en la tienda en la compra del producto.

Nombre del producto: Computadora personal (Todo en uno)	Sello del distribuidor:
Modelo: AIO-200	
Marca: Vorago	
Número de Serie (en su caso):	
Factura o Nota de Compra No.:	
Fecha de Compra:	

### Duración de la Garantía

Esta Póliza de Garantía tiene la duración de 1 (Un) año a partir de la fecha de compra del producto.

### Dónde hacer válida la Garantía

En el establecimiento donde se adquirió el producto.

### Procedimiento para hacer válida la Garantía

Para poder hacer válida cualquier Garantía de nuestros productos es necesario cubrir incondicionalmente con los siguientes requisitos:

1. Presentar el producto adquirido.
2. Presentar el original de esta Póliza de Garantía debidamente llenada y sellada por el establecimiento donde se adquirió el producto o la factura, o el recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

### Conceptos que cubre la presente Garantía

- a. La presente Garantía ampara todas las piezas y componentes del producto incluyendo la mano de obra.
- b. Vorago, S.A. de C.V. reemplazará cualquier pieza o componente electrónico sin costo adicional para el consumidor.
- c. La presente Garantía cubre los gastos de transportación del producto que derive de su cumplimiento; los cuales serán atribuibles directamente al proveedor del producto.

### Excepciones

En ninguno de los siguientes casos esta Garantía será válida:

- a. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- b. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el manual de usuario incluido con el producto.
- c. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado en forma alguna por personal no autorizado por parte de Vorago, S.A. de C.V.

Partes, componentes, consumibles y accesorios.

Disponibles en el establecimiento donde se adquirió el producto.

Av. 8 de Julio 1489 INT. B  
Col. Morelos C.P. 44910  
Guadalajara, Jalisco, México.  
Tel. (33) 1078-3420

VORAGO, S.A. de C.V.

Producto: Computadora personal (Todo en uno)  
Modelo: AIO-200  
Contenido: 1 Pieza  
País de Origen: China

### Importador:

Vorago, S.A. de C.V.  
Av. 8 de Julio No. 1489 INT. B  
Col. Morelos C.P. 44910  
Guadalajara, Jalisco, México.  
R.F.C. VOR-071009-BMA

### Certificaciones:



Es posible que el contenido de este manual no coincida con las características o funciones del producto. El contenido puede ser modificado sin previo aviso. Puedes descargar la versión más actualizada de este manual en [www.voragolive.com](http://www.voragolive.com)

www.vorago **live** .com