

Yorago™ es tiempo de CREAR
COMUNICAR
DIVERTIRSE

Yorago
Itumsiete

Manual de
Usuario

Lea el Manual de Usuario
antes de usarse.

Vorago™ ItumSie7e

Vorago™ Itum Sie7e

Nueva Itum Sie7e... especialmente diseñada para el futuro!

Con un microprocesador diseñado para un consumo de energía muy bajo y un rendimiento eficiente y pre-cargada con el nuevo Microsoft® Windows® 7, tu movilidad no tiene límites.

La nueva Itum Sie7e de Vorago™ emplea un nuevo diseño ergonómico, con un teclado adaptable a tus dedos y una pantalla de 10,1 pulgadas (25,654 centímetros) y resolución de hasta 1 024 x 600.

Logra todo lo que te propones, más rápido y desde la palma de tu mano, con el nuevo Windows® 7, experimentalo de cerca y concéctate con el mundo e interactúa, gracias a su Tarjeta Wireless LAN integrada.

Tus amigos y familiares te sentirán más cerca a través de su cámara web de 1,3 Mega Píxeles!


Con la nueva Itum Sie7e, los límites...los pone tu imaginación!!!

Guía Rápida para Empezar

- 1 Quite todos los materiales del embalaje.
- 2 Instale la batería en la computadora.
- 3 Coloque la computadora en una superficie
- 4 Conecte en los puertos correspondientes los periféricos que desee utilizar con la computadora (p. ej. impresora).
- 5 Conecte el adaptador ca / cc al conector de entrada cc que está del lado posterior de la computadora y luego conecte el cable de alimentación ca en un enchufe y al adaptador.
- 6 Utilice una mano para levantar con cuidado la tapa/LCD a un ángulo de visión cómodo mientras utiliza la otra mano para sostener la base de la computadora.
(Nota: Nunca levante la computadora por la tapa/LCD)
- 7 Presione el botón de encendido para iniciar.

Instalación y Remoción de la Batería

- 1 Para instalarla posicione la batería en las ranuras y después presione e inserte la batería en dirección de la flecha.
- 2 Para removerla apague la computadora y desconecte todos los cables, voltee la. Después deslice los seguros en dirección de las flechas y jale la batería hacia arriba fuera de la computadora.

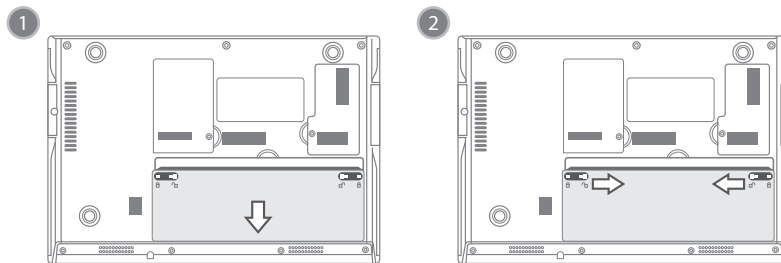


Recargado de la Batería

La primera vez que utilice su batería, verifique el estado de energía de la batería y asegúrese de que la batería se ha cargado en su totalidad antes de desconectar la computadora de la alimentación. Cuando la batería se carga en su totalidad el indicador LED de la batería se apaga.

Prolongación de vida de la Batería

No deje sin recargar la batería por mas de 3 meses, de lo contrario la batería se dañara.
No conecte y desconecte constantemente el adaptador de la corriente eléctrica.
No use la batería si tiene el adaptador y alimentación eléctrica disponible.

Mapa del Equipo: Vistas

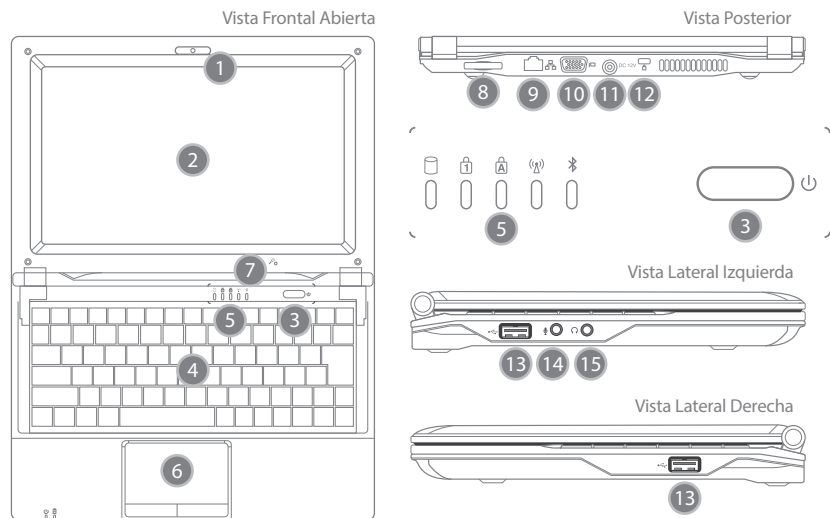

- | | | |
|----------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| 1 Cámara Web | 8 Lector de tarjetas SD/MS/MMC | 15 Entrada para audífonos |
| 2 Panel LCD | 9 Entrada para Ethernet/LAN | Bluetooth Indicador |
| 3 Botón de encendido | 10 Puerto VGA para monitor externo | Indicador Numérico |
| 4 Teclado | 11 Conector de adaptador de corriente | Indicador Mayúsculas |
| 5 Indicadores LED | 12 Conector para candado | |
| 6 Touchpad y botones | 13 Puerto USB 2.0 | |
| 7 Micrófono | 14 Entrada para micrófono | |

Especificaciones Técnicas

Modelos

IT7-N230-1 | color Negro

IT7-N230-2 | color Rosa

- Procesador: Intel® Atom N270 1,6 Ghz
- Memoria RAM: 1 Gb
- Monitor: 10,1" (25,654 cm) WXGA TFT
- Video y Gráficos: Intel 945GSE
- Disco Duro: 160 Gb
- Redes: WiFi 802,11 b/g, LAN 10/100
- Batería: Batería extraíble de 3 400 mAh
- Cámara: 1,3 Megapíxeles

Características Eléctricas Nominales


Adaptador de Corriente ca / cc

- Entrada 100-240 V ~ 50/60 Hz 0,65 A
 - Salida cc: 12 V= 3 A 36 W
- Computadora
- Entrada: 12 V= 3 A 36 W

Teclas Multimedia

Las teclas de función con el icono de color actuarán como teclas directas cuando se pulsan junto con la tecla Fn.

| Teclas | Función |
|--------------|--|
| Fn + F1 | Activa / Desactiva la ventana de la cámara |
| Fn + F2 | Habilita / Deshabilita el módulo WIFI |
| Fn + F3 | Habilita / Deshabilita el volumen |
| Fn + F4 | Reduce el volumen |
| Fn + F5 | Incrementa el volumen |
| Fn + F10 | Cambia de monitor LCD a display externo |
| Fn + F11 | Reduce el brillo de la pantalla LCD |
| Fn + F12 | Incrementa el brillo de la pantalla LCD |
| Fn + BloqNum | Habilita / Deshabilita el teclado numérico |

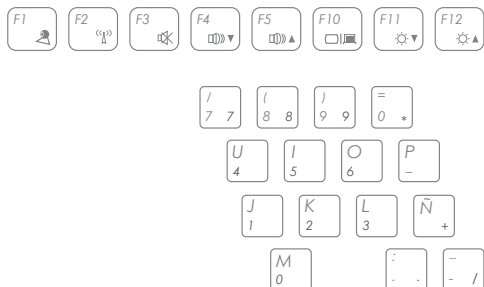

Indicadores LED

Los indicadores LED muestran valiosa información sobre el estado actual de la computadora.

Indicador de Poder



| | |
|------------------|--------------------------------------|
| Verde | El ordenador está encendido |
| Verde p a r - | El ordenador está en modo Suspensión |

Indicador de estado de Batería y Cargador



| | |
|------------------------|---|
| Naranja | La batería se está cargando |
| Verde | La batería está completamente cargada |
| Naranja parpadeante | La batería ha alcanzado el estado crítico de poca energía |

Indicador de Disco Duro




| | |
|-------|---------------------------|
| Verde | El disco duro está en uso |
|-------|---------------------------|

Indicador de Wireless



| | |
|------------------|--|
| Verde | El módulo LAN Wireless está disponible |
| Verde p a r - | No hay conexión disponible |

Guía para Detección de Errores y Soluciones

| Problema | Posible Causa - Solución |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• La computadora no enciende.• El tiempo total de batería es más corto de lo esperado.• No aparece nada en la pantalla.• No aparece imagen en el monitor externo conectado.• La computadora se calienta demasiado.• El módulo Wireless LAN no puede detectarse. | <ul style="list-style-type: none">• No esta la batería / esta instalada incorrectamente. Verifique el compartimento de la batería, asegúrese que la batería esta presente y en su lugar correctamente.• La batería no se descargo completamente antes de ser recargada. Asegúrese que la batería este completamente descargada y recárguela en su totalidad antes de• El sistema está en modo de Suspensión. Cambie el modo de Suspensión por el modo activo presionando el botón de encendido. El Display tiene una configuración diferente. Cambie el modo de Display con la combinación de teclas Fn + F10.• El controlador de video no ha sido instalado o configurado apropiadamente. Dirijase al panel de control del sistema operativo o instale los controladores.• Asegúrese que la computadora este bien ventilada, y que las ranuras de ventilación no esten bloqueadas, ponga la computadora en modo de Suspensión o apáguela• El módulo está desactivado. Compruebe el indicador LED  para ver si el módulo está activado o desactivado. Si el indicador LED está apagado, entonces presione la combinación FN + F2 para activar el módulo. |

⚠ Precauciones

- Evita derramar líquidos sobre tu computadora, pueden ocasionar un mal funcionamiento de la misma.
- Mientras esté encendida la computadora no la coloque sobre colchas, mantas o alfombras.
- Mientras esté encendida la computadora no la coloque en espacios cerrados como mochilas,

Póliza de Garantía.

Importante: Favor de leer y llenar esta Póliza de Garantía y sellarla en la tienda en la compra del producto.


Av. 8 de Julio 1489 INT. B

Guadalajara, Jalisco, México.

Tel. (33) 1078-3420

VORAGO, S.A. de C.V.

www.voragolive.com

| | |
|---|---|
| Nombre del producto: Computadora Portátil | Sello de Distribuidor:  |
| Modelo: | |
| Marca: Vorago | |
| Número de Serie (en su caso): | |
| Factura o Nota de Compra No.: | |
| Fecha de Compra: | |

Duración de la Garantía

Esta Póliza de Garantía tiene la duración de 1 (Un) año a partir de la fecha de compra del producto.

Donde hacer válida la Garantía

En el establecimiento donde se adquirió el producto.

Procedimiento para hacer válida la Garantía

Para poder hacer válida cualquier Garantía de nuestros productos es necesario cubrir incondicionalmente con los siguientes requisitos:

1. Presentar el producto adquirido.
2. Presentar el original de esta Póliza de Garantía debidamente llenada y sellada por el establecimiento donde se adquirió el producto.

Conceptos que cubre la presente Garantía

- a. La presente Garantía ampara todas las piezas y componentes del producto incluyendo la mano de obra.
- b. Vorago, S.A. de C.V. reemplazará cualquier pieza o componente electrónico sin costo adicional para el consumidor.
- c. La presente Garantía cubre los gastos de transportación del producto que derive de su cumplimiento; los cuales serán atribuibles directamente al proveedor del producto.

Excepciones

En ninguno de los siguientes casos esta Garantía será válida:

- a. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- b. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el manual de usuario incluido con el producto.
- c. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado en forma alguna por personal no autorizado por parte de Vorago, S.A. de C.V.

Producto: Computadora Portátil
Modelos: IT7-N230-1 | IT7-N230-2
Contenido: 1 pieza
País de Origen: China

Importador:

Vorago, S.A. de C.V.
Av. 8 de Julio No. 1489 INT.
B
Col. Morelos C.P. 44910
Guadalajara, Jalisco,

Conoce más acerca de **Vorago**

www.voragolive.com

Vorago™

w w w . v o r a g o **live** . c o m