


Vorago®

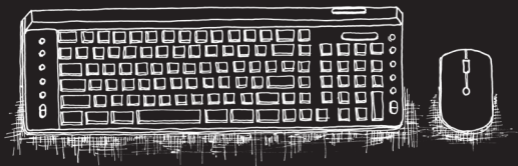


KIT VORAGO 301

Manual

Por favor lee este manual antes de usar el producto

Bienvenido a la experiencia

Vorago[®]

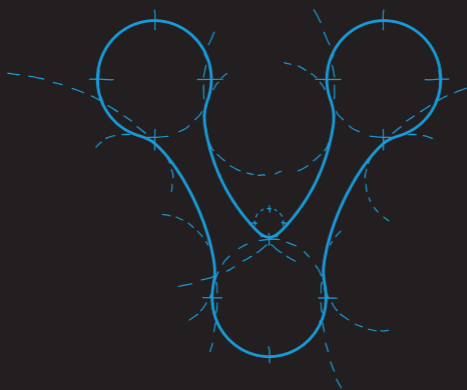

Gracias

Por elegirnos como tu mejor opción
en equipos de cómputo y accesorios
tecnológicos.

Te invitamos a registrar tu equipo y gozar de los beneficios, registra tu compra en nuestra página web y participa de las promociones en:

<http://www.voragolive.com/registro/>



www.vorago *live* .com

01 800 7VORAGO
867246

Síguenos en:



PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS


- Evita derramar líquidos sobre tu teclado o ratón, ya que puede ocasionar un mal funcionamiento.
- Limpia tu teclado y ratón con un paño seco.
- El uso de este dispositivo en condiciones diferentes a las normales puede ocasionar descargas eléctricas.

CONOCE TU DISPOSITIVO

Instalación de las baterías del ratón.


Siempre que se instalen baterías asegúrate que sean AA 1.5 V cc nuevas.

- Quita la cubierta de las baterías.
- Inserta 1 batería AA 1.5V cc en el compartimento. Asegúrate de orientarlas correctamente de acuerdo a los polos (+) (-) como marca el compartimento. Vuelve a colocar la cubierta apropiadamente.
- Enciende el ratón, el sensor óptico en la parte posterior parpadeará. Cuando no esté en uso puedes apagarlo para ahorrar energía.

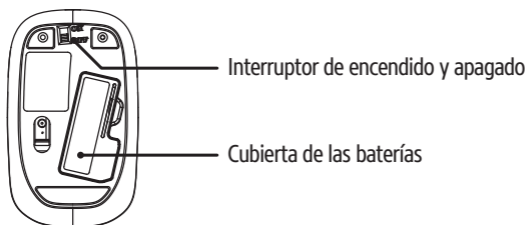

Botones del ratón.


- El botón de ajuste de DPI es usado para cambiar la resolución del ratón, entre 800 y 1 600 DPI, si el LED del botón parpadea lentamente indica 800 DPI, si parpadea rápidamente indica 1 600 DPI.

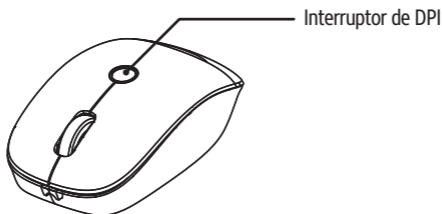

Instalación de las baterías del teclado.

Siempre que se instalen baterías asegúrate que sean AAA 1.5 V cc nuevas.

- Quita la cubierta de las baterías.
- Inserta 2 baterías AAA 1.5V cc en el compartimento. Asegúrate de orientarlas correctamente de acuerdo a los polos (+) (-) como marca el compartimento. Vuelve a colocar la cubierta apropiadamente.
- Presiona el interruptor de vinculación

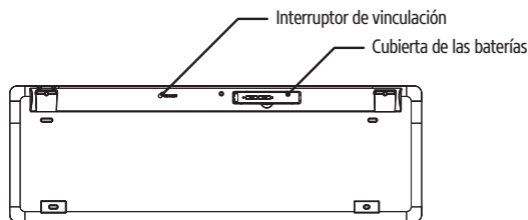

INSTRUCCIONES DE USO

1. Localiza un puerto USB disponible en tu computadora.
2. Conecta el receptor USB en el puerto de tu computadora.
3. Espera unos momentos a que el sistema operativo reconozca y configure los controladores automáticamente.
4. Ahora tu Kit Vorago está listo para usarse.

LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS

Si tu teclado o ratón no funcionan en lo absoluto:

- Asegúrate de que el receptor USB está bien conectado al puerto USB de tu computadora.
- Asegúrate de que tu computadora esté trabajando adecuadamente.
- Intenta cambiar el receptor a otro puerto USB.

FICHA TÉCNICA

Requerimientos	Puerto USB libre
Interfaz	USB
Alcance	10 m
Plug and play	Sí
Teclado	
Teclas	101+14 multimedia
Porciones	2
Voltaje	3 V $\overline{\text{---}}$ 15 mA
Alimentación	Baterías AAA (1.5 V $\overline{\text{---}}$) x 2
Dimensiones	433 x 145 x 16 mm
Peso	596 g
Ratón	
Lector	Óptico
Resolución	800 - 1 600 DPI*
Botones	4
Voltaje	1.5 V $\overline{\text{---}}$ 15 mA
Alimentación	Baterías AA (1.5 V $\overline{\text{---}}$) x 1
Dimensiones	92 x 56 x 33 mm
Peso	54.8 g

* DPI = Dots per inch (Puntos por pulgada). 1 Pulgada = 2.54 cm

Póliza de garantía

Importante: Favor de leer y llenar esta Póliza de Garantía y sellarla en la tienda en la compra del producto.

Producto: Teclado multimedia y ratón	
Modelo: KM-301	Sello del distribuidor
Marca: Vorago	
Número de serie (En su caso):	
Factura o nota de compra No.:	
Fecha de compra:	

Duración de la Garantía

Esta Póliza de Garantía tiene la duración de 1 (Un) año a partir de la fecha de compra del producto.

Dónde hacer válida la Garantía

En el establecimiento donde se adquirió el producto.

Procedimiento para hacer válida la Garantía

Para poder hacer válida cualquier Garantía de nuestros productos es necesario cubrir incondicionalmente con los siguientes requisitos:

1. Presentar el producto adquirido.
2. Presentar el original de esta Póliza de Garantía debidamente llenada y sellada por el establecimiento donde se adquirió el producto o la factura, o el recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

Conceptos que cubre la presente Garantía

- a) La presente Garantía ampara todas las piezas y componentes del producto incluyendo la mano de obra.
- b) Vorago, S.A. de C.V. reemplazará cualquier pieza o componente electrónico sin costo adicional para el consumidor.
- c) La presente Garantía cubre los gastos de transportación del producto que derive de su cumplimiento; los cuales serán atribuibles directamente al proveedor del producto.

Excepciones

En ninguno de los siguientes casos esta Garantía será válida:

- a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el manual de usuario incluido con el producto.
- c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado en forma alguna por personal no autorizado por parte de Vorago, S.A. de C.V.

Partes, componentes, consumibles y accesorios

Disponibles en el establecimiento donde se adquirió el producto.

Cisne 1307-A

Col. Morelos C.P. 44910

Guadalajara, Jalisco, México.

Tel. 01 800 7867246

VORAGO, S.A. de C.V.

www.voragolive.com



www.voragolive.com