


Vorago®

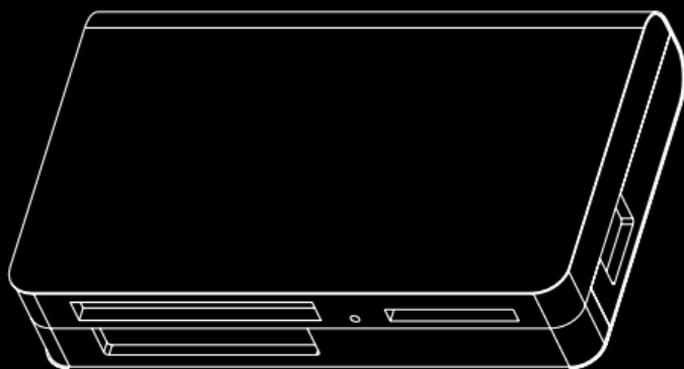

CARD READER 300 Manual

Por favor lee este manual antes de usar el producto

Vorago[®]
es tecnología

Gracias por elegirnos como
tu marca de tecnología.

Te invitamos a registrar tu producto y gozar de los beneficios, registra tu compra en nuestra página web y participa de las promociones en:

<http://www.voragolive.com/registro/>



www.voragolive.com



Síguenos en:



GARANTÍA LIMITADA DE PRODUCTOS

Los Equipos y/o Accesorios Vorago están cubiertos por una garantía limitada por el tiempo indicado en la tabla de vigencia anexa, contando a partir de la fecha de adquisición, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, siempre y cuando hayan sido utilizados bajo condiciones normales de uso durante el periodo de la garantía y para lo cual fue fabricado. Vorago garantiza al comprador la ausencia de anomalías en lo referente a los materiales.

| PRODUCTOS | VIGENCIAS |
|--|-----------|
| Equipos, Tablets, Celulares, Audio, Teclados, Mouse, Redes y Accesorios | 12 Meses |
| Monitores *Excepto en Panel (Display de Pantalla) para el cual sólo será de 12 meses. | 36 Meses* |

Póliza de garantía

Importante: Favor de leer y llenar esta póliza de garantía y sellarla en la tienda en la compra del producto.

| | |
|--|------------------------|
| Producto: Lector de tarjetas de memoria | |
| Modelo: CR-300 | Sello del distribuidor |
| Marca: Vorago | |
| Número de serie: | |
| Número de factura: | |
| Fecha de entrega: | |

Responsabilidades

La responsabilidad total de Vorago consistirá en reparar o reemplazar el producto, incluida la mano de obra y refacciones, sin ningún costo para el comprador cuando se devuelva al punto de venta, presentando esta Póliza de Garantía debidamente llenada y sellada por el establecimiento donde se adquirió el producto o copia del Comprobante o Recibo o Factura, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa, en los cuales se especifica la fecha de compra, para verificar los tiempos dentro de Garantía. Vorago podrá utilizar piezas nuevas, restauradas o usadas en buenas condiciones para reparar o reemplazar cualquier producto, sin costo adicional para el consumidor. En el caso de Equipos y/o Accesorios que no tengan reparación, se generará el cambio por un producto similar o de características superiores. La presente Garantía cubre los gastos de transportación del producto que derive de su cumplimiento; los cuales serán atribuibles directamente al proveedor del producto.

En todo producto de reemplazo se renovará el periodo original de la garantía. Vorago se rige bajo las normas internacionales de fabricación de los productos.

Cómo obtener respaldo de la garantía

Los reclamos de garantía son procesados a través del punto de venta, durante los primeros 15 días posteriores a la compra, siempre y cuando cumplan con los requisitos. Los reclamos de garantía que no puedan ser procesados a través del punto de venta y toda inquietud relacionada con el producto adquirido deberán ser enviados con la guía prepagada por Vorago a la dirección de las oficinas centrales de Vorago en Francisco Villa No. 3, Col. San Agustín, C.P. 45645, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México.

Salvo en situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, el tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días naturales contados a partir de la fecha de recepción del equipo en Vorago.

Exclusiones

Esta garantía no es válida en los siguientes casos:

- a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por parte de Vorago.

Vorago no ofrece ninguna otra garantía expresa para este producto.

Para hacer válida la garantía, así como la adquisición de partes, componentes, consumibles y accesorios

Para hacer válida una garantía debe de enviarnos la siguiente información al correo:

garantias@voragolive.com

- 1.- Modelo y color
- 2.- Falla de producto
- 3.-Ticket o factura de compra (Digitalizado)
- 4.-Su Domicilio con CP, Teléfono y Nombre completo.

Disponibles en el establecimiento donde se adquirió el producto y/o en nuestras oficinas centrales:

Vorago, S.A. de C.V.
Francisco Villa No. 3
Col. San Agustín, C.P. 45645
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México.
Tel. 01 (33) 3044 6666

Importador:
Vorago, S.A. de C.V.
Francisco Villa No. 3
Col. San Agustín, C.P. 45645
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México.
Tel. 01 (33) 3044 6666




[www.vorago live .com](http://www.voragolive.com)

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- Para dejar de usar, remueva el lector de tarjetas de memoria de manera segura de la computadora y después retire la tarjeta de memoria.
- No uses el producto con un cable en mal estado esto podría ocasionar un mal funcionamiento o producir una descarga eléctrica.
- Procura no derramar líquidos sobre el producto, ya que podría ocasionar un mal funcionamiento o producir una descarga eléctrica.
- El uso de este dispositivo en condiciones diferentes a las normales puede ocasionar descargas eléctricas.

CONOCE TU DISPOSITIVO

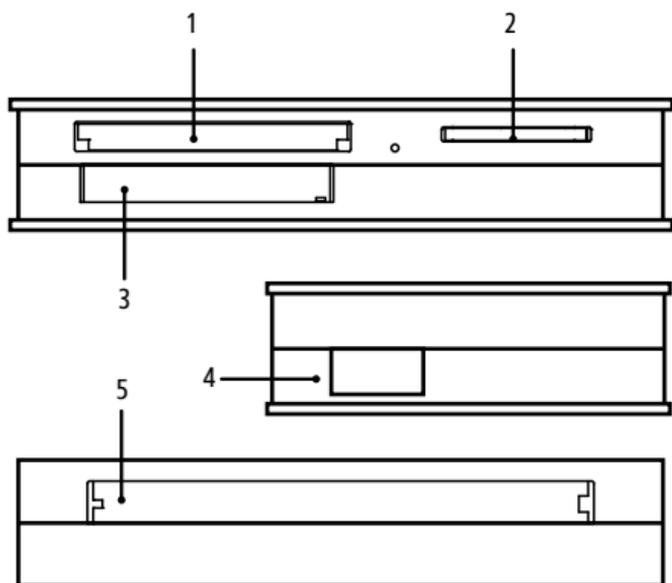

| Número | Nombre |
|--------|---|
| 1 | Ranura para tarjetas SD, SDHC, MMC, SD XC |
| 2 | Ranura para tarjetas micro SD, TF |
| 3 | Ranura para tarjetas MS DUO, MS PRO, MS PRO DUO |
| 4 | Conector mini USB |
| 5 | Ranura para tarjetas CF |

INSTRUCCIONES DE USO

Para usar el Lector de Tarjetas de Memoria:

1. Conecte el lector mediante cable USB al puerto USB de su computadora o al micro USB de su tablet o teléfono.
2. Inserte su tarjeta de memoria en la ranura correspondiente al modelo de tarjeta que esté usando.
3. Su computadora o dispositivo estará listo para comenzar a transferir archivos.

LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS

Si su lector de tarjetas no recibe ninguna señal o no reconoce su tarjeta de memoria, remuevalo de su computadora y desconéctelo, intente de nuevo, si eso no resuelve su problema puede haber un problema con su tarjeta, intente con otra, de continuar este problema, contacte a nuestro soporte técnico.

FICHA TÉCNICA

| | |
|----------------------------|---|
| Voltaje | 5 V $\overline{\text{DC}}$ 1 A |
| Conector | USB / Micro USB |
| Transferencia | 480 Mb/s |
| Plug and play | Sí |
| Tarjetas soportadas | SD, SD HC, MMC, SD XC, CF, MS DUO, MS PRO, MS PRO DUO, TF |
| Alimentación | USB |
| Dimensiones | 56 x 35 x 11 mm |
| Peso | 17.5 g |
| Alcance | 14 cm (cable) |