


Vorago®

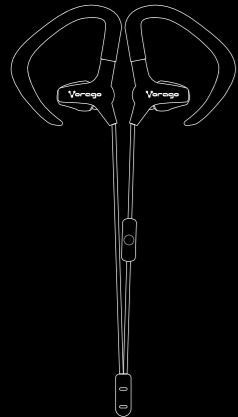

**SPORT**  
**EARPHONES 101**  
Manual

Por favor lee este manual antes de usar el producto

**Vorago®**  
*es tecnología*

Gracias por elegirnos como  
tu marca de tecnología.

Te invitamos a registrar tu producto y gozar de los beneficios, registra tu compra en nuestra página web y participa de las promociones en:

<http://www.voragolive.com/registro/>



[www.voragolive.com](http://www.voragolive.com)

01 (33) 3044 6666  
COMUNICATE CON NOSOTROS

Síguenos en:      

## Garantía Limitada de Productos

Los Equipos y/o Accesorios Vorago están cubiertos por una garantía limitada por el tiempo indicado en la tabla de vigencia anexa, contando a partir de la fecha de adquisición, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, siempre y cuando hayan sido utilizados bajo condiciones normales de uso durante el periodo de la garantía y para lo cual fue fabricado. Vorago garantiza al comprador la ausencia de anomalías en lo referente a los materiales.

PRODUCTOS	VIGENCIAS
Equipos, Tablets, Celulares, Audio, Teclados, Mouse, Redes y Accesorios	12 Meses
Monitores *Excepto en Panel (Display de Pantalla) para el cual sólo será de 12 meses.	36 Meses*

### Póliza de garantía

Importante: Favor de leer y llenar esta póliza de garantía y sellarla en la tienda en la compra del producto.

Producto: Audífonos deportivos	Sello del distribuidor
Modelo: ES-101	
Marca: Vorago	
Número de serie:	
Número de factura:	
Fecha de entrega:	

### Responsabilidades

La responsabilidad total de Vorago consistirá en reparar o reemplazar el producto, incluida la mano de obra y refacciones, sin ningún costo para el comprador cuando se devuelva al punto de venta, presentando esta Póliza de Garantía debidamente llenada y sellada por el establecimiento donde se adquirió el producto o copia del Comprobante o Recibo o Factura, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa, en los cuales se especifica la fecha de compra, para verificar los tiempos dentro de Garantía. Vorago podrá utilizar piezas nuevas, restauradas o usadas en buenas condiciones para reparar o reemplazar cualquier producto, sin costo adicional para el consumidor. En el caso de Equipos y/o Accesorios que no tengan reparación, se generará el cambio por un producto similar o de características superiores. La presente Garantía cubre los gastos de transportación del producto que derive de su cumplimiento; los cuales serán atribuibles directamente al proveedor del producto.

En todo producto de reemplazo se renovará el periodo original de la garantía. Vorago se rige bajo las normas internacionales de fabricación de los productos.

### Cómo obtener respaldo de la garantía

Los reclamos de garantía son procesados a través del punto de venta, durante los primeros 15 días posteriores a la compra, siempre y cuando cumplan con los requisitos. Los reclamos de garantía que no puedan ser procesados a través del punto de venta y toda inquietud relacionada con el producto adquirido deberán ser enviados con la guía prepagada por Vorago a la dirección de las oficinas centrales de Vorago en Francisco Villa No. 3, Col. San Agustín, C.P. 45645, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México.

Salvo en situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, el tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días naturales contados a partir de la fecha de recepción del equipo en Vorago.

### Exclusiones

Esta garantía no es válida en los siguientes casos:

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por parte de Vorago.

Vorago no ofrece ninguna otra garantía expresa para este producto.

**Para hacer válida la garantía, así como la adquisición de partes, componentes, consumibles y accesorios**

Para hacer válida una garantía debe de enviarnos la siguiente información al correo:

[garantias@voragolive.com](mailto:garantias@voragolive.com)

- Modelo y color
- Falla de producto
- Ticket o factura de compra (Digitalizado)
- Su Domicilio con CP, Teléfono y Nombre completo.

Disponibles en el establecimiento donde se adquirió el producto y/o en nuestras oficinas centrales:

Vorago, S.A. de C.V.  
Francisco Villa No. 3  
Col. San Agustín, C.P. 45645  
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México.  
Tel. 01 (33) 3044 6666

Importador:  
Vorago, S.A. de C.V.  
Francisco Villa No. 3  
Col. San Agustín, C.P. 45645  
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México.  
Tel. 01 (33) 3044 6666



[www.voragolive.com](http://www.voragolive.com)

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- No expongas los audífonos al agua, lluvia o humedad.
- No expongas los audífonos a calor extremo por largos periodos de tiempo.
- Ajusta el volumen del sonido de tus auriculares a un volumen apropiado. Una exposición prolongada y continua al sonido elevado en exceso puede dañar el sistema auditivo de forma irreversible.
- Por tu seguridad, nunca uses los auriculares mientras conduces bicicletas, motocicletas o automóviles; ya que dificultan el que escuches sonidos externos, aumentando el riesgo de sufrir un accidente.
- El uso de este dispositivo en condiciones diferentes a las normales puede ocasionar descargas eléctricas.


## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- Evita derramar líquidos sobre tu dispositivo, pueden ocasionar un mal funcionamiento del mismo.
- El uso de este dispositivo en condiciones diferentes a las normales puede ocasionar descargas eléctricas.

## LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS

- Si tus auriculares no funcionan en absoluto:
- Asegúrate de que están bien conectados al conector de 3.5 mm de salida de audio de tu computadora o equipo.
- Asegúrate de que tu computadora esté trabajando adecuadamente.
- Asegúrate de que no esté en modo de silencio o el sonido se encuentre deshabilitado en el sistema de tu computadora.

## CONOCE TU DISPOSITIVO

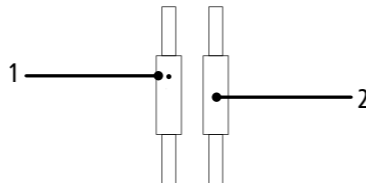

1. Micrófono
2. Botón central

## INSTRUCCIONES DE USO

Localiza el conector de 3.5 mm de salida de audio en tu computadora o equipo de reproducción de audio o video.

Conecta el cable de 3.5 mm de los auriculares en el conector de 3.5 mm de salida de audio de tu computadora o equipo de reproducción de audio o video.

Ahora tus auriculares están listos para usarse, sólo ajusta el volumen en tu computadora o equipo.

## OPERACIÓN DEL EQUIPO

### Contestar una llamada.

Cuando tengas una llamada entrante, presiona el botón central para contestarla

### Colgar.

Para finalizar una llamada presiona el botón central de los auriculares.

### Pausar una canción o video.

Presiona el botón central para pausar la canción o video que se esté reproduciendo. Presiona nuevamente para continuar con la reproducción.

### Adelantar.

Para saltar a la siguiente canción de la lista de reproducción presiona rápidamente dos veces el botón central.

Para avanzar rápidamente la canción que se está reproduciendo, presiona dos veces el botón central y mantenlo presionado.

### Regresar.

Para saltar al inicio de la canción que se está reproduciendo presiona rápidamente tres veces el botón central.

Repite la operación para saltar al inicio de la canción anterior en la lista de reproducción.

Para regresar rápidamente la canción que se está reproduciendo, presiona tres veces el botón central y mantenlo presionado.

### Control de voz.

Presiona el botón central y mantenlo presionado para ingresar al control de voz.

La operación de los auriculares está sujeta a compatibilidad con el sistema operativo del dispositivo.

\*La operación de los auriculares y las funciones del manos libres en equipos, reproductores, celulares y tablets están sujetas a la compatibilidad con el dispositivo.

## FICHA TÉCNICA

<b>Potencia RMS (watts)</b>	3 mW
<b>Rango de frecuencia</b>	20 Hz - 20 kHz
<b>Sensibilidad</b>	96 dB ± 3 dB (1 kHz, 0.5 Vrms)
<b>Rango de frecuencia (mic)</b>	30 Hz - 16 kHz
<b>Sensibilidad (mic)</b>	- 42 dB ± 4 dB
<b>Impedancia</b>	16 Ω
<b>Conector</b>	3.5 mm, Estéreo
<b>Diámetro de bocinas</b>	10.0 mm
<b>Longitud de cable</b>	1.2 m
<b>Peso</b>	90 g
<b>Compatibilidad</b>	Cualquier dispositivo con salida de 3.5 mm (Reproductores de mp3, teléfonos móviles, etc.)