

# Yorago®



## SOUND **BLUETOOTH 500** Manual

Por favor lee este manual antes de usar el producto



Vorago®  
*es tecnología*

Gracias por elegirnos como  
tu marca de tecnología.

Te invitamos a registrar tu producto y gozar de los beneficios, registra tu compra en nuestra página web y participa de las promociones en:

<http://www.voragolive.com/registro/>



www.vorago *live* .com

01 800 7VORAGO  
867246

Síguenos en:




## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- No coloque las bocinas en lugares calientes o cerca de lámparas. Para prevenir deformaciones.
- No abra la tapa trasera innecesariamente para evitar cualquier daño eléctrico o cualquier otro accidente. En caso de necesitar reparación llévelo a un profesional.
- Si algún fragmento o líquido caen dentro del gabinete accidentalmente; desconecte el cable de alimentación, y no lo utilice hasta que un profesional lo revise.
- Desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente cuando no lo esté utilizando.
- Este dispositivo utiliza un conector de energía fácil de operar
- Evita derramar líquidos sobre tu dispositivo, pueden ocasionar un mal funcionamiento del mismo.
- El uso de este dispositivo en condiciones diferentes a las normales puede ocasionar descargas eléctricas.


La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: 1.- Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial. 2.- Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia. Incluyendo la que le pueda causar su operación no deseada.

# CONOCE TU DISPOSITIVO

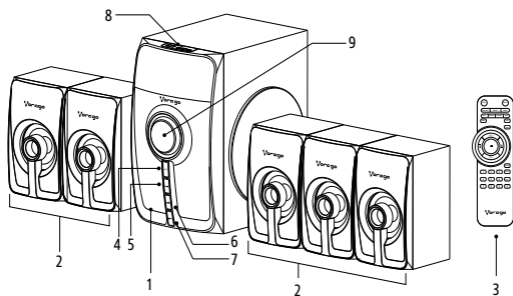

Número	Nombre
1	Subwoofer
2	Bocinas (satélites)
3	Control remoto
4	Modo
5	Siguiente
6	Play / Pausa
7	Atrasar
8	Puertos USB y SD
9	Volumen +/-

# DIAGRAMA DE CONEXIONES

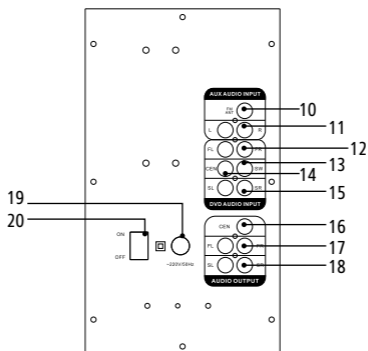

Número	Nombre
10	Antena FM
11	Toma de entrada de audio
12	Entrada frontales L/ R
13	Entrada subwoofer
14	Entrada central
15	Entrada posteriores
16	Salida bocina central
17	Salida bocinas frontales
18	Salida bocinas posteriores
19	Cable alimentación AC
20	Encendido ON/OFF

- 1) Conecte los satélites a las entradas del subwoofer
- 2) Conecte el cable de RCA a 3.5mm al dispositivo que se desea escuchar
- 3) Conecte sus bocinas SPB-500 a la toma de corriente y enciéndalas (en el caso del modo FM sintonice su estación de radio favorita)

## INSTRUCCIONES

- Primero conecta el cable de audio al conector de entrada en el panel posterior del subwoofer y la otra terminal a la salida de tu pc o tu fuente de audio externa. Conecta el cable toma corriente a la entrada de voltaje. Activa el interruptor de encendido.
- Ajusta el nivel de volumen en el panel frontal, y bajos en el panel posterior
- Cuando conectes el USB, reproducirá el contenido de la memoria.
- Cuando está reproduciendo el USB, presiona el botón Reproducir/Detener para detener la música, presiona nuevamente el botón Reproducir/Detener para continuar con la música.
- Cuando está reproduciendo el USB, presiona el botón modo para cambiar entre línea de entrada y USB.
- Cuando está reproduciendo el USB, presiona el botón Anterior/Siguiente para seleccionar la siguiente o



anterior canción. Presiona el botón VOL – y VOL + para ajustar el nivel de volumen.


- Después de usar el dispositivo. Selecciona el interruptor en la posición de Apagado y desconecta el cable toma corriente.

### **Buscar o parrear un dispositivo Bluetooth**

1.El nombre de la bocina Bluetooth es: Vorago SPB-500

2.Si tu dispositivo ya se había vinculado anteriormente con la bocina, solamente basta con encender los 2 dispositivos (Bocina + Dispositivo Bluetooth) y se conectaran uno con otro automáticamente.

# COMO USAR EL CONTROL

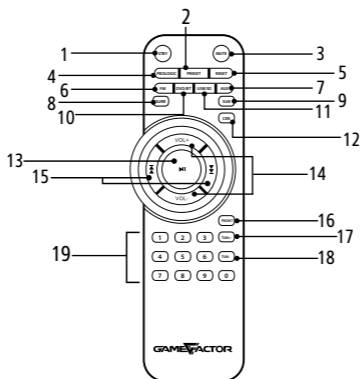

Número	Función del botón
1	Encendido / En espera (Standby)
2	Muestra canal FM
3	Silencio
4	Prologic: Cambia 5.1 y 2.1 canales (central y posteriores apagados)
5	Reset, cuando el volumen esta al máximo
6	Cambia a modo de radio FM
7	Auxiliar
8	Control de volumen bocinas posteriores
9	Control de volumen subwoofer
10	Cambia a modo DVD / Bluetooth
11	Cambia a modo USB / SD
12	Control de volumen bocina central

Número	Función del botón
13	Reproducir / detener canción
14	Control de volumen general +/-
15	Siguiente / Anterior canción
16	Control de volumen bocinas frontales
17	Sintonía - / presionado retrocede en búsqueda de estación
18	Sintonía + / presionado avanza en búsqueda de estación
19	Numérico, elige canción

**NOTA:** Oprime el botón Prologic para que se escuchen las 5 bocinas y para que el sonido sea envolvente la pista que se reproduce deberá ser 5.1 canales Prologic

## LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS

- El dispositivo enciende pero no sale sonido: Verifique que está correctamente sincronizado con la fuente de sonido vía Bluetooth.
- El dispositivo enciende y está sincronizado pero no se escucha: Verifique que el volumen de sonido esté arriba.

# FICHA TÉCNICA

<b>Alimentación</b>	Corriente alterna
<b>Entrada</b>	110-120 V~ 50-60 Hz, 2 A
<b>Potencia RMS (watts)</b>	Altavoces 8 W x 5, subwoofer 20 W
<b>Rango de frecuencia</b>	Altavoces 150 Hz - 20 KHz, Subwoofer 20 Hz - 150 Hz
<b>Sensibilidad</b>	Altavoces $\geq 60$ dB, Subwoofer $\geq 60$ dB
<b>Impedancia</b>	Altavoces 8 $\Omega$ , Subwoofer 8 $\Omega$
<b>THD</b>	Altavoces $\leq 10\%$ , Subwoofer $\leq 10\%$
<b>Diámetro</b>	Altavoces 3" (7.62 cm), Subwoofer 5" (12.7 cm)
<b>Conector</b>	3.5 mm
<b>Lector</b>	Memorias USB, Tarjetas SD
<b>Compatibilidad</b>	USB y SD de hasta 32GB, formatos de audio MP3 y WMA
<b>Bluetooth</b>	3.0
<b>Alcance</b>	> 10 m
<b>Peso</b>	8.3 kg
<b>Dimensiones</b>	105 x 172 x 110 mm (altavoces) 160 x 272 x 245 mm (subwoofer)

# Garantía Limitada de Productos

Los Equipos y/o Accesorios Vorago están cubiertos por una garantía limitada de 12 meses a partir de la fecha de adquisición, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, siempre y cuando hayan sido utilizados bajo condiciones normales de uso durante el periodo de la garantía y para lo cual fue fabricado. Vorago garantiza al comprador la ausencia de anomalías de fabricación y funcionamiento incluyendo piezas y componentes del producto en lo referente a los materiales.

## Póliza de garantía

Importante: Favor de leer y llenar esta póliza de garantía y sellarla en la tienda en la compra del producto.

Producto: Bocina y reproductor de sonido con bluetooth	
Modelo: SPB-500	Sello del distribuidor
Marca: Vorago	
Número de serie:	
Número de factura:	
Fecha de entrega:	

## Responsabilidades

La responsabilidad total de Vorago consistirá en reparar o reemplazar el producto, incluida la mano de obra y refacciones, sin ningún costo para el comprador cuando se devuelva al punto de venta, presentando esta Póliza de Garantía debidamente llenada y sellada por el establecimiento donde se adquirió el producto o copia del Comprobante o Recibo o Factura, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa, en los cuales se especifica la fecha de compra, para verificar los tiempos dentro de Garantía. Vorago podrá utilizar piezas nuevas, restauradas o usadas en buenas condiciones para reparar o reemplazar cualquier producto, sin costo adicional para el consumidor. En el caso de Equipos y/o Accesorios que no tengan reparación, se generará el cambio por un producto similar o de características superiores. La presente Garantía cubre los gastos de transportación del producto que derive de su cumplimiento; los cuales serán atribuibles directamente al proveedor del producto.

En todo producto de reemplazo se renovará el periodo original de la garantía. Vorago se rige bajo las normas internacionales de fabricación de los productos.

## Cómo obtener respaldo de la garantía

Los reclamos de garantía son procesados a través del punto de venta, durante los primeros 15 días posteriores a la compra, siempre y cuando cumplan con los requisitos. Los reclamos de garantía que no puedan ser procesados a través del punto de venta y toda inquietud relacionada con el producto adquirido deberán ser enviados a Vorago con dirección Francisco Villa No. 3, Col. San Agustín, C.P. 45645, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México. Tel. 01 800 7867246.

Salvo en situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, el tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días naturales contados a partir de la fecha de recepción del equipo en Vorago.

## **Exclusiones**

Esta garantía no es válida en los siguientes casos:

- a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por parte de Vorago.

Vorago no ofrece ninguna otra garantía expresa para este producto.

## **Para hacer válida la garantía, así como la adquisición de partes, componentes, consumibles y accesorios**

Disponibles en el establecimiento donde se adquirió el producto y/o en nuestras oficinas centrales:

Vorago, S.A. de C.V.  
Francisco Villa No. 3  
Col. San Agustín, C.P. 45645  
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México.  
Tel. 01 (33) 3044 6666

Importador:  
Vorago, S.A. de C.V.  
Francisco Villa No. 3  
Col. San Agustín, C.P. 45645  
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México.  
Tel. 01 (33) 3044 6666





[www.vorago live .com](http://www.voragolive.com)