


BSP-430

Vorago®

Bluetooth Speaker 430

Sonido espectacular y resistencia máxima

La bocina BSP-430 de Vorago con iluminación LED y correa transportadora, es la compañera perfecta para tu estilo de vida. Diseñada para estar contigo en todo momento, desde paseos al aire libre hasta reuniones con amigos, te brindará horas de increíble sonido en cualquier lugar con un estilo único.

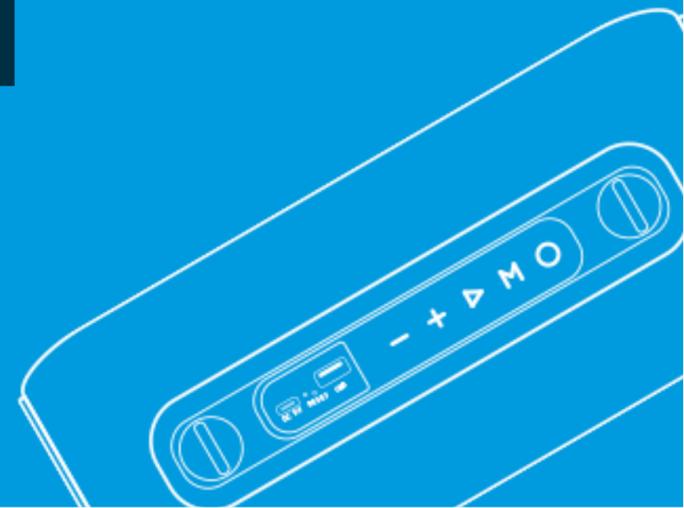

SONIDO ESPECTACULAR

Y RESISTENCIA MÁXIMA

BSP-430 | BLUETOOTH SPEAKER



Características Sobresalientes



Bocinas 2.75" x2



Alimentación USB tipo C

2000 mAh

Hasta 7h de música



Incluye correa



Resistencia polvo y agua



BT 5.3



Iluminación LED



Conectividad perfecta. Disfruta de tu música sin cables, en cualquier lugar y en cualquier momento. La BSP-430 te ofrece una vinculación rápida y estable, gracias a su conexión Bluetooth 5.3, o si lo prefieres, conecta una memoria USB con todas tus canciones favoritas.

Siempre lista. Su batería te ofrece hasta 7 horas de reproducción continua y cuenta con indicador para que siempre conozcas el nivel de carga.



Duplica la diversión. Gracias a la tecnología TWS (True Wireless Stereo), puedes conectar dos BSP-430 simultáneamente para disfrutar de un sonido estéreo envolvente y potente, mejorando tu experiencia sonora.



Durable. ¿Planeas usarla al aire libre? La BSP-430 tiene certificación IPX5, lo que la hace resistente al polvo y al agua, así que es perfecta para usarla en la playa, en el campo o donde sea tu siguiente aventura.






Especificaciones Técnicas

Modelo: BSP-430

Aartículo:	Bocina bluetooth
Línea de entrada:	5V cc / 2A
Alimentación:	USB Tipo-C
Conector:	USB, BT 5.3, TWS
Alcance Bluetooth:	10m
Potencia RMS:	13W / 26W máx
Rango de frecuencia:	80Hz - 16 KHz
Sensibilidad:	≥80dB
Impedancia:	4 Ω
TDH:	15%
Batería:	3.7V, 3600mAh
Tiempo de reproducción:	Hasta 7h (50% volumen)
Tamaño:	283 x 124 x 120 mm
Peso:	1.27 Kg
Cable de carga incluido	6
Q'TY/Carton:	

CONOCE TU DISPOSITIVO

- 1.- Alimentación USB tipo C
- 2.- Botón de reinicio
- 3.- Indicador de batería
- 4.- Puerto USB
- 5.- Botón de Volumen - / Anterior
- 6.- Botón de Volumen + / Siguiete
- 7.- Botón de Reproducir / Pausar
- 8.- Botón de Modo (BT / USB / TWS)
- 9.- Botón de Encender / Apagar
- 10.-Micrófono

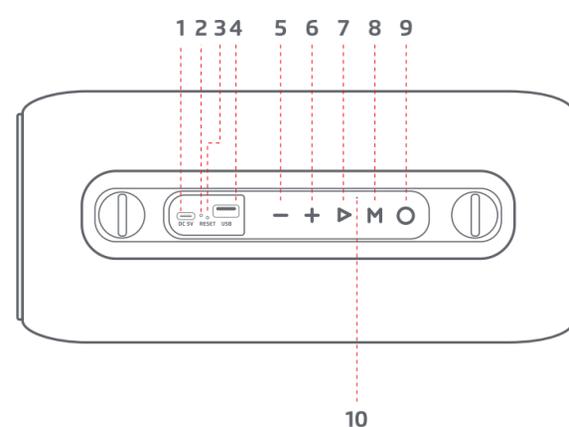

*Duración de la batería calculado al 50% del volúmen máximo.