

# KSP-401


# Vorago®

## KARAOKE BLUETOOTH 401

### Bocina con Reproductor de Audio (Bluetooth Karaoke)

#### Fiesta en cualquier lugar

La bocina karaoke bluetooth KSP-401 de Vorago es ideal para comenzar la fiesta gracias a su increíble sonido que incorpora un efecto de luces led para darle más vida a tu música sin importar a donde la lleves.

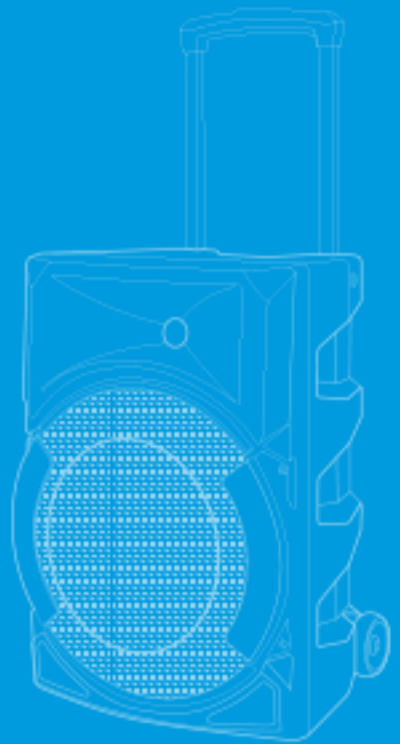

FIESTA EN

**CUALQUIER LUGAR**

KSP-401 | BOCINA BLUETOOTH

219 R-0 12/jun./18

## Características Sobresalientes



Conexión BT



Reproductor de MP3



Baterías Recargables



Micrófono alámbrico



Lector de USB y tarjetas SD



Entrada Aux 3.5 mm



Control remoto

FMK-008 Rev.0  
10/10/2017

Archivo en área: Mientras se encuentre activo el producto.  
Archivo muerto: 2 Años.



**POTENTE.** El sistema de amplificación de 50 watts y el woofer de 12 pulgadas más un tweeter, brindan un sonido de alta fidelidad. El balance ideal entre portabilidad y potencia.

**PRÁCTICA.** Para que tu música realmente sea portátil la KSP-401 cuenta con ruedas para que lleves la fiesta a cualquier lugar.



**SUPER BASS.** La bocina produce un sonido con gran potencia y calidad para convertir tus reuniones en una verdadera fiesta.

**TODOS A CANTAR.** Gracias a su conectividad bluetooth empareja tus dispositivos móviles y arma la fiesta en grande con su micrófono inalámbrico para convertir tu bocina en un Karaoke móvil.



**TODA LA MÚSICA.** Soporta memorias USB y tarjetas SD, cuenta además con conectividad Bluetooth y entrada de 3.5mm para reproducir tu música favorita sin importar a donde vayas.





# Especificaciones Técnicas

Modelo: KSP-401

**Artículo:** Bocina con Reproductor de Audio (Bluetooth Karaoke)  
**Conector:** 3.5mm, USB, SD, BT, FM  
**Alcance:** > 10m  
**Versión:** v4.0  
**Alimentación:** Corriente alterna, 110 - 120 V ~ 50 - 60 Hz

**Altavoces**  
**Potencia:** 50W  
**Rango de frecuencia:** 100Hz-20KHz  
**Sensibilidad:** ≥94 dB  
**Impedancia:** 4 Ω  
**THD:** ≤0.3%  
**Diámetro bocina:** 12 Pulgadas  
**Dimensiones:** 320 x 280 x 505 mm  
**Peso:** 6.7kg  
**Q'ty/Carton:** 1

- |    |                                      |      |   |
|----|--------------------------------------|------|---|
| 1  | Display                              | 12   | Prioridad al micrófono  |
| 2  | Botones                              | 13   | Interruptor encendido   |
| 3  | Entrada AUX                          | MODE | Botón para cambiar de modalidad (USB, SD, FM)   |
| 4  | Lector de tarjetas SD y USB          | ◀◀   | Canción Anterior  |
| 5  | Volumen                              | ▶▶   | Canción Siguiente   |
| 6  | Ajuste de bajos                      | ↺    | Repetir   |
| 7  | Ajuste de agudos                     | ▶▶   | Reproducir / Pausar . Escanear estaciones.  |
| 8  | Volumen del micrófono                | REC  | Presione durante 5 segundos para comenzar a grabar, (Deberá de estar colocada una tarjeta SD/MMC o USB, utilice el micrófono para grabar) |
| 9  | Puerta de carga / Indicador de carga |      |   |
| 10 | Conector de micrófono                |      |   |
| 11 | Interruptor de luces LED             |      |   |

