

Vorago®




HANDS FREE 200

Manual

Por favor lee este manual antes de usar el producto

Bienvenido a la experiencia

Vorago[®]

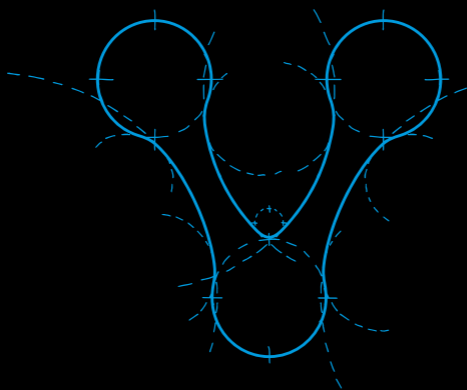

Gracias

Por elegirnos como tu mejor opción
en equipos de cómputo y accesorios
tecnológicos.

Te invitamos a registrar tu producto y gozar de los beneficios, registra tu compra en nuestra página web y participa de las promociones en:

<http://www.voragolive.com/registro/>



www.vorago *live* .com

01 800 7VORAGO
867246

Síguenos en:




PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- No utilices este dispositivo a volumen alto, puede dañar tu oído y podría ocasionar un accidente mientras conduces u operas maquinaria.
- Evita derramar líquidos sobre tu dispositivo, pueden ocasionar un mal funcionamiento del mismo.
- El uso de este dispositivo en condiciones diferentes a las normales puede ocasionar descargas eléctricas.
- Las piezas del auricular son magnéticas, materiales metálicos pueden ser atraídos a los auriculares. No coloque tarjetas de crédito ni otros medios de almacenamiento magnéticos cerca del dispositivo, ya que la información almacenada en ellos tal vez borrado.
- Advertencia: Utiliza únicamente los cargadores aprobados para este dispositivo. El uso de cualquier otro tipo de cargadores o baterías puede anular la garantía, y puede resultar peligroso.
- Cuando desconecte el cable de alimentación tire del adaptador y no del cable.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: 1.-Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial. 2.- Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia. Incluyendo la que le pueda causar su operación no deseada.

CONOCE TU DISPOSITIVO

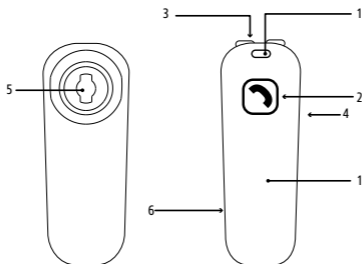

Número	Nombre
1	La luz indicadora (La luz es de color rojo o azul)
2	Botón MFB (Con teléfono o el logotipo de potencia)
3	Botón de volumen incluido + y -
4	Cargador de viaje (o el cable USB), Gancho
5	Oído
6	Micrófono

INSTRUCCIONES DE USO

Antes de comenzar a utilizar el auricular, debe cargarlo completamente y conectar el auricular con un teléfono o dispositivo compatible.

Sincronización

Como Parear tu dispositivo

Para encender el dispositivo, pulse la tecla MFB durante 5 segundos o hasta que escuche un tono, no dejar de lado la tecla MFB hasta que la luz azul se enciende o luces rojas y azules parpadean esto indica que el auricular está en modo de emparejamiento. Ahora usted puede utilizar su teléfono móvil para conectarse a los auriculares.

Conexión: Consulte el manual de usuario móviles para activar Bluetooth y ponerlo en modo de detección. Si el dispositivo le solicita una contraseña ingrese 0000.

Respuesta llamar: Presione la tecla MFB para responder rápidamente a su llamada.

Rechazar llamada: Mantenga presionada la tecla MFB durante 2 a 3 segundos o hasta que escuche un tono que significa que la llamada ha sido rechazada.

Fin de llamada: Pulse la tecla MFB durante la llamada para desconectar.

Control de volumen: Pulse el botón + para aumentar y - para disminuir el volumen a su gusto.

Vuelva a marcar el último número: Cuando está en modo de espera, presione la tecla MFB dos veces para volver a marcar la última llamada.

Marcación por voz: Cuando está en modo de espera, presione la tecla MFB dos veces para usar la marcación por voz. Pulse la tecla MFB dos veces para cancelarla.

Conexión a múltiples dispositivos:

1. Mantenga pulsada la tecla MFB hasta que la luz indicadora azul se enciende.
2. Siga los pasos de la sección de emparejamiento, para emparejar el dispositivo.
3. Después de dispositivo de emparejamiento apagar su auricular.
4. Encender los auriculares de nuevo.
5. Par auricular con el segundo dispositivo.
6. Apague el auricular de nuevo.
7. Encienda el auricular, en este punto debe conectarse a ambos dispositivos.

Apague el auricular: Mantenga pulsada la tecla MFB por 3 segundos hasta que las luces azules y rojas parpadean en este punto el auricular está apagado.

LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS

En caso de dificultades en la conexión por favor asegúrese de que la función Bluetooth está activada en el teléfono y se encuentra dentro de los valores recomendados del dispositivo, el auricular está cargado y encendido y vinculado y conectado con el dispositivo de teléfono.

Carga de la batería

Este dispositivo tiene una batería interna recargable incorporada. No intente extraer la batería del dispositivo, ya que puede dañar el dispositivo.

1. El auricular emitirá un pitido intermitente y flash indicador rojo cuando la batería está baja y requiere recarga.
2. Conecte la clavija de carga del cable USB a la toma de carga de los auriculares.
3. Conecte el otro extremo del cable USB al cargador.
4. El indicador luminoso rojo se enciende indicando que el dispositivo se está cargando.
5. La luz roja del indicador se apaga cuando el auricular está completamente cargada (aproximadamente 1-2 horas)

Descripción de problemas	causa	Solución
El dispositivo no enciende	La batería está agotada	Cargar la batería hasta que se cargue completamente
El dispositivo no carga	El dispositivo se necesita reiniciar	Sostén el botón de modo MFB por 3 segundos para reiniciar el producto
	El cargador no está conectado correctamente	Asegúrate que el cargador esté conectado correctamente
No se encuentra el dispositivo cuando lo buscas en modo BT	El dispositivo no está en modo de pareo	Pon el dispositivo en modo de pareo
	Problema con el modo de pareo con el teléfono móvil	Reinicia el teléfono móvil

FICHA TÉCNICA

Potencia RMS (watts)	3 mW
Rango de frecuencia	20 Hz - 20 kHz
Sensibilidad	10 dB
Impedancia	32 Ω
Diámetro de bocina	11 mm
Sensibilidad micrófono	- 42 dB \pm 3 dB
Alcance	Hasta 10 m
Peso	7 g
Compatibilidad	Dispositivos bluetooth

Garantía Limitada de Productos

Los Equipos y/o Accesorios Vorago están cubiertos por una garantía limitada de 12 meses a partir de la fecha de adquisición, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, siempre y cuando hayan sido utilizados bajo condiciones normales de uso durante el periodo de la garantía y para lo cual fue fabricado. Vorago garantiza al comprador la ausencia de anomalías de fabricación y funcionamiento incluyendo piezas y componentes del producto en lo referente a los materiales.

Póliza de garantía

Importante: Favor de leer y llenar esta póliza de garantía y sellarla en la tienda en la compra del producto.

Producto: Manos libres Bluetooth®	Sello del distribuidor
Modelo: BTE-200	
Marca: Vorago	
Número de serie:	
Número de factura:	
Fecha de entrega:	

Responsabilidades

La responsabilidad total de Vorago consistirá en reparar o reemplazar el producto, incluida la mano de obra y refacciones, sin nungun costo para el comprador cuando se devuelva al punto de venta, presentando esta Póliza de Garantía debidamente llenada y sellada por el establecimiento donde se adquirió el producto o copia del Comprobante o Recibo o Factura, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa, en los cuales se especifica la fecha de compra, para verificar los tiempos dentro de Garantía. Vorago podrá utilizar piezas nuevas, restauradas o usadas en buenas condiciones para reparar o reemplazar cualquier producto, sin costo adicional para el consumidor. En el caso de Equipos y/o Accesorios que no tengan reparación, se generará el cambio por un producto similar o de características superiores. La presente Garantía cubre los gastos de transportación del producto que derive de su cumplimiento; los cuales serán atribuibles directamente al proveedor del producto.

En todo producto de reemplazo se renovará el periodo original de la garantía. Vorago se rige bajo las normas internacionales de fabricación de los productos.

Cómo obtener respaldo de la garantía

Los reclamos de garantía son procesados a través del punto de venta, durante los primeros 15 días posteriores a la compra, siempre y cuando cumplan con los requisitos. Los reclamos de garantía que no puedan ser procesados a través del punto de venta y toda inquietud relacionada con el producto adquirido deberán ser enviados a Vorago con dirección Francisco Villa No. 3, Col. San Agustín, C.P. 45645, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México. Tel. 01 800 7867246.

Salvo en situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, el tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días naturales contados a partir de la fecha de recepción del equipo en Vorago.

Exclusiones

Esta garantía no es válida en los siguientes casos:

- a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por parte de Vorago.

Vorago no ofrece ninguna otra garantía expresa para este producto.

Para hacer válida la garantía, así como la adquisición de partes, componentes, consumibles y accesorios

Disponibles en el establecimiento donde se adquirió el producto y/o en nuestras oficinas centrales:

Vorago, S.A. de C.V.
Francisco Villa No. 3
Col. San Agustín, C.P. 45645
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México.
Tel. 01 800 7867246

Importador:
Vorago, S.A. de C.V.
Francisco Villa No. 3
Col. San Agustín, C.P. 45645
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México.
Tel. 01 800 7867246



www.voragolive.com