


Vorago®

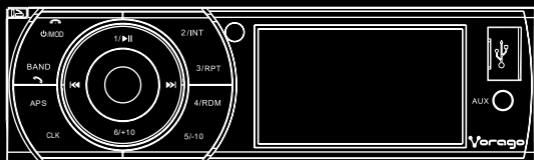

CAR STEREO 300

Manual

Por favor lee este manual antes de usar el producto

Vorago[®]
es tecnología

Gracias por elegirnos como
tu marca de tecnología.

Te invitamos a registrar tu producto y gozar de los beneficios, registra tu compra en nuestra página web y participa de las promociones en:

<http://www.voragolive.com/registro/>



www.voragolive.com


Síguenos en:



PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- No intentes desarmar el dispositivo, puedes correr el riesgo de una descarga eléctrica.
- Evita derramar líquidos sobre tu dispositivo, pueden ocasionar un mal funcionamiento del mismo.
- El uso de este dispositivo en condiciones diferentes a las normales puede ocasionar descargas eléctricas.

CONOCE TU DISPOSITIVO

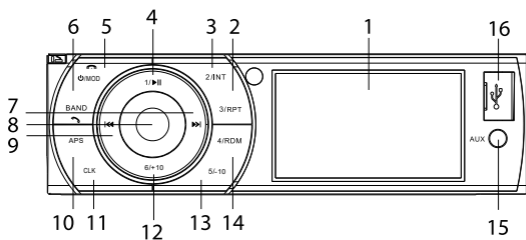

Número	Función del botón
1	Panel informativo
2	Radio: Presione 4 segundos para asignar una estación USB / BT / TF: Presione para activar el modo repetir
3	Radio: Presione 4 segundos para asignar una estación USB / BT / TF: Presione para activar el modo buscar.
4	Radio: Presione 4 segundos para asignar una estación USB / BT / TF: Presione para cambiar a la siguiente canción
5	Botón de encendido/ Apagado. Cambiar de modo entre Radio, USB, TF o Auxiliar y bluetooth. Contesta llamadas en Bluetooth
6	Radio: Cambia de memoria FM1 - FM2 - FM3. Presione este botón por largo tiempo para escanear las estaciones. Bluetooth: cuelga la llamada en curso.
7	Radio: estación siguiente USB / BT / TF: canción siguiente
8	Control de volumen
9	Radio: estación anterior USB / BT / TF: canción anterior

Número	Función del botón
10	Radio: Cambia de memoria FM1 - FM2 - FM3. Presione este botón por largo tiempo para escanear las estaciones.
11	Presione repetidas veces para cambiar entre el volumen, Bajos, Agudos, Balance, Stereo/Mono, Ecualizador (EQ). *No puede modificar los bajos y agudos cuando tiene activado el EQ
12	Radio: Presione 4 segundos para asignar una estación USB / BT / TF: Presione para el siguiente folder
13	Radio: Presione 4 segundos para asignar una estación USB / BT / TF: Presione para retroceder de folder
14	Radio: Presione 4 segundos para asignar una estación USB / BT / TF: Presione para activar el modo aleatorio.
15	Jack 3.5 AUX
16	Puerto USB



Número	Función del botón
1	Ranura para SD
2	Conector de caratula

INSTRUCCIONES DE USO

Instalación

Primero conecte panel de su auto estéreo como se muestra en las imágenes siguientes. Deslice de derecha a izquierda y presione hasta escuchar un click.

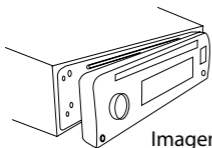


Imagen 1

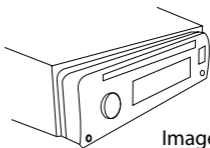


Imagen 2

Para retirar el panel de su auto estéreo es necesario presionar el botón izquierdo superior para liberar el panel frontal como se muestra en la siguiente imagen.

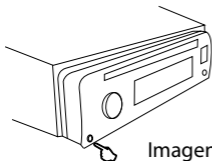


Imagen 1

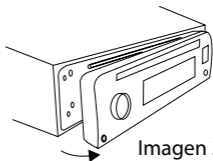


Imagen 2

CONECTAR UN DISPOSITIVO BLUETOOTH

1. Para conectar un dispositivo Bluetooth seleccione el modo BT con el botón MODE (5) y busque en su dispositivo a conectar el nombre “CAR-200”
2. Use los controles previamente explicados para controlar su dispositivo mediante su auto estéreo.

USB / SD

1. Para reproducir música directamente de una USB o SD es necesario acceder su música mediante una computadora. Usted puede agregar canciones directamente a la raíz de su memoria o puede crear distintas carpetas para seleccionar su favorita a la hora de conducir.
2. Use los controles previamente explicados para controlar su memoria mediante su auto estéreo.

FICHA TÉCNICA

Montaje	1 DIN
Voltaje	12 V
Formatos soportados	MP3, WMA, ID3
Sintonizador	FM / AM
Amplificador	4 x 45 Watts
Pre-salida	RCA
Ecualizador	Rock, Classic, Pop y Flat
Bluetooth	Si
Panel frontal	Desmontable

GARANTÍA LIMITADA DE PRODUCTOS

Los Equipos y/o Accesorios Vorago están cubiertos por una garantía limitada por el tiempo indicado en la tabla de vigencia anexa, contando a partir de la fecha de adquisición, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, siempre y cuando hayan sido utilizados bajo condiciones normales de uso durante el periodo de la garantía y para lo cual fue fabricado. Vorago garantiza al comprador la ausencia de anomalías en lo referente a los materiales.

PRODUCTOS	VIGENCIAS
Equipos, Tablets, Celulares, Audio, Teclados, Mouse, Redes y Accesorios	12 Meses
Monitores *Excepto en Panel (Display de Pantalla) para el cual sólo será de 12 meses.	36 Meses*

Póliza de garantía

Importante: Favor de leer y llenar esta póliza de garantía y sellarla en la tienda en la compra del producto.

Producto: Estereo para carro	Sello del distribuidor
Modelo: CAR-300	
Marca: Vorago	
Número de serie:	
Número de factura:	
Fecha de entrega:	

Responsabilidades

La responsabilidad total de Vorago consistirá en reparar o reemplazar el producto, incluida la mano de obra y refacciones, sin ningún costo para el comprador cuando se devuelva al punto de venta, presentando esta Póliza de Garantía debidamente llenada y sellada por el establecimiento donde se adquirió el producto o copia del Comprobante o Recibo o Factura, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa, en los cuales se especifica la fecha de compra, para verificar los tiempos dentro de Garantía. Vorago podrá utilizar piezas nuevas, restauradas o usadas en buenas condiciones para reparar o reemplazar cualquier producto, sin costo adicional para el consumidor. En el caso de Equipos y/o Accesorios que no tengan reparación, se generará el cambio por un producto similar o de características superiores. La presente Garantía cubre los gastos de transportación del producto que derive de su cumplimiento; los cuales serán atribuibles directamente al proveedor del producto.

En todo producto de reemplazo se renovará el periodo original de la garantía. Vorago se rige bajo las normas internacionales de fabricación de los productos.

Cómo obtener respaldo de la garantía

Los reclamos de garantía son procesados a través del punto de venta, durante los primeros 15 días posteriores a la compra, siempre y cuando cumplan con los requisitos. Los reclamos de garantía que no puedan ser procesados a través del punto de venta y toda inquietud relacionada con el producto adquirido deberán ser enviados con la guía prepagada por Vorago a la dirección de las oficinas centrales de Vorago en Francisco Villa No. 3, Col. San Agustín, C.P. 45645, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México.

Salvo en situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, el tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días naturales contados a partir de la fecha de recepción del equipo en Vorago.

Exclusiones

Esta garantía no es válida en los siguientes casos:

- a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por parte de Vorago.

Vorago no ofrece ninguna otra garantía expresa para este producto.

Para hacer válida la garantía, así como la adquisición de partes, componentes, consumibles y accesorios

Para hacer válida una garantía debe de enviarnos la siguiente información al correo:

garantias@voragolive.com

- 1.- Modelo y color
- 2.- Falla de producto
- 3.- Ticket o factura de compra (Digitalizado)
- 4.- Su Domicilio con CP, Teléfono y Nombre completo.

Disponibles en el establecimiento donde se adquirió el producto y/o en nuestras oficinas centrales:

Vorago, S.A. de C.V.
Francisco Villa No. 3
Col. San Agustín, C.P. 45645
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México.
Tel. 01 (33) 3044 6666

Importador:
Vorago, S.A. de C.V.
Francisco Villa No. 3
Col. San Agustín, C.P. 45645
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México.
Tel. 01 (33) 3044 6666



[www.vorago live .com](http://www.voragolive.com)