


Vorago®

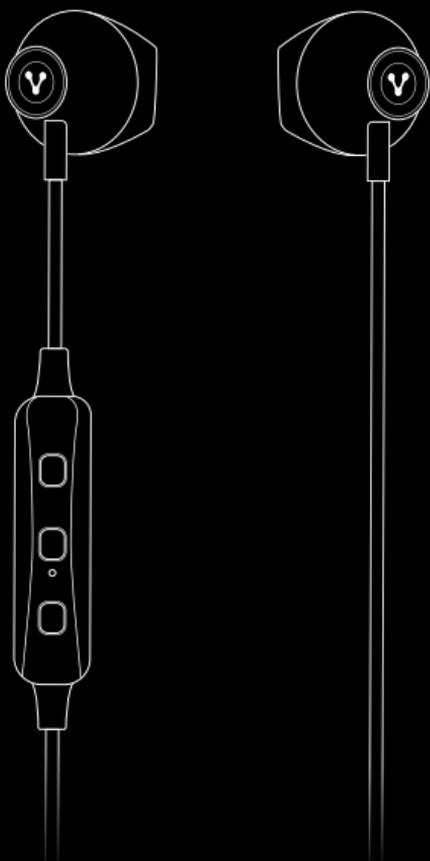

BT **EARPHONES 400**

Manual

Por favor lee este manual antes de usar el producto

Vorago[®]
es tecnología

Gracias por elegirnos como
tu marca de tecnología.

Te invitamos a registrar tu producto y gozar de los beneficios, registra tu compra en nuestra página web y participa de las promociones en:

<http://www.voragolive.com/registro/>



www.voragolive.com

 01 (33) 3044 6666
COMUNICATE CON NOSOTROS

Síguenos en:



LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS

Si tus auriculares no funcionan en absoluto:

- Asegúrate de que cuenten con la batería suficiente para poder enlazarse correctamente con tu equipo transmisor (smartphone, reproductor de audio, laptop, etc.).
- Verifica que tu equipo transmisor se encuentre encendido y funcionando.
- Verifica que en tus audífonos y tu equipo transmisor este habilitado el transmisor BT.

FICHA TÉCNICA

Rango de frecuencia	20 Hz - 20 kHz
Potencia RMS	20 mW
THD	< 1%
Sensibilidad	102 dB \pm 3 dB
Rango de frecuencia (mic)	20 Hz - 20KHz
Sensibilidad (mic)	-42 \pm 2 dB
Impedancia	16 Ω
Conector	BT, micro USB
BT	Version 4.1
Alcance BT	10 m
Longitud Cable	55 cm
Diámetro de bocinas	10 mm
Peso	15 g
Batería	Li-Polymer (3.7 V 75 mAh)

GARANTÍA LIMITADA DE PRODUCTOS

Los Equipos y/o Accesorios Vorago están cubiertos por una garantía limitada por el tiempo indicado en la tabla de vigencia anexa, contando a partir de la fecha de adquisición, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, siempre y cuando hayan sido utilizados bajo condiciones normales de uso durante el periodo de la garantía y para lo cual fue fabricado. Vorago garantiza al comprador la ausencia de anomalías en lo referente a los materiales.

PRODUCTOS	VIGENCIAS
Equipos, Tablets, Celulares, Audio, Teclados, Mouse, Redes y Accesorios	12 Meses
Monitores *Excepto en Panel (Display de Pantalla) para el cual sólo será de 12 meses.	36 Meses*

Póliza de garantía

Importante: Favor de leer y llenar esta póliza de garantía y sellarla en la tienda en la compra del producto.

Producto: Audífonos BT	
Modelo: EPB-400	Sello del distribuidor
Marca: Vorago	
Número de serie:	
Número de factura:	
Fecha de entrega:	

Responsabilidades

La responsabilidad total de Vorago consistirá en reparar o reemplazar el producto, incluida la mano de obra y refacciones, sin ningún costo para el comprador cuando se devuelva al punto de venta, presentando esta Póliza de Garantía debidamente llenada y sellada por el establecimiento donde se adquirió el producto o copia del Comprobante o Recibo o Factura, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa, en los cuales se especifica la fecha de compra, para verificar los tiempos dentro de Garantía. Vorago podrá utilizar piezas nuevas, restauradas o usadas en buenas condiciones para reparar o reemplazar cualquier producto, sin costo adicional para el consumidor. En el caso de Equipos y/o Accesorios que no tengan reparación, se generará el cambio por un producto similar o de características superiores. La presente Garantía cubre los gastos de transportación del producto que derive de su cumplimiento; los cuales serán atribuibles directamente al proveedor del producto.

En todo producto de reemplazo se renovará el periodo original de la garantía. Vorago se rige bajo las normas internacionales de fabricación de los productos.

Cómo obtener respaldo de la garantía

Los reclamos de garantía son procesados a través del punto de venta, durante los primeros 15 días posteriores a la compra, siempre y cuando cumplan con los requisitos. Los reclamos de garantía que no puedan ser procesados a través del punto de venta y toda inquietud relacionada con el producto adquirido deberán ser enviados con la guía prepagada por Vorago a la dirección de las oficinas centrales de Vorago en Francisco Villa No. 3, Col. San Agustín, C.P. 45645, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México.

Salvo en situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, el tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días naturales contados a partir de la fecha de recepción del equipo en Vorago.

Exclusiones

Esta garantía no es válida en los siguientes casos:

- f) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- g) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- h) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por parte de Vorago.

Vorago no ofrece ninguna otra garantía expresa para este producto.

Para hacer válida la garantía, así como la adquisición de partes, componentes, consumibles y accesorios

Para hacer válida una garantía debe de enviarnos la siguiente información al correo:

garantias@voragolive.com

- 1.- Modelo y color
- 2.- Falla de producto
- 3.-Ticket o factura de compra (Digitalizado)
- 4.-Su Domicilio con CP, Teléfono y Nombre completo.

Disponibles en el establecimiento donde se adquirió el producto y/o en nuestras oficinas centrales:

Vorago, S.A. de C.V.
Francisco Villa No. 3
Col. San Agustín, C.P. 45645
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México.
Tel. 01 (33) 3044 6666

Importador:
Vorago, S.A. de C.V.
Francisco Villa No. 3
Col. San Agustín, C.P. 45645
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México.
Tel. 01 (33) 3044 6666



www.voragolive.com


PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- Ajusta el volumen del sonido de tus auriculares a un volumen apropiado. Una exposición prolongada y continua al sonido elevado en exceso puede dañar el sistema auditivo de forma irreversible.
- Por tu seguridad, nunca uses los auriculares mientras conduces bicicletas, motocicletas o automóviles; ya que dificultan el que escuches sonidos externos, aumentando el riesgo de sufrir un accidente.
- Evita derramar líquidos sobre tu dispositivo, pueden ocasionar un mal funcionamiento del mismo.
- El uso de este dispositivo en condiciones diferentes a las normales puede ocasionar descargas eléctricas.

“La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones”

1. Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.
2. Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia. Incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

CONOCE TU DISPOSITIVO

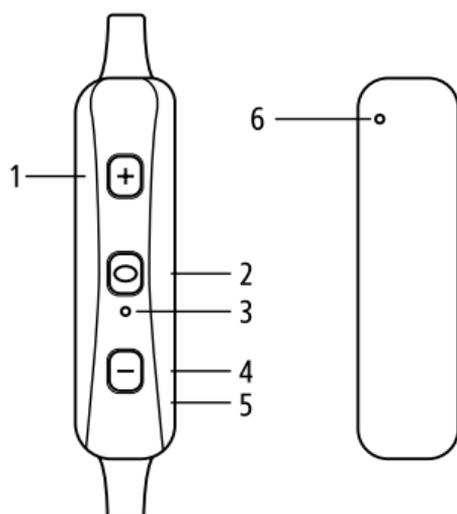

Número	Nombre
1	Aumentar Volumen / Siguiente Canción
2	Contestar, colgar llamadas / Pausar, reproducir música
3	Indicador LED
4	Reducir Volumen / Canción anterior
5	Puerto de carga Micro USB
6	Micrófono

INSTRUCCIONES DE USO

Antes de comenzar a utilizar el auricular, debes cargarlo completamente y conectar el auricular con un teléfono o dispositivo compatible.

Carga de la batería

Este dispositivo cuenta con una batería Interna recargable incorporada. No intentes extraer la batería del dispositivo, ya que se puede dañar el dispositivo.

1. El auricular emitirá un pitido intermitente y flash indicador rojo cuando la batería está baja y requiere recargar.
2. Conecta la clavija de carga del cable Micro USB a la toma de carga del auricular.
3. Conecta el otro extremo del cable USB a un cargador.
4. El indicador luminoso rojo se enciende indicando que el dispositivo se está cargando.
5. La luz roja del Indicador se apaga cuando el auricular está correctamente cargado (aproximadamente 1-2 horas).

SINCRONIZACIÓN

Como aparear tu dispositivo BT

Para encender el dispositivo, pulsa el botón central durante 5 segundos, no soltar la tecla hasta que la luz azul se enciende y/o luces rojas y azules parpadeen esto indica que el auricular está en modo de emparejamiento. Ahora puedes utilizar su teléfono móvil para conectarte a los auriculares.

Para emparejar sus audífonos con un nuevo dispositivo BT es necesario apagar el BT del dispositivo previamente apareado, buscar en su nuevo dispositivo los audífonos EPB-400 y conectar. Nota: Es posible conectar 2 dispositivos a la vez encendiendo el dispositivo previamente apareado cuando los audífonos ya están encendidos y conectados a otro dispositivo.

Conexión

- Consulta el manual de usuario de tu dispositivo para activar el BT y ponerlo en modo de detección. Si el dispositivo solicita una contraseña Ingresar 0000.

El led Azul del auricular encenderá 2 veces cada 5 segundos, esto indicara que está conectado y en funcionamiento.

OPERACIÓN DEL ACCESORIO

Contestar /Llamar

- Cuando tengas una llamada entrante, presiona el botón central una vez para contestarla

Rechazar una llamada

- Para rechazar una llamada presiona dos veces el botón central de los auriculares.

Terminar una llamada

- Para terminar una llamada entrante, presiona el botón central una vez.

Control de volumen en llamada

- Durante la llamada podrás bajar y subir el volumen presionando el Botón (+) o (-).

Siguiente canción

- Mantén presionada el botón (+) dos segundos para adelantar.

Canción anterior

- Mantén presionada el botón (-) dos segundos para regresar.

Subir volumen

- Presiona de vez en vez el botón (+) hasta alcanzar el volumen deseado.

Bajar volumen

- Presiona de vez en vez el botón (-) hasta alcanzar el volumen deseado.
- La operación de los auriculares, las funciones de manos libres y control de volumen en equipos, reproductores, celulares y tablets están sujetas a la compatibilidad con el dispositivo y el sistema operativo del mismo.