


Yorago®

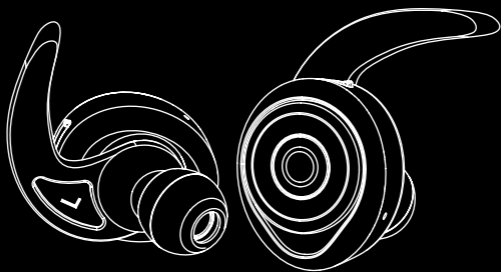

**BLUETOOTH
EARPHONES 500
Manual**

Por favor lee este manual antes de usar el producto

Vorago[®]
es tecnología

Gracias por elegirnos como
tu marca de tecnología.

Te invitamos a registrar tu producto y gozar de los beneficios, registra tu compra en nuestra página web y participa de las promociones en:

<http://www.voragolive.com/registro/>



www.voragolive.com

01 (33) 3044 6666
COMUNICACIÓN OSOTROS

Síguenos en:



PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- Ajusta el volumen del sonido de tus auriculares a un volumen apropiado. Una exposición prolongada y continua al sonido elevado en exceso puede dañar el sistema auditivo de forma irreversible.
- Por tu seguridad, nunca uses los auriculares mientras conduces bicicletas, motocicletas o automóviles; ya que dificultan el que escuches sonidos externos, aumentando el riesgo de sufrir un accidente.
- Evita derramar líquidos sobre tu dispositivo, pueden ocasionar un mal funcionamiento del mismo.
- El uso de este dispositivo en condiciones diferentes a las normales puede ocasionar descargas eléctricas.

GARANTÍA LIMITADA DE PRODUCTOS

Los Equipos y/o Accesorios Vorago están cubiertos por una garantía limitada por el tiempo indicado en la tabla de vigencia anexa, contando a partir de la fecha de adquisición, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, siempre y cuando hayan sido utilizados bajo condiciones normales de uso durante el periodo de la garantía y para lo cual fue fabricado. Vorago garantiza al comprador la ausencia de anomalías en lo referente a los materiales.

PRODUCTOS	VIGENCIAS
Equipos, Tablets, Celulares, Audio, Teclados, Mouse, Redes y Accesorios	12 Meses
Monitores *Excepto en Panel (Display de Pantalla) para el cual sólo será de 12 meses.	36 Meses*

Póliza de garantía

Importante: Favor de leer y llenar esta póliza de garantía y sellarla en la tienda en la compra del producto.

Producto: Audífonos bluetooth sin cables	
Modelo: EPB-500	Sello del distribuidor
Marca: Vorago	
Número de serie:	
Número de factura:	
Fecha de entrega:	

Responsabilidades

La responsabilidad total de Vorago consistirá en reparar o reemplazar el producto, incluida la mano de obra y refacciones, sin ningún costo para el comprador cuando se devuelva al punto de venta, presentando esta Póliza de Garantía debidamente llenada y sellada por el establecimiento donde se adquirió el producto o copia del Comprobante o Recibo o Factura, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa, en los cuales se especifica la fecha de compra, para verificar los tiempos dentro de Garantía. Vorago podrá utilizar piezas nuevas, restauradas o usadas en buenas condiciones para reparar o reemplazar cualquier producto, sin costo adicional para el consumidor. En el caso de Equipos y/o Accesorios que no tengan reparación, se generará el cambio por un producto similar o de características superiores. La presente Garantía cubre los gastos de transportación del producto que derive de su cumplimiento; los cuales serán atribuibles directamente al proveedor del producto.

En todo producto de reemplazo se renovará el periodo original de la garantía. Vorago se rige bajo las normas internacionales de fabricación de los productos.

Cómo obtener respaldo de la garantía

Los reclamos de garantía son procesados a través del punto de venta, durante los primeros 15 días posteriores a la compra, siempre y cuando cumplan con los requisitos. Los reclamos de garantía que no puedan ser procesados a través del punto de venta y toda inquietud relacionada con el producto adquirido deberán ser

enviados con la guía prepagada por Vorago a la dirección de las oficinas centrales de Vorago en Francisco Villa No. 3, Col. San Agustín, C.P. 45645, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México.

Salvo en situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, el tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días naturales contados a partir de la fecha de recepción del equipo en Vorago.

Exclusiones

Esta garantía no es válida en los siguientes casos:

- a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por parte de Vorago.

Vorago no ofrece ninguna otra garantía expresa para este producto.

Para hacer válida la garantía, así como la adquisición de partes, componentes, consumibles y accesorios

Para hacer válida una garantía debe de enviarnos la siguiente información al correo:

garantias@voragolive.com


- 1.- Modelo y color
- 2.- Falla de producto
- 3.-Ticket o factura de compra (Digitalizado)
- 4.-Su Domicilio con CP, Teléfono y Nombre completo.

Disponibles en el establecimiento donde se adquirió el producto y/o en nuestras oficinas centrales:

Vorago, S.A. de C.V.
Francisco Villa No. 3
Col. San Agustín, C.P. 45645
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México.
Tel. 01 (33) 3044 6666

Importador:
Vorago, S.A. de C.V.
Francisco Villa No. 3
Col. San Agustín, C.P. 45645
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México.
Tel. 01 (33) 3044 6666

CONOCE TU DISPOSITIVO

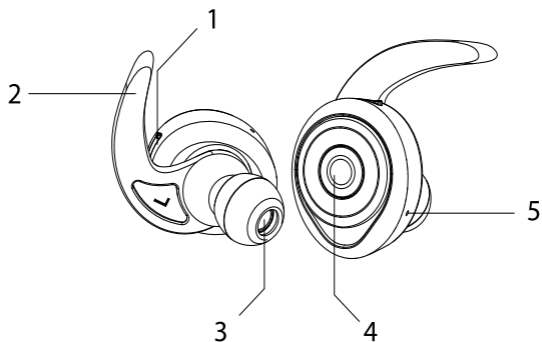

Número	Nombre
1	Puerto Micro USB de carga
2	Soporte auricular
3	Auricular
4	Botón de encendido y apagado / Botón Multifunción
5	Micrófono

INSTRUCCIONES DE USO

Antes de comenzar a utilizar el auricular, debes cargarlo completamente y conectar el auricular con un teléfono o dispositivo compatible.

Carga de la batería

Este dispositivo cuenta con una batería Interna recargable incorporada. No intentes extraer la batería del dispositivo, ya que se puede dañar el dispositivo.

1. El auricular emitirá un pitido intermitente y flash indicador rojo cuando la batería está baja y requiere recargar.
2. Conecta el cable de carga del dispositivo al puerto USB de su computadora
3. Conecta el otro extremo del cable USB a sus auriculares.
4. El indicador luminoso rojo se enciende indicando que el dispositivo se está cargando.
5. La luz roja del Indicador se apaga cuando el auricular está correctamente cargado (aproximadamente 1-2 horas).

Conexión Bluetooth

Para encender el dispositivo, pulsa los botones centrales de ambos auriculares (4) durante 3 segundos, no soltar la tecla hasta que la luz azul se enciende y/o luces rojas y azules parpadeen; esto indica que el auricular está en modo de emparejamiento. Ahora puedes utilizar su teléfono móvil para conectarte a los auriculares. Usted encontrará el dispositivo con el nombre de EPB-500 cuando busque sus auriculares para emparejar.

Para realizar una nueva conexión con un nuevo reproductor de música bluetooth es necesario tener los audífonos encendidos y presionar los botones (4) de c/u por 3 segundos o hasta escuchar “pairing”. Ahora puedes utilizar tu teléfono móvil para conectarte a los auriculares. Usted encontrará el dispositivo con el nombre de EPB-500 cuando busqué sus auriculares para emparejar.

Conexión

- Consulta el manual de usuario de tu dispositivo para activar el Bluetooth y ponerlo en modo de detección. Si el dispositivo solicita una contraseña Ingresar 0000.

El led Azul del auricular encenderá 2 veces cada 5 segundos, esto indicara que está conectado y en funcionamiento.

Accesos directos del dispositivo

El dispositivo cuenta con accesos directos para pausar tu música o contestar y colgar llamadas en curso sin necesidad de utilizar tu teléfono celular.

Pausar música / reproducir	Toque corto a botón multifunción (1)
Contestar llamada	Toque corto a botón multifunción izquierdo (1)
Colgar llamada	Toque corto a botón multifunción izquierdo (1)

LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS

- El dispositivo no enciende: Verifique que está cargado
- El dispositivo enciende pero no sale sonido: Verifique que está correctamente sincronizado con la fuente de sonido vía Bluetooth.
- El dispositivo enciende y está sincronizado pero no se escucha: Verifique que el volumen de sonido esté arriba
- Solo un auricular se escucha y el otro no: Verifique que los 2 dispositivos estén conectados a su dispositivo. Apague los 2 dispositivos y enciéndalos dejando presionado los botones multifunción (1) durante 8 segundos al mismo tiempo hasta que parpadeen en luz roja y azul . Siga las instrucciones previas de Conexión Bluetooth

FICHA TÉCNICA

Rango de frecuencia	20 Hz - 20 kHz
Sensibilidad	90 dB \pm 3 dB
Rango de frecuencia (mic)	100 Hz - 10 kHz
Sensibilidad (mic)	- 38 dB \pm 3 dB
Impedancia	16 \pm 15% Ω
Conector	Bluetooth, USB
Alcance / BT Wireless	10 m
Diámetro de bocinas	9 mm
Batería	Li-Polymer (3.7 V40 mAh x2)
Peso	15 g
Compatibilidad	Bluetooth 4.2



www.voragolive.com