

Vorago®




SUPRESOR DE PICOS 300

Guía rápida / Quick guide

ESPAÑOL

CONOCE TU DISPOSITIVO

- 1.-Toma de salida
- 2.-Botón de encendido/apagado
- 3.-Indicadores LED
- 4.-Temporizador de retardo
- 5.-RJ-45/11 puertos
- 6.-Enchufe de entrada

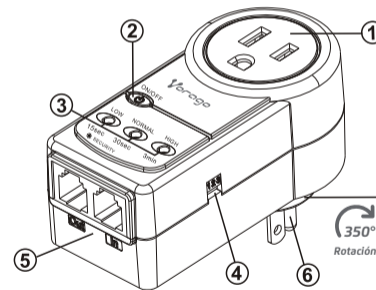

INSTALACIÓN

- Para evitar daños, asegúrate de que la carga que conectes no supere los 15 Amperios.
- En la etiqueta de capacidad del supresor de picos se especifican los límites de voltaje que puede proteger.
- Configura el temporizador de retraso del supresor de acuerdo a tu tipo de carga:
 - a) Si es electrónica general, te recomendamos configurar el temporizador en 15 o 30 segundos.
 - b) Si es una carga de refrigeración o suele haber variaciones continuas, configúralo en 3 minutos para una mayor protección; así como desconectar del enchufe si no hay estabilidad de electricidad.
- Antes de conectarlo, apaga el dispositivo que deseas proteger.
- Conecta el supresor de picos a una toma de corriente.
- Conecta el dispositivo a la toma de salida del supresor de picos.
- Una vez conectado el suministro de energía, el indicador LED se encenderá en modo de espera. Después de que el temporizador de retraso haya terminado, el LED permanecerá encendido y tu carga estará protegida.
- Para encender o apagar el supresor de picos, mantén presionado el botón de encendido durante 1 segundo.

INDICADORES LED

► Modo AC

Estado	LED de entrada baja 15 seg	LED de entrada media 30 seg	LED de entrada alta 33 min
Bajo voltaje de entrada CA	LED encendido	LED apagado	LED apagado
Bajo voltaje de entrada CA	LED apagado	LED encendido	LED apagado
Bajo voltaje de entrada CA	LED apagado	LED apagado	LED encendido

► Modo Stand-by

Estado	LED de entrada baja 15 seg	LED de entrada media 30 seg	LED de entrada alta 33 min
El protector de tensión inició el retraso de 15 seg	El LED está parpadeando.	LED apagado	LED apagado
El protector de tensión inició el retraso de 30 seg	LED apagado	El LED está parpadeando.	LED apagado
El protector de tensión inició el retraso de 3 min	LED apagado	LED apagado	El LED está parpadeando.

► Modo Apagado

Estado	LED de entrada baja 15 seg	LED de entrada media 30 seg	LED de entrada alta 33 min
Voltage protector is on OFF mode	El LED está parpadeando.	El LED está parpadeando.	El LED está parpadeando.
AC input disconnectcd	LED apagado	LED encendido	LED apagado

FICHA TÉCNICA

Protección:	900 Joules
Voltaje de entrada:	120 V ~ 60Hz
Tipo de corriente:	CA
Voltaje de salida:	120 V ~ 50Hz - 60Hz
Corriente de salida:	120V Max 15A
Peso:	120 g
Rotación:	350°

ESPAÑOL

Garantía limitada de productos

Los equipos y/o accesorios Vorago están cubiertos por una garantía limitada por el tiempo indicado en la tabla de vigencia anexa, contando a partir de la fecha de adquisición, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, siempre y cuando hayan sido utilizados bajo condiciones normales de uso durante el periodo de la garantía y para lo cual fue fabricado. Vorago garantiza al comprador la ausencia de anomalías en lo referente a los materiales.

Productos	Vigencias
Tablets, celulares, audio, teclados, mouse, redes y accesorios	12 Meses
Monitores	36 Meses*
*Excepto en panel (display de pantalla) para el cual sólo será de 12 meses.	
Equipos de cómputo 3 años incluido Nanobay 3.	36 Meses*
* Excepto equipos de cómputo donde el procesador se encuentra integrado en la tarjeta madre solo será de 12 meses.	

Póliza de garantía importante: Favor de leer y llenar esta póliza de garantía y sellarla en la tienda en la compra del producto.

Producto: Supresor de picos	Sello del distribuidor
Modelo: AVR-300	
Marca: Vorago	
Número de serie:	
Número de factura:	
Fecha de entrega:	

Responsabilidades

La responsabilidad total de Vorago consistirá en reparar o reemplazar el producto, incluida la mano de obra y refacciones, sin ningún costo para el comprador cuando se devuelva al punto de venta, presentando esta póliza de garantía debidamente llenada y sellada por el establecimiento donde se adquirió el producto o copia del comprobante o recibo o factura, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa, en los cuales se especifica la fecha de compra, para verificar los tiempos dentro de garantía. Vorago podrá utilizar piezas nuevas, restauradas o usadas en buenas condiciones para reparar o reemplazar cualquier producto, sin costo adicional para el consumidor. En el caso de equipos y/o accesorios que no tengan reparación, se generará el cambio por un producto similar o de características superiores. La presente garantía cubre los gastos de transportación del producto que derive de su cumplimiento; los cuales serán atribuibles directamente al proveedor del producto. En todo producto de reemplazo se renovará el periodo original de la garantía. Vorago se rige bajo las normas internacionales de fabricación de los productos.

Cómo obtener respaldo de la garantía

Los reclamos de garantía son procesados a través del punto de venta, durante los primeros 15 días posteriores a la compra, siempre y cuando cumplan con los requisitos. Los reclamos de garantía que no puedan ser procesados a través del punto de venta y toda inquietud relacionada con el producto adquirido deberán ser enviados con la guía prepagada por Vorago a la dirección de las oficinas centrales de Vorago en Francisco Villa No. 3, Col. San Agustín, C.P. 45645, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México.

Salvo en situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, el tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días naturales contados a partir de la fecha de recepción del equipo en Vorago.

Exclusiones

- Esta garantía no es válida en los siguientes casos:
- a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
 - b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
 - c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por parte de Vorago.

Vorago no ofrece ninguna otra garantía expresa para este producto. Para hacer válida la garantía, así como la adquisición de partes, componentes, consumibles y accesorios.

Para hacer válida una garantía debe de enviarnos la siguiente información al correo: garantias@voragolive.com

- 1.- Modelo y color
- 2.- Falla de producto
- 3.- Ticket o factura de compra (digitalizado)
- 4.- Su domicilio con C.P., teléfono y nombre completo.

Disponibles en el establecimiento donde se adquirió el producto y/o en nuestras oficinas centrales.

Devoluciones


En el caso de devolución de productos solo será el lugar de compra por el cliente final. Sujeto a las políticas de devolución establecidas por el mismo vendedor.

Vorago, S.A. de C.V.
Francisco Villa No. 3
Col. San Agustín, C.P. 45645
Tlajomulco de Zúñiga,
Jalisco, México.
Tel. (33) 3044 6666

Importadora Global Rida S.A. de C.V.
Matilde Márquez No. 68
Colonia Peñón de los Baños C.P. 15520
Alcaldía Venustiano Carranza, CDMX
RFC: IGR1510164C2

KNOW YOUR DEVICE

- 1.-Output socket
- 2.-Power on/off button
- 3.-LED indicators
- 4.-Delay timer
- 5.-RJ-45/11 ports
- 6.-Input plug

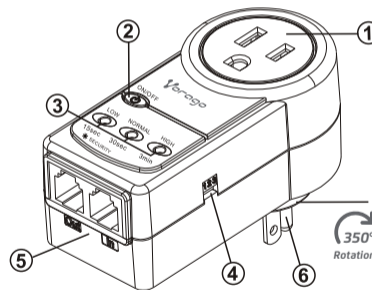

www.voragolive.com

INSTALLATION

- To prevent damage, make sure that the load you connect does not exceed 15 Amps.
- The voltage limits that the surge protector can protect are specified on the capacity label.
- Set the delay timer of the surge protector according to your load type:
 - If it is general electronics, we recommend setting the timer to 15 or 30 seconds.
 - If it is a refrigeration load or there are usually continuous variations, please set it to 3 minutes for better protection; as well as disconnect from the socket if there is no stability of electricity.
- Before connecting, turn off the device you want to protect.
- Connect the surge protector to a power outlet.
- Connect the device to the output socket of the surge protector.
- Once the power supply is connected, the LED indicator will turn on in standby mode. After the delay timer has ended, the normal LED will remain on and your load will be protected.
- To turn on or off the surge protector, press and hold the power button for 1 second.

LED INDICATION TABLE

► AC mode

Status	Low input LED 15 sec LED	Normal input LED 30 sec LED	High input LED 3 min LED
AC input voltage is low voltage	LED is ON	LED is OFF	LED is OFF
AC input voltage is low voltage	LED is OFF	LED is ON	LED is OFF
AC input voltage is low voltage	LED is OFF	LED is OFF	LED is ON

► Stand-by mode

Status	Low input LED 15 sec LED	Normal input LED 30 sec LED	High input LED 3 min LED
Voltage protector started the 15sec delay	LED is flashing	LED is OFF	LED is OFF
Voltage protector started the 30sec delay	LED is OFF	LED is flashing	LED is OFF
Voltage protector started the 1 min delay	LED is OFF	LED is OFF	LED is flashing

► Off mode

Status	Low input LED 15 sec LED	Normal input LED 30 sec LED	High input LED 3 min LED
Voltage protector is on OFF mode	LED is flashing	LED is flashing	LED is flashing
AC input disconnectcd	LED is OFF	LED is ON	LED is OFF

DATA SHEET

Surge protection:	900 Joules
Input voltage:	120V ~ 60Hz
Current type:	AC
Output voltage:	120V ~ 50Hz - 60Hz
Output current:	120V Max 15A
Weight:	120 g
Rotation:	350°

Limited product warranty

Vorago equipment and / or accessories are covered by a limited warranty for the time indicated in the annexed validity table, counting from the date of acquisition, against any manufacturing and operation defect, provided they have been used under normal conditions of use during the warranty period and for which it was manufactured. Vorago warranty the buyer the absence of anomalies regarding the materials.

Products	Validity
PC, tablets, cell phones, audio, keyboards, mouse, networks and accessories	12 Months
LCD Monitor	36 Months*
* Except in panel (screen display) for which it will only be 12 months.	
Computer equipment 3 years including Nanobay 3.	36 Months *
* Except computer equipment where the processor is integrated on the motherboard it will only be 12 months.	

Important warranty policy: Please read and complete this warranty policy and seal it in the store when purchasing the product.

Product: BT Earbuds	Dealer stamp
Model: AVR-300	
Brand: Vorago	
Serial number:	
Invoice number:	
Delivery date:	

Responsibilities

The total responsibility of Vorago will be to repair or replace the product, including labor and parts, at no cost to the buyer when it is returned to the point of sale, presenting this warranty policy properly completed and stamped by the establishment where it was purchased. The product or copy of the receipt or invoice, in which data of the product the date of purchase is specified, to verify the times within the warranty. Vorago may use new parts, restored or used in good condition to repair or replace any product, at no additional cost to the consumer. In the case of equipment and / or accessories that can not be repaired, the change will be generated by a similar product or with superior characteristics. This warranty covers the transportation expenses of the product derived from its fulfillment; which will be directly attributable to the supplier of the product. In all replacement products, the original warranty period will be renewed. Vorago is governed by international standards for the manufacture of products.

How to obtain warranty support

Warranty claims are processed through the point of sale, during the first 15 days after the purchase, as long as they meet the requirements. Guarantee claims that can not be processed through the point of sale and any concerns related to the product purchased should be sent with the prepaid guide by Vorago to the address of the Vorago headquarters in Francisco Villa No. 3, Col. San Agustín, CP 45645, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, Mexico.

Except in situations of force majeure or fortuitous event, the repair time in no case will be greater than 30 calendar days from the date of receive of the equipment in Vorago.

Exclusions

- This warranty is valid in the following cases:
- When the product had been used in conditions other than normal.
 - When the product has not been operated in accordance with the instructions for use.
 - When the product has been altered or repaired by unauthorized persons by Vorago.

Vorago does not offer any other express warranty for this product. To make the warranty valid, as well as the acquisition of parts, components, consumables and accessories

To validate a warranty, the following information must be sent to the email: garantias@voragolive.com

- 1.- Model and color
- 2.- Product failure
- 3.-Ticket or purchase invoice (digitized)
- 4.-Your address with CP, telephone and full Name.

Available in the establishment where the product was purchased and / or in our central offices:

Returns

In the case of product return, it will only be the place of purchase by the end customer. Subject to the return policies established by the same seller.

Vorago, S.A. de C.V.
Francisco Villa No. 3
Col. San Agustín, C.P. 45645
Tlajomulco de Zúñiga,
Jalisco, México.
Tel. (33) 3044 6666

Importadora Global Rida S.A. de C.V.
Matilde Márquez No. 68
Colonia Peñón de los Baños C.P. 15520
Alcaldía Venustiano Carranza, CDMX
RFC: IGR1510164C2