

Vorago®

BLUETOOTH SPEAKER 250



Guia rápida / Quick guide

Te invitamos a registrar tu producto y gozar de los beneficios, registra tu compra en nuestra página web y participa de las promociones en:

We invite you to register your product and enjoy the benefits. Register your purchase on our website and participate in promotions at:



www.vorago *live* .com

Queremos escucharte

(33) 3044 6666

COMUNICATE CON NOSOTROS

We want to hear you

+ 52 (33) 3044 6666

CALL US

Síguenos:


Follow us:



PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- Evita derramar líquidos sobre tu dispositivo, pueden ocasionar un mal funcionamiento del mismo.
- El uso de este dispositivo en condiciones diferentes a las normales puede ocasionar descargas eléctricas.

CONOCE TU DISPOSITIVO

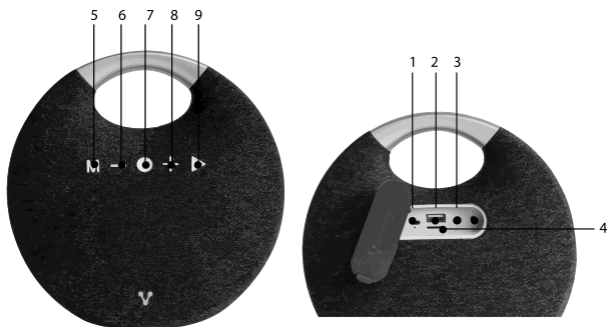

Número	Función
1	Puerto de carga Micro USB
2	Lector USB
3	Jack 3.5 mm
4	Lector Micro SD
5	Modo
6	Volumen - / Canción anterior
7	Encendido / Apagado
8	Volumen + / Siguiente canción
9	Reproducir / Pausa / Contestar llamada

INSTRUCCIONES DE USO

Antes de comenzar a utilizar el dispositivo, debes cargarlo completamente y conectarlo con un teléfono o dispositivo compatible.

Carga de la batería

Este dispositivo cuenta con una batería interna recargable incorporada. No intentes extraer la batería del dispositivo, ya que se puede dañar el dispositivo.

1. La bocina emitirá un pitido intermitente y flash indicador rojo cuando la batería está baja y requiere recargar.
2. Conecta tu cable de carga Micro USB al puerto de carga de tu bocina.
3. Conecta el otro extremo del cable USB a un cargador.
4. El indicador luminoso rojo se enciende indicando que el dispositivo se está cargando.
5. La luz roja del indicador se apaga cuando la bocina está correctamente cargado (aproximadamente 1-2 horas).

Para utilizar la bocina alámbricamente conecte el cable al Jack 3.5 mm (3) y el otro extremo a su reproductor de música. Es necesario tener carga en la batería de la bocina para esta opción.

SINCRONIZACIÓN

Emparejar tu dispositivo bluetooth

Para encender el dispositivo, presiona el botón de power durante 5 segundos, no soltar el botón hasta que la luz azul se enciende y/o luces rojas y azules parpadeen esto indica que tu bocina está en modo de emparejamiento. Ahora puedes utilizar tu teléfono móvil para conectarte a el dispositivo.

Nota: Solo es posible emparejarlo con 1 solo dispositivo a la vez

Para emparejar un dispositivo distinto al originalmente emparejado apaga el BT del dispositivo previamente emparejado y busca en tu nuevo reproductor de música la BSP-250 y sigue las instrucciones de uso previas.

Consulta el manual de usuario de tu dispositivo para activar el BT y ponerlo en modo de detección. Si el dispositivo solicita una contraseña Ingresar 0000.

El led azul del dispositivo se encenderá. Esto indicará que está conectado y en funcionamiento.

Una vez vinculado puedes reproducir música directamente desde tu dispositivo.

Distancia máxima entre dispositivos es de 10m sin barreras

OPERACIÓN DE LA BOCINA

- Una vez sincronizado tu dispositivo vía BT reproduce tu contenido favorito en tu dispositivo y presiona el botón o hasta alcanzar el volumen deseado. Puedes ajustar el volumen también desde tu reproductor.
- Puedes cambiar de canción con un toque largo a los botones (8) y (6).
- La operación del dispositivo, las funciones del manos libres y control de volumen en equipos, reproductores, celulares y tablets están sujetas a la compatibilidad con el dispositivo y el sistema operativo del mismo.

LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS

Si tu bocina no funciona en absoluto:

- Asegúrate de que cuenten con la batería suficiente para poder enlazarse correctamente con tu equipo transmisor (smartphone, reproductor de audio, laptop, etc.).
- Verifica que tu equipo transmisor se encuentre encendido y funcionando.
- Verifica que en tu bocina y tu equipo transmisor este habilitado el transmisor BT.

TARJETA MICRO SD

- Formart debe ser FAT32.
- Entrará en modo TF una vez que inserte la tarjeta TF, luego identifique la música (5)


FICHA TÉCNICA

Rango de frecuencia	20 Hz - 20 kHz
Sensibilidad	-82dB
Alimentación	USB
Rango de frecuencia	100Hz - 18KHz
Impedancia	4 Ω
Conector	Conexión BT, USB, Micro SD, 3.5mm y Micro USB de carga,
Alcance / BT Wireless	10 m
Potencia RMS	4W x 2
Batería	1 200 mAh
Peso	250 g
Version Bluetooth	4.1
Voltaje de carga	5 V 500 mA

WARNING

- Avoid spilling liquids on your device, they can cause it to malfunction.
- Use of this device under conditions other than normal may cause electric shock.

KNOW YOUR DEVICE

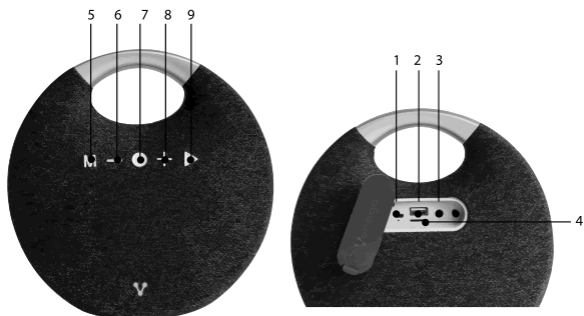

Number	Function
1	Micro USB charging port
2	USB slot
3	3.5 mm jack
4	Micro SD slot
5	Mode
6	Volume - (One touch) / Previous song (Press and hold)
7	On / Off
8	Volume + (One touch) / Next song (Press and hold)
9	Play / Pause / Answer call

HOW TO USE

Before you start using the device, you must fully charge it and connect it with a compatible phone or device.

Battery charge

This device has a built-in rechargeable internal battery. Do not attempt to remove the battery from the device, as it may damage the device.

The speaker will emit an intermittent beep and red flash indicator when the battery is low and requires recharging.

Connect your Micro USB charging cable to the charging port of your speaker.

Connect the other end of the USB cable to a charger.

The red indicator light turns on indicating that the device is charging.

The red indicator light goes out when the speaker is properly charged (approximately 1-2 hours).

To use the wired mode, connect, connect the cable to the 3.5 mm Jack (3) and the other end to your music player. It is also necessary to have a charged battery for this option.

BT CONNECTION

Pair your bluetooth device

Long press power button to switch on/off speaker button until the blue light turns on and / or red

and blue lights flash, this indicates that the speaker is in pairing mode. Now you can use your mobile phone to connect to the device. Note: It is only possible to pair it with only 1 device at a time.

To pair a device other than the originally paired, turn off the BT of the previously paired device and search the new music player for the BSP-250 and follow the previous instructions for use.

- Consult the user manual of your device to activate the BT and put it in detection mode. If the device requests a password enter 0000.

The blue led of the device will turn on. This will indicate that it is connected and running.

- Once linked you can play music directly from your device.
- Maximum distance between devices is 10m without barriers.

ACCESSORY OPERATION

Once your device is synchronized via BT, play your favorite content on your device and press the or button until you reach the desired volume. You can adjust the volume also from your player.

You can change the song with a quick press to the buttons (8) and (6)

Device operation, hands-free functions and volume control on equipment, players, cell phones and tablets are subject to compatibility with the device and its operating system.

TROUBLESHOOTING

If your speaker doesn't work at all:

Make sure they have enough battery to be able to connect properly with your transmitting equipment (smartphone, audio player, laptop, etc.).

Verify that your transmitter device is on and running.

Verify that the BT transmitter is enabled on your horn and transmitter device.

MICRO SD CARD

- Formart must be FAT32.
- It will enter TF mode once insert TF card then indentify music

TECHNICAL SPECIFICATION

Frequency range	20 Hz - 20 kHz
Sensitivity	-82dB
Feeding	USB
Frequency range	100Hz - 18KHz
Impedance	4 Ω
Connector	Bluetooth connectivity, USB port, Micro SD slot, 3.5mm jack and Micro USB charging port
Range / BT Wireless	10 m
RMS power	4W x 2
Drums	1 200 mAh
Weight	250 g
Bluetooth version	4.1
Input Voltage	5 V 500 mA

Garantía limitada de productos

Los equipos y/o accesorios Vorago están cubiertos por una garantía limitada por el tiempo indicado en la tabla de vigencia anexa, contando a partir de la fecha de adquisición, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, siempre y cuando hayan sido utilizado bajo condiciones normales de uso durante el periodo de la garantía y para lo cual fue fabricado. Vorago garantiza al comprador la ausencia de anomalías en lo referente a los materiales.

PRODUCTOS	VIGENCIAS
Equipos, tablets, celulares, audio, teclados, mouse, redes y accesorios	12 Meses
Monitores *Excepto en panel (display de pantalla) para el cual sólo será de 12 meses.	36 Meses*

Póliza de garantía

Importante: Favor de leer y llenar esta póliza de garantía y sellarla en la tienda en la compra del producto.

Producto: Bocina bluetooth	
Modelo: BSP-250	Sello del distribuidor
Marca: Vorago	
Número de serie:	
Número de factura:	
Fecha de entrega:	

Responsabilidades

La responsabilidad total de Vorago consistirá en reparar o reemplazar el producto, incluida la mano de obra y refacciones, sin ningún costo para el comprador cuando se devuelva al punto de venta, presentando esta póliza de garantía debidamente llenada y sellada por el establecimiento donde se adquirió el producto o copia del comprobante o recibo o factura, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa, en los cuales se especifica la fecha de compra, para verificar los tiempos dentro de garantía. Vorago podrá utilizar piezas nuevas, restauradas o usadas en buenas condiciones para reparar o reemplazar cualquier producto, sin costo adicional para el consumidor. En el caso de equipos y/o accesorios que no tengan reparación, se generará el cambio por un producto similar o de características superiores. La presente garantía cubre los gastos de transportación del producto que derive de su cumplimiento; los cuales serán atribuibles directamente al proveedor del producto.

En todo producto de reemplazo se renovará el periodo original de la garantía. Vorago se rige bajo las normas internacionales de fabricación de los productos.

Cómo obtener respaldo de la garantía

Los reclamos de garantía son procesados a través del punto de venta, durante los primeros 15 días posteriores a la compra, siempre y cuando cumplan con los requisitos. Los reclamos de garantía que no puedan ser procesados a través del punto de venta y toda inquietud relacionada con el producto adquirido deberán ser enviados con la guía prepagada por Vorago a la dirección de las oficinas centrales de Vorago en Francisco Villa No. 3, Col. San Agustín, C.P. 45645, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México.

Salvo en situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, el tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días naturales contados a partir de la fecha de recepción del equipo en Vorago.

Exclusiones

Esta garantía no es válida en los siguientes casos:

- a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por parte de Vorago.

Vorago no ofrece ninguna otra garantía expresa para este producto.

Para hacer válida la garantía, así como la adquisición de partes, componentes, consumibles y accesorios

Para hacer válida una garantía debe de enviarnos la siguiente información al correo:

garantias@voragolive.com

- 1.- Modelo y color
- 2.- Falla de producto
- 3.- Ticket o factura de compra (digitalizado)
- 4.- Su domicilio con C.P., teléfono y nombre completo.

Disponibles en el establecimiento donde se adquirió el producto y/o en nuestras oficinas centrales:

Vorago, S.A. de C.V.
Francisco Villa No. 3
Col. San Agustín, C.P. 45645
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México.
Tel. 01 (33) 3044 6666

Importador:
Vorago, S.A. de C.V.
Francisco Villa No. 3
Col. San Agustín, C.P. 45645
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México.
Tel. 01 (33) 3044 6666

Limited product warranty

Vorago equipment and / or accessories are covered by a limited warranty for the time indicated in the annexed validity table, counting from the date of acquisition, against any manufacturing and operation defect, provided they have been used under normal conditions of use during the warranty period and for which it was manufactured. Vorago guarantees the buyer the absence of anomalies regarding the materials.

PRODUCTS	VALIDITY
PC, tablets, cell phones, audio, keyboards, mouse, networks and accessories	12 Months
LCD Monitor * Except in panel (screen display) for which it will only be 12 months.	36 Months*

Guarantee Policy

Important: Please read and complete this warranty policy and seal it in the store when purchasing the product.

Product: Bluetooth speaker	
Model: BSP-250	Dealer stamp
Brand: Vorago	
Serial number:	
Invoice number:	
Delivery date:	

Responsibilities

The total responsibility of Vorago will be to repair or replace the product, including labor and parts, at no cost to the buyer when it is returned to the point of sale, presenting this guarantee policy duly completed and stamped by the establishment where it was purchased. The product or copy of the receipt or receipt or invoice, in which the specific data of the product object of the sale, in which the date of purchase is specified, to verify the times within the guarantee. vorago may use new parts, restored or used in good condition to repair or replace any product, at no additional cost to the consumer. In the case of equipment and / or accessories that do not have repair, the change will be generated by a similar product or with superior characteristics. this guarantee covers the transportation expenses of the product derived from its fulfillment; which will be directly attributable to the supplier of the product.

In all replacement products, the original warranty period will be renewed. Vorago is governed by international standards for the manufacture of products.

How to obtain warranty support

Guarantee claims are processed through the point of sale, during the first 15 days after the purchase, as long as they meet the requirements. Guarantee claims that can not be processed through the point of sale and any concerns related to the product purchased should be sent with the prepaid guide by Vorago to the address of the Vorago headquarters in Francisco Villa No. 3, Col. San Agustín, CP 45645, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, Mexico.

Except in situations of force majeure or fortuitous event, the repair time in no case will be greater than 30 calendar days from the date of receipt of the equipment in Vorago.

Exclusions

This guarantee is not valid in the following cases:

- a) When the product had been used in conditions other than normal.
- b) When the product has not been operated in accordance with the instructions for use that accompany it.
- c) When the product has been altered or repaired by unauthorized persons by Vorago.

Vorago does not offer any other express warranty for this product.

To make the guarantee valid, as well as the acquisition of parts, components, consumables and accessories

To validate a guarantee, the following information must be sent to the email:

garantias@voragolive.com

- 1.- Model and color
- 2.- Product failure
- 3.-Ticket or purchase invoice (digitized)
- 4.-Your address with CP, telephone and full Name.

Available in the establishment where the product was purchased and / or in our central offices:

Vorago, S.A. de C.V.
Francisco Villa No. 3
Col. San Agustín, C.P. 45645
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México.
Tel. 01 (33) 3044 6666

Importador:
Vorago, S.A. de C.V.
Francisco Villa No. 3
Col. San Agustín, C.P. 45645
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México.
Tel. 01 (33) 3044 6666



www.voragolive.com