

# EARPHONES BLUETOOTH 600

## Manual


Por favor lee este manual antes de usar el producto

Te invitamos a registrar tu producto y gozar de los beneficios, registra tu compra en nuestra página web y participa de las promociones en:

We invite you to register your product and enjoy the benefits. Register your purchase on our website and participate in promotions at:



www.voragolive.com



Queremos escucharte  
(33) 3044 6666  
COMUNICATE CON NOSOTROS

We want to hear you  
+ 52 (33) 3044 6666  
CALL US

## FICHA TÉCNICA

<b>Batería</b>	Li-Polimero (3.7 V, 95 mAh)
<b>Duración tiempo continuo</b>	4 h reproducción de música* 8 h en llamada*
<b>Alimentación</b>	USB 5V --- 2 A
<b>Peso</b>	80 g
<b>Compatibilidad</b>	Bluetooth 4.0
<b>Alcance</b>	10 m
<b>AUDIFONOS</b>	
<b>Rango de frecuencia</b>	20 Hz - 20 kHz
<b>Sensibilidad</b>	102 ±3 dB
<b>Impedancia</b>	16 Ω
<b>THD</b>	< 1%
<b>Potencia</b>	20 mW
<b>Diámetro de bocinas</b>	15 mm
<b>MICRÓFONO</b>	
<b>Rango de frecuencia</b>	100 Hz - 10 kHz
<b>Sensibilidad</b>	42 ±2 dB

\*Aproximado, el tiempo puede variar según las condiciones de uso.

## Garantía Limitada de Productos

Los Equipos y/o Accesorios Vorago están cubiertos por una garantía limitada por el tiempo indicado en la tabla de vigencia anexa, contando a partir de la fecha de adquisición, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, siempre y cuando hayan sido utilizados bajo condiciones normales de uso durante el periodo de la garantía y para lo cual fue fabricado. Vorago garantiza al comprador la ausencia de anomalías en lo referente a los materiales.

PRODUCTOS	VIGENCIAS
Equipos, Tablets, Celulares, Audio, Teclados, Mouse, Redes y Accesorios	12 Meses
Monitores <small>*Excepto en Panel (Display de Pantalla) para el cual sólo será de 12 meses.</small>	36 Meses*

### Póliza de garantía

Importante: Favor de leer y llenar esta póliza de garantía y sellarla en la tienda en la compra del producto.

Producto: Auricular bluetooth	Sello del distribuidor
Modelo: EPB-600	
Marca: Vorago	
Número de serie:	
Número de factura:	
Fecha de entrega:	

### Responsabilidades

La responsabilidad total de Vorago consistirá en reparar o reemplazar el producto, incluida la mano de obra y refacciones, sin ningún costo para el comprador cuando se devuelva al punto de venta, presentando esta Póliza de Garantía debidamente llenada y sellada por el establecimiento donde se adquirió el producto o copia del Comprobante o Recibo o Factura, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa, en los cuales se especifica la fecha de compra, para verificar los tiempos dentro de Garantía. Vorago podrá utilizar piezas nuevas, restauradas o usadas en buenas condiciones para reparar o reemplazar cualquier producto, sin costo adicional para el consumidor. En el caso de Equipos y/o Accesorios que no tengan reparación, se generará el cambio por un producto similar o de características superiores. La presente Garantía cubre los gastos de transportación del producto que derive de su cumplimiento; los cuales serán atribuibles directamente al proveedor del producto.

En todo producto de reemplazo se renovará el periodo original de la garantía. Vorago se rige bajo las normas internacionales de fabricación de los productos.

### Cómo obtener respaldo de la garantía

Los reclamos de garantía son procesados a través del punto de venta, durante los primeros 15 días posteriores a la compra, siempre y cuando cumplan con los requisitos. Los reclamos de garantía que no puedan ser procesados a través del punto de venta y toda inquietud relacionada con el producto adquirido deberán ser enviados con la guía prepagada por Vorago a la dirección de las oficinas centrales de Vorago en Francisco Villa No. 3, Col. San Agustín, C.P. 45645, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México.

Salvo en situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, el tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días naturales contados a partir de la fecha de recepción del equipo en Vorago.

### Exclusiones

Esta garantía no es válida en los siguientes casos:

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por parte de Vorago.

Vorago no ofrece ninguna otra garantía expresa para este producto.

Para hacer válida la garantía, así como la adquisición de partes, componentes, consumibles y accesorios

Para hacer válida una garantía debe de enviarnos la siguiente información al correo:

garantias@voragolive.com

- Modelo y color
- Falla de producto
- Ticket o factura de compra (Digitalizado)
- Su Domicilio con C.P., Teléfono y Nombre completo.

Disponibles en el establecimiento donde se adquirió el producto y/o en nuestras oficinas centrales:

Vorago, S.A. de C.V.  
Francisco Villa No. 3  
Col. San Agustín, C.P. 45645  
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México.  
Tel. 01 (33) 3044 6666

Importador:  
Vorago, S.A. de C.V.  
Francisco Villa No. 3  
Col. San Agustín, C.P. 45645  
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México.  
Tel. 01 (33) 3044 6666




## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- Evita derramar líquidos sobre tu dispositivo, pueden ocasionar un mal funcionamiento del mismo.
- El uso de este dispositivo en condiciones diferentes a las normales puede ocasionar descargas eléctricas.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: 1.-Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial. 2.- Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia. Incluyendo la que le pueda causar su operación no deseada.

## CONOCE TU DISPOSITIVO

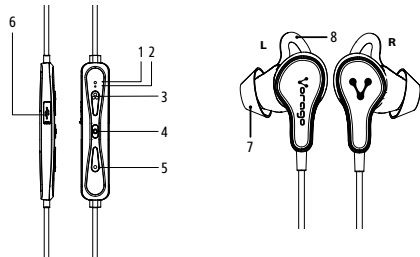

Número	Nombre
1	Micrófono
2	Luz indicadora
3	Subir volumen
4	Botón multifunción
5	Bajar volumen
6	Puerto Micro USB para recarga
7	Cojinete para oído
8	Soporte para oreja

## INSTRUCCIONES DE USO

### Carga

Los auriculares emplean una batería recargable. Se recomienda cargar la batería completamente antes de utilizar los auriculares.

1. Conecta el cargador en el puerto micro USB.
2. La luz roja indica que se está cargando.
3. La luz roja cambia a azul al completar la carga de la batería.

Cuando la batería esta baja; escucharas una alerta indicando Batería baja.

**Nota:** Una carga completa toma alrededor de 2 hrs.

### Encendido y apagado

**Encendido:** presiona y sostén el botón multifunción (4) por 2 segundos hasta que la luz azul parpadee.

Cuando enciendas los auriculares automáticamente escucharas una alerta de encendido.

**Apagado:** En estado encendido; presiona y sostén el botón multifunción (4) por 3 segundos hasta que la luz azul se apague.

Cuando apagues los auriculares automáticamente escucharas una alerta que indica apagado.

### Conexión de los auriculares bluetooth

Conexión de los auriculares bluetooth por primera vez:

La distancia de separación entre los auriculares bluetooth y el dispositivo bluetooth no deberá ser mayor de 1 metro para realizar la conexión.

1. Presiona el botón multifunción por 5 segundos, el auricular entrara en modo de conexión. La luz parpadea alternadamente de color rojo y azul.
2. Configure su dispositivo para buscar los auriculares bluetooth.
3. Cuando el dispositivo encuentre los auriculares, confirme seleccionando "EPB-600" de la lista.
4. Si te solicita un código ingresa "0000" para realizar la conexión.
5. Repite los pasos 1 al 4 si la conexión falló.

Si la conexión es correcta, comenzara el parpadeo en color azul.

Cuando se realice una conexión correcta; escucharas una alerta indicando Auricular conectado.

Conexión de 2 dispositivos móviles a los auriculares al mismo tiempo.

Después de conectarlo al primer dispositivo móvil, apague o desactive la función bluetooth del primer móvil. Conéctelo al segundo dispositivo móvil.

Apague los auriculares bluetooth y encienda el primer dispositivo móvil. Encienda los auriculares bluetooth, Conectará los dos dispositivos móviles automáticamente.

Al recibir una llamada; presione le botón multifunción, recibirás la llamada entrante.

Presione 2 veces el botón multifunción para recibir otra llamada entrante mientras tienes la llamada anterior, puedes intercambiar entre las dos llamadas entrantes.

Presiona brevemente el botón multifunción para terminar la llamada una a una.

**Nota:** Mientras los dos dispositivos móviles están conectados, las funciones del auricular bluetooth están restringidas.

Contestar Llamadas:

1. Presiona la tecla de responder del celular.
2. Presiona el botón multifunción de los auriculares.

Terminando Llamada:

1. Presiona la tecla terminar del celular.
2. Presiona el botón multifunción de los auriculares.

Rechazar la llamada

1. Presiona la tecla terminar del celular.
2. Presiona el botón "-" por 2 segundos de tus auriculares.

Remarcar la última llamada

Presiona doble vez el botón multifunción 2 segundos cuando los auriculares están en reposo.

Activar la función marcación por voz

El móvil deberá soportar esta función. Cuando está en modo de reposo, presiona el botón multifunción por 2 segundos.

Reproducir música

Cuando estas disfrutando de la música en tus auriculares bluetooth, puedes presionar las teclas de reproducir, anterior, siguiente para seleccionar la mejor eficiencia. Anterior cuando presiones el botón "subir volumen" por 2 segundos. Siguiente cuando presiones el botón "bajar volumen" por 2 segundos.

Control de volumen

"Subir" el volumen presiona brevemente el botón "Subir volumen" y para "bajar" el nivel de volumen presiona brevemente el botón "Bajar volumen".

## LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS

- La luz roja parpadea lentamente: El auricular Bluetooth conserva poca batería, cárgalo lo antes posible.
- El auricular no enciende después de cargarlo por más de 20 minutos: El auricular Bluetooth necesita cargarse al menos 40 minutos para poder usarse. Lo ideal es cargarlo completamente antes de usarlo.