

Vorago®

ESPAÑOL




EARBUDS BT 600

Guía rápida / Quick guide

CONOCE TU DISPOSITIVO

- Indicador LED
- Orificio frontal
- Botón táctil
- Micrófono
- Soporte para el oído
- PINES de carga
- Orificio de ventilación
- Bocina
- Contactos de carga lado izquierdo
- Contactos de carga lado derecho
- Indicador de carga auricular izquierdo
- Indicador de carga del case
- Indicador de carga auricular derecho
- Puerto de carga USB tipo C

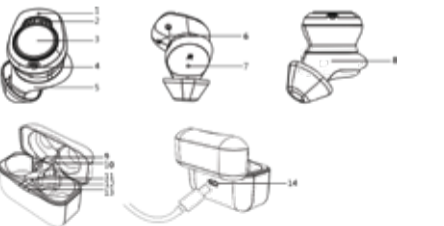

CARGA TUS AURICULARES

Cuando el auricular tiene poca batería, emite una luz roja que parpadea lentamente 4 veces cada 120 s.

La forma de cargar los auriculares es la siguiente: Coloca los auriculares en el estuche de carga asegúrate que los pines de carga se conecten bien.

Cierra la tapa de el estuche de carga, la luz LED encenderá. (Si la tapa de el estuche de carga está abierta, el estuche no cargará los auriculares).

Coloca el auricular izquierdo, el LED izquierdo encenderá; al poner en el auricular derecho, el LED derecho encenderá de igual manera.

LED parpadeando: Cargando....



LED apagado: Cargado.....



La carga completa en aproximadamente 2 horas.

CARGA POR ESTUCHE DE CARGA

Coloca los auriculares en el estuche de carga la luz LED en medio de el estuche de carga no parpadea, significa que la batería en la caja de el estuche está agotada.

Cargar el estuche

Conecta el cable de carga USB tipo C en el puerto de carga del estuche.

Conecta el cable USB en un puerto USB de la PC o una carga USB de 5 voltios.

LED parpadeando: Cargando....



LED apagado: Cargado.....



Si los auriculares están en el estuche de carga, puedes cargar los auriculares mientras cargas el estuche de carga.

La carga estará completa en aproximadamente 2 hrs

ENCENDER / APAGAR

Encender. Presiona y mantén presionado el botón táctil durante unos 3 segundos, suelta el botón táctil cuando la luz LED blanca se encendida y el auricular indicará "encendido".

Apagado. Es automático una vez colocando los auriculares en el estuche de carga.

Presiona el botón táctil durante unos 7 segundos y suéltalo hasta que el LED rojo se encienda y los auriculares indiquen "Apagar".

Nota. Cuando los auriculares están encendidos y no detecta algún dispositivo bt, entrarán automáticamente en el modo de emparejamiento después de 10 segundos.

El emparejamiento durará 2 minutos. Si no se empareja con ningún dispositivo después de 2 minutos, los auriculares se apagarán automáticamente.

EMPAREJAMIENTO

Mantén presionado el botón táctil durante 5 seg, suéltalo cuando veas que la luz LED roja y blanca parpadean alternativamente. El auricular ingresa automáticamente al estado de emparejamiento después de no ser conectado a un dispositivo.

En modo de emparejamiento, busca en tu dispositivo "ESB-600-ANC" en la lista de bt da clic en conectar. Después de que el emparejamiento y la conexión sean exitosos, ambos auriculares reproducen un tono de "Conectado".

MÚSICA

Función	Estatus	L	R	Tono
Play	▶	👉 x 2	👉 x 2	🔔
Pausa	⏸	👉 x 2	👉 x 2	🔔
Canción Anterior	🎵	👉 2 seg.	N/A	🔔
Siguiente Canción	🎵	N/A	👉 2 seg.	🔔
Subir Volumen	🔊	N/A	👉 1 Clic	N/A
Bajar Volumen	🔊	👉 1 Clic	N/A	N/A

LLAMADA

Función	Estatus	L	R	Tono
Cancelar	📞	👉 1 Clic	👉 1 Clic	N/A
Responder	📞	👉 1 Clic	👉 1 Clic	N/A
Rechazar	📞	👉 2 Seg	👉 2 Seg	🔔
Finalizar	📞	👉 2 Clic	👉 2 Clic	🔔

FUNCION ANC

Función	Estatus	L	R	Tono
ANC	☑	N/A	👉 2 Seg	N/A
ANC	☒	N/A	👉 2 Seg	N/A

FICHA TÉCNICA

Rango de frecuencia	20 Hz - 20 KHz
Conector	Bluetooth, USB tipo C
Sensibilidad	105±3dB(at 1 KHz)
Impedancia	32 Ω
Alcance	10m
Batería	Li-Polymer (3.7 V 60 mAh x 2)
Duración de batería	Hasta 7 Hrs*
Diámetro de bocina	10 mm
Peso	51 g
Micrófono	
Rango de frecuencia	30 Hz - 16 kHz
Sensibilidad	-38dB ± 3dB
THD	< 1%
Centro de carga	590 mAh

Garantía limitada de productos

Los equipos y/o accesorios Vorago están cubiertos por una garantía limitada por el tiempo indicado en la tabla de vigencia anexa, contando a partir de la fecha de adquisición, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, siempre y cuando hayan sido utilizados bajo condiciones normales de uso durante el periodo de la garantía y para lo cual fue fabricado. Vorago garantiza al comprador la ausencia de anomalías en lo referente a los materiales.

Productos	Vigencias
Tablets, celulares, audio, teclados, mouse, redes y accesorios	12 Meses
Monitores	
Excepto en panel (display de pantalla) para el cual sólo será de 12 meses.	36 Meses
Equipos de cómputo 3 años incluido Nanobay 3.	
* Excepto equipos de cómputo donde el procesador se encuentra integrado en la tarjeta madre solo será de 12 meses.	36 Meses*

Póliza de garantía importante: Favor de leer y llenar esta póliza de garantía y sellarla en la tienda en la compra del producto.

Producto: Audífonos Bt	Sello del distribuidor
Modelo: ESB-600-ANC	
Marca: Vorago	
Numero de serie:	
Número de factura:	
Fecha de entrega:	

Responsabilidades

La responsabilidad total de Vorago consistirá en reparar o reemplazar el producto, incluida la mano de obra y refacciones, sin ningún costo para el comprador cuando se devuelva al punto de venta, presentando esta póliza de garantía debidamente llenada y sellada por el establecimiento donde se adquirió el producto o copia del comprobante o recibo o factura, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa, en los cuales se especifica la fecha de compra, para verificar los tiempos dentro de garantía. Vorago podrá utilizar piezas nuevas, restauradas o usadas en buenas condiciones para reparar o reemplazar cualquier producto, sin costo adicional para el consumidor. En el caso de equipos y/o accesorios que no tengan reparación, se generará el cambio por un producto similar o de características superiores. La presente garantía cubre los gastos de transportación del producto que derive de su cumplimiento; los cuales serán atribuibles directamente al proveedor del producto. En todo producto de reemplazo se renovará el periodo original de la garantía. Vorago se rige bajo las normas internacionales de fabricación de los productos.

Cómo obtener respaldo de la garantía

Los reclamos de garantía son procesados a través del punto de venta, durante los primeros 15 días posteriores a la compra, siempre y cuando cumplan con los requisitos. Los reclamos de garantía que no puedan ser procesados a través del punto de venta y toda inquietud relacionada con el producto adquirido deberán ser enviados con la guía prepagada por Vorago a la dirección de las oficinas centrales de Vorago en Francisco Villa No. 3, Col. San Agustín, C.P. 45645, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México.

Salvo en situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, el tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días naturales contados a partir de la fecha de recepción del equipo en Vorago.

Exclusiones

Esta garantía no es válida en los siguientes casos:
a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por parte de Vorago.

Vorago no ofrece ninguna otra garantía expresa para este producto. Para hacer válida la garantía, así como la adquisición de partes, componentes, consumibles y accesorios.

Para hacer válida una garantía debe de enviarnos la siguiente información al correo: garantias@voragolive.com

- Modelo y color
- Falla de producto
- Ticket o factura de compra (digitalizado)
- Su domicilio con C.P., teléfono y nombre completo.

Disponibles en el establecimiento donde se adquirió el producto y/o en nuestras oficinas centrales.

Devoluciones

En el caso de devolución de productos solo será el lugar de compra por el cliente final. Sujeto a las políticas de devolución establecidas por el mismo vendedor.

Vorago, S.A. de C.V.
Francisco Villa No. 3
Col. San Agustín, C.P. 45645
Tlajomulco de Zúñiga,
Jalisco, México.
Tel. (33) 3044 6666

Importadora Global Rida S.A. de C.V.
Matilde Márquez No. 68
Colonia Peñón de los Baños C.P. 15520
Alcaldía Venustiano Carranza, CDMX
RFC: IGR1510164C2

