

# KB-502

# Vorago®

## KEYBOARD502

TECLADO GAMER ILUMINADO

TECLADO MULTIMEDIA GAMER

### ATACA CON PRECISIÓN

El teclado gaming KB-502 de Vorago, gracias a su diseño ergonómico e iluminación llevarán tu juego a otro nivel, mejorando la experiencia en el campo de batalla. Además cuenta con 12 teclas multimedia para facilitarte el trabajo, y a la hora de jugar puedas utilizarlas con un sólo toque.

Vorago® **SG** START THE GAME

ATACA

CON PRECISIÓN

KB-502 | TECLADO GAMER ILUMINADO




057 R-0 13/jun/18

## Características Sobresalientes



Anti-Ghosting

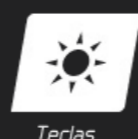


Teclas  
iluminadas



Modo Gamer



Teclas  
multimedia

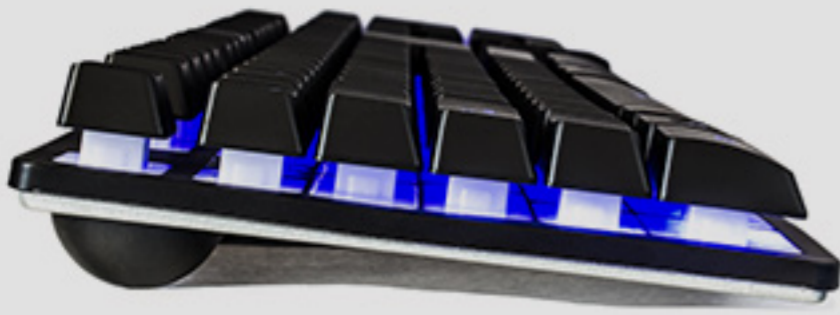

**Iluminación RGB.** Todas sus teclas están perfectamente iluminadas, cuenta con tres tonos diferentes para brindándote una experiencia deslumbrante en todas tus jugadas.

**Conveniente.** Con su alimentación USB solamente conecta tu teclado al ordenador y estarás listo para jugar o trabajar sin necesidad de softwares o programas adicionales.



**Sin errores.** Ataca con precisión y derrota a cualquier enemigo presionando 2 o más teclas simultáneamente sin perder la acción gracias a su función Anti-Ghosting.




**Protección.** Su cable hilado garantiza una durabilidad extra para el trato rudo de todos los días.



**Seguridad extra.** La placa de protección metálica en su base, brinda seguridad y alarga la vida del teclado.



Funciones multimedia. Navega en internet  
y revisa tu correo electrónico rápidamente  
gracias a sus 12 teclas con función  
multimedia.

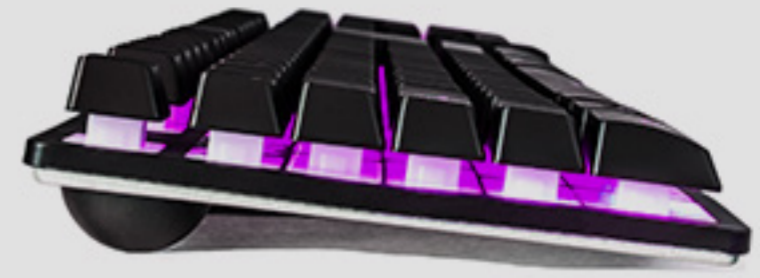



# Especificaciones Técnicas

Modelo: KB-502

Artículo:	Teclado Multimedia Gamer
Voltaje:	4.5 - 5.5 V cc, 200 mA
Conector:	USB
Alimentación:	USB
Plug and play:	Si
Porciones:	3
Teclas:	105, 12 (con Fn) Multimedia
Idioma:	Español
Dimensiones:	440 x 138 x 42 mm
Peso:	830g
Longitud Cable:	1.50 m
Compatibilidad:	Windows XP, 7, 8, 10
Características:	Teclas Multimedia con tecla FN, 19
	teclas Anti-Ghost
Q'ty/Carton:	10

- 1 Tecla Fn
- 2 **Fn + LED** Activa la "Respiración" de la retroiluminación
- 3 **Fn + F1** Reproductor Multimedia
- 4 **Fn + F2** Disminuye el volumen
- 5 **Fn + F3** Aumenta el volumen
- 6 **Fn + F4** Silencio
- 7 **Fn + F5** Detener
- 8 **Fn + F6** Canción previa
- 9 **Fn + F7** Inicia / Pausa Canción
- 10 **Fn + F8** Canción siguiente
- 11 **Fn + F9** E-mail
- 12 **Fn + F10** Página de inicio del navegador
- 13 **Fn + F11** Key Lock
- 14 **Fn + F12** Calculadora
- 15 **Fn + RePag** Aumenta el brillo de la retroiluminación
- 16 **Fn + AvPag** Disminuye el brillo de la retroiluminación
- 17 **Fn + W** Activa teclas W A S D y flechas para la acción
- 18 **Fn + WIN-L** Bloquea la tecla Win y APP

