


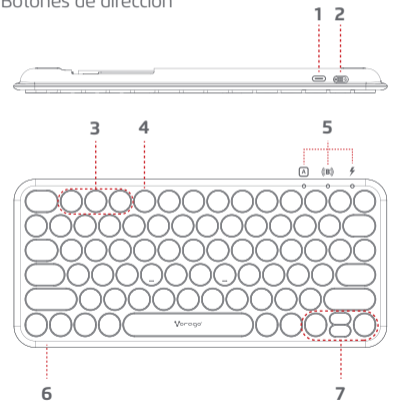

ESPAÑOL

CONOCE TU DISPOSITIVO

- 1.- Puerto de carga Tipo C
- 2.- Switch On / Off
- 3.- Botones BT
- 4.- Conexión Wireless 2.4G
- 5.- Luz indicadora
- 6.- Teclado
- 7.- Botones de dirección



WIRELESS KEYBOARD KBW-400

Guía rápida / Quick guide

INSTRUCCIONES DE USO

Carga el teclado con el cable Tipo C a USB ya sea a un dispositivo con energía o a un cargador. El tiempo puede variar, hasta que deje de prender el foco rojo de carga (superior derecho) entonces se puede retirar el cable.

Posteriormente, enciende el teclado en el botón que se encuentra en la parte frontal, lado izquierdo, hay que moverlo a la derecha.

Conexión Inalámbrica

Es necesario conectar el dongle (USB incluido) en el puerto del dispositivo y mantener presionada la tecla Wireless (F4).

Conexión BT

Mantén presionada la tecla BT 1, BT 2, según se requiera, durante 3 segundos, el indicador BT parpadea, busca el nombre del dispositivo "KBW-400" en tu ordenador, en total son 3 dispositivos diferentes que puedes conectar.

Modo en espera

Después de no detectar movimiento durante 5 minutos, el dispositivo entrará en el modo de suspensión de ahorro de energía.
Dormir/Despertar: Presiona cualquier tecla para despertar.

Funciones de Teclado

- F1 Conectar al dispositivo BT 1
- F2 Conectar al dispositivo BT 2
- F3 Activar el modo 2.4G
- F4 Anterior
- F5 Pausa, play
- F6 Siguiete
- F7 Silenciar
- F8 Volumen-
- F9 Volumen+
- F10 Brillo-
- F11 Brillo+

- Luz blanca, indicador de bloqueo de mayúsculas
- Luz azul, indicador de BT
- Luz roja encendida: Cargando
- Luz roja apagada: Teclado cargado 100%

LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS

Si tu teclado o ratón no funcionan:

- Asegúrate de que el receptor USB está bien conectado al puerto USB de tu computadora.
- Asegúrate de que tu computadora esté trabajando adecuadamente.
- Intenta cambiar el receptor a otro puerto USB.
- Si es por BT, intenta desactivando y activando conectividad Bluetooth del ordenador.
- Verifica que el teclado esté correctamente cargado.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- Evita derramar líquidos sobre tu teclado, ya que puede ocasionar un mal funcionamiento.
- Limpia tu teclado con un paño seco.
- No intentes operar este producto en condiciones distintas a las normales, el no hacerlo puede ocasionar daños en el equipo o causar una descarga eléctrica.

FICHA TÉCNICA

Sistemas operativos	Windows Vista/Windows 7/8/10/11
Voltaje	3V-5V
Corriente de trabajo	50mA
Consumo de energía	0,25 mA
Tamaño del producto	290 x 130 x 20mm
Peso del producto	310g
Interfaz	Nano receptor USB A Inalámbrico
Rango de frecuencia de funcionamiento	2402,65 ~ 2480,65 MHz
Batería	Recargable 400 mAh
Conectividad adicional	BT (2 opciones)
Puerto de carga	Tipo C
Alcance	10 m

Garantía limitada de productos

Los equipos y/o accesorios Vorago están cubiertos por una garantía limitada por el tiempo indicado en la tabla de vigencia anexa, contando a partir de la fecha de adquisición, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, siempre y cuando hayan sido utilizados bajo condiciones normales de uso durante el periodo de la garantía y para lo cual fue fabricado. Vorago garantiza al comprador la ausencia de anomalías en lo referente a los materiales.

Productos	Vigencias
Tablets, celulares, audio, teclados, mouse, redes y accesorios	12 Meses
Monitores	36 Meses*
*Excepto en panel (display de pantalla) para el cual sólo será de 12 meses.	
Equipos de cómputo 3 años incluido Nanobay 3.	
* Excepto equipos de cómputo donde el procesador se encuentra integrado en la tarjeta madre solo será de 12 meses.	36 Meses*

Póliza de garantía importante: Favor de leer y llenar esta póliza de garantía y sellarla en la tienda en la compra del producto.

Producto: Teclado Inalámbrico	Sello del distribuidor
Modelo: KBW-400	
Marca: Vorago	
Número de serie:	
Número de factura:	
Fecha de entrega:	

Responsabilidades

La responsabilidad total de Vorago consistirá en reparar o reemplazar el producto, incluida la mano de obra y refacciones, sin ningún costo para el comprador cuando se devuelva al punto de venta, presentando esta póliza de garantía debidamente llenada y sellada por el establecimiento donde se adquirió el producto o copia del comprobante o recibo o factura, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa, en los cuales se especifica la fecha de compra, para verificar los tiempos dentro de garantía. Vorago podrá utilizar piezas nuevas, restauradas o usadas en buenas condiciones para reparar o reemplazar cualquier producto, sin costo adicional para el consumidor. En el caso de equipos y/o accesorios que no tengan reparación, se generará el cambio por un producto similar o de características superiores. La presente garantía cubre los gastos de transportación del producto que derive de su cumplimiento; los cuales serán atribuibles directamente al proveedor del producto. En todo producto de reemplazo se renovará el periodo original de la garantía. Vorago se rige bajo las normas internacionales de fabricación de los productos.

Cómo obtener respaldo de la garantía

Los reclamos de garantía son procesados a través del punto de venta, durante los primeros 15 días posteriores a la compra, siempre y cuando cumplan con los requisitos. Los reclamos de garantía que no puedan ser procesados a través del punto de venta y toda inquietud relacionada con el producto adquirido deberán ser enviados con la guía prepagada por Vorago a la dirección de las oficinas centrales de Vorago en Francisco Villa No. 3, Col. San Agustín, C.P. 45645, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México.

Salvo en situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, el tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días naturales contados a partir de la fecha de recepción del equipo en Vorago.

Exclusiones

Esta garantía no es válida en los siguientes casos:

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por parte de Vorago.

Vorago no ofrece ninguna otra garantía expresa para este producto.

Para hacer válida la garantía, así como la adquisición de partes, componentes, consumibles y accesorios.

Para hacer válida una garantía debe de enviarnos la siguiente información al correo: garantias@voragolive.com

- 1.- Modelo y color
- 2.- Falla de producto
- 3.- Ticket o factura de compra (digitalizado)
- 4.- Su domicilio con C.P., teléfono y nombre completo.

Disponibles en el establecimiento donde se adquirió el producto y/o en nuestras oficinas centrales.

Devoluciones


En el caso de devolución de productos solo será el lugar de compra por el cliente final. Sujeto a las políticas de devolución establecidas por el mismo vendedor.

Vorago, S.A. de C.V.
Francisco Villa No. 3
Col. San Agustín, C.P. 45645
Tlajomulco de Zúñiga,
Jalisco, México.
Tel. (33) 3044 6666

Importadora Global Rida S.A. de C.V.
Matilde Márquez No. 68
Colonia Peñón de los Baños C.P. 15520
Alcaldía Venustiano Carranza, CDMX
RFC: IGR151016422

KNOW YOUR DEVICE

- 1.- Type C charging port
- 2.- Switch On / Off
- 3.- Choose BT device
- 4.- Conexión Wireless 2.4G
- 5.- Indicator light
- 6.- Keyboard
- 7.- Direction buttons

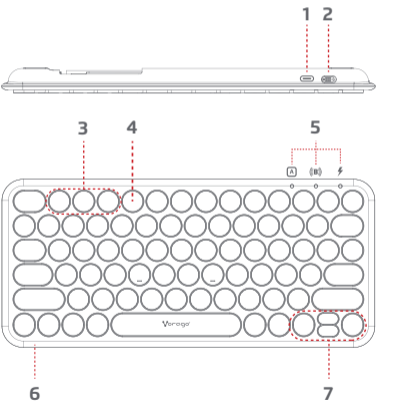

INSTRUCTIONS FOR USE

Charge the keyboard with the Type C to USB cable from either a powered device or charger. The time may vary, until the red charging light (upper right) stops turning on, then the cable can be removed. Subsequently, turn on the keyboard on the button that is on the front, left side, you have to move it to the right.

Wireless connection

It is necessary to connect the dongle (USB included) in the port of the device and keep the Wireless (F4) key pressed.

Connection BT

Press and hold the BT1, BT 2 key as required for 3 seconds, the BT indicator flashes, search the device name "KBW-400" on your computer, in total there are 3 different devices you can connect.

Sleep mode

After no operation for 5 minutes, the device enters the power saving Sleep mode. Sleep / Wake: Press any key to wake up.

Keyboard functions

- F1 Connect with device 1
- F2 Connect with device 2
- F3 Activate 2.4G
- F4 Previous
- F5 Pause/play
- F6 Next
- F7 Mute
- F8 Volume-
- F9 Volume+
- F10 Brightness-
- 1F11 Brightness+

- A White light, Caps Lock indicator
- (BT) Blue light, BT indicator
- ⚡ Red light on: Charging
- ⚡ Red light off: Keyboard charged 100%

TROUBLESHOOTING

If your keyboard or mouse don't work at all:

- Make sure the USB receiver is well connected to the USB port of your computer.
- Make sure your computer is working properly.
- Try to change the receiver to another USB port.
- If it is by BT, try deactivating and activating Bluetooth connectivity of the computer.
- Verify that the keyboard is correctly charged.

PRECAUTIONS AND WARNINGS

- Avoid spilling liquids on your keyboard, since it can cause a malfunction.
- Clean your keyboard with a dry cloth.
- Do not attempt to operate this product in conditions other than normal, failure to do so may cause equipment damage or cause electric shock.

DATA SHEET

Operating systems	Windows Vista/Windows 7/8/10/11
Working voltage	3V-5V
Working current	50mA
Power consumption	0,25 mA
Product size	290 x 130 x 20mm
Product weight	310g
Interface	USB A Wireless nano receptor
Operating frequency range	2402,65 ~ 2480,65 MHz
Battery	Rechargeable 400 mAh
Additional connectivity	BT (2 options)
Charging port	Type C
Reach	10m

Limited product warranty

Vorago equipment and / or accessories are covered by a limited warranty for the time indicated in the annexed validity table, counting from the date of acquisition, against any manufacturing and operation defect, provided they have been used under normal conditions of use during the warranty period and for which it was manufactured. Vorago warranty the buyer the absence of anomalies regarding the materials.

Products	Validity
PC, tablets, cell phones, audio, keyboards, mouse, networks and accessories.	12 Months
LCD Monitor	36 Months*
* Except in panel (screen display) for which it will only be 12 months.	
Computer equipment 3 years including Nanobay 3	36 Months *
* Except computer equipment where the processor is integrated on the motherboard it will only be 12 months.	

Important warranty policy: Please read and complete this warranty policy and seal it in the store when purchasing the product.

Product: Wireless keyboard	Dealer stamp
Model: KBW-400	
Brand: Vorago	
Serial number:	
Invoice number:	
Delivery date:	

Responsibilities

The total responsibility of Vorago will be to repair or replace the product, including labor and parts, at no cost to the buyer when it is returned to the point of sale, presenting this warranty policy properly completed and stamped by the establishment where it was purchased. The product or copy of the receipt or receipt or invoice, in which data of the product the date of purchase is specified, to verify the times within the warranty. Vorago may use new parts, restored or used in good condition to repair or replace any product, at no additional cost to the consumer. In the case of equipment and / or accessories that can not be repaired, the change will be generated by a similar product or with superior characteristics. This warranty covers the transportation expenses of the product derived from its fulfillment; which will be directly attributable to the supplier of the product. In all replacement products, the original warranty period will be renewed. Vorago is governed by international standards for the manufacture of products.

How to obtain warranty support

Warranty claims are processed through the point of sale, during the first 15 days after the purchase, as long as they meet the requirements. Guarantee claims that can not be processed through the point of sale and any concerns related to the product purchased should be sent with the prepaid guide by Vorago to the address of the Vorago headquarters in Francisco Villa No. 3, Col. San Agustín, CP 45645, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, Mexico.

Except in situations of force majeure or fortuitous event, the repair time in no case will be greater than 30 calendar days from the date of receive of the equipment in Vorago.

Exclusions

- This warranty is has valid in the following cases:
- a) When the product had been used in conditions other than normal.
 - b) When the product has not been operated in accordance with the instructions for use.
 - c) When the product has been altered or repaired by unauthorized persons by Vorago.

Vorago does not offer any other express warranty for this product.

To make the warranty valid, as well as the acquisition of parts, components, consumables and accessories

To validate a warranty, the following information must be sent to the email: garantias@voragolive.com

- 1.- Model and color
- 2.- Product failure
- 3.- Ticket or purchase invoice (digitized)
- 4.- Your address with CP, telephone and full Name.

Available in the establishment where the product was purchased and / or in our central offices:

Returns

In the case of product return, it will only be the place of purchase by the end customer. Subject to the return policies established by the same seller.

Vorago, S.A. de C.V.
Francisco Villa No. 3
Col. San Agustín, C.P. 45645
Tlajomulco de Zúñiga,
Jalisco, México.
Tel. (33) 3044 6666

Importadora Global Rida S.A. de C.V.
Matilde Márquez No. 68
Colonia Peñón de los Baños C.P. 15520
Alcaldía Venustiano Carranza, CDMX
RFC: IGR1510164C2

