

# Vorago®





**BOCINA BT  
KSP-303**

Guía rápida / Quick guide

ESPAÑOL

## CONOCE TU BOCINA

1. Luz RGB
2. Modo (BT, USB/TF, FM, TWS)
3. Canción anterior / Vol -
4. Reproducir o pausar
5. Sigüiente canción / Vol +
6. Botón de bajo
7. Apagar / Encender
8. Auxiliar 3.5
9. Puerto Micro SD
10. Puerto de carga
11. Puerto USB
12. Ranura para micrófono

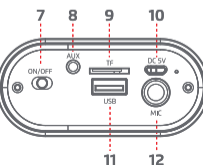

## INSTRUCCIONES DE USO

### BT

Enciende la bocina y entrará directamente en Modo BT. Después de emparejar el dispositivo, podrás reproducir música. Presiona el botón (4) para reproducir/pausar. Presiona brevemente el botón (3) o (5) para ir a la canción anterior o siguiente, presiona prolongadamente el botón (3) o (5) para aumentar o disminuir el volumen.

### USB / MICRO SD

Inserta la USB (11) o Micro SD (9) en la ranura, el KSP-303 leerá la música en formato MP3 automáticamente. Presiona el botón (4) para reproducir/pausar, presiona el botón (3) o (4) para ir a la canción anterior y a la siguiente.

### RADIO FM

Presiona (4) para buscar canales FM automáticamente. Esta operación escaneará todas las estaciones de FM y las pregrabará en la memoria. El procedimiento de escaneo durará varios minutos y no se puede interrumpir. Una vez completado, puedes presionar brevemente el botón (3) o (4) para avanzar o retroceder. Mantén presionado el botón (3) o (4) para aumentar o disminuir el volumen.

*Nota: No hay antena incorporada; utiliza el cable de audio como antena cuando el modo FM esté activado.*

## LUCES RGB

La bocina tiene diferentes modos de luz, presiona brevemente el botón (1) para cambiar el modo de luz RGB. La propia bocina recordará el último modo de luz RGB.

## AJUSTA LOS BAJOS

Pulsa brevemente el botón (6) mejorará los efectos de los bajos y hará que los bajos sean más evidentes.

## TWS

Enciende dos bocinas iguales, elige una unidad y mantén presionado el botón Modo (2) durante varios segundos, cuando escuche el sonido de "Ding-tong", las dos bocinas ya se habrán emparejado bien. Antes de emparejar, asegúrate de que las dos bocinas no se hayan conectado con otros dispositivos.

## CARGANDO

Conecta el cable USB al puerto de carga de la bocina (10) y conéctalo a la fuente de alimentación. El indicador LED rojo en el panel se encenderá cuando la unidad se esté cargando.

## FICHA TÉCNICA

Línea de entrada	5Vcc 1A
Alimentación	Micro USB
Conector	USB, BT 5.3, TWS, Micro SD, Micrófono
Alcance	10m
Potencia RMS	10W
Rango de frecuencia	100Hz - 20 KHz
Impedancia	2 Ω
Batería	3.7V, 2400mAh
Tiempo de reproducción	Hasta 4h
Tamaño	270 x 210 x 350 mm
Peso	2.6 kg

ESPAÑOL

### Garantía limitada de productos

Los reclamos de garantía son procesados a través del punto de venta, durante los primeros 15 días posteriores a la compra, siempre y cuando cumplan con los requisitos. Los reclamos de garantía que no puedan ser procesados a través del punto de venta y toda inquietud relacionada con el producto adquirido deberán ser enviados con la guía prepagada por Vorago a la dirección de las oficinas centrales de Vorago en Francisco Villa No. 3, Col. San Agustín, C.P. 45645, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México.

Productos	Vigencias
Tablets, e-movilidad, audio, teclados, mouse, redes y accesorios	12 Meses
Monitores	36 Meses*
*Excepción en panel (display de pantalla) para el cual sólo será de 12 meses.	
Equipos de cómputo 3 años incluido Nanobay 3.	
* Excepción equipos de cómputo donde el procesador se encuentra integrado en la tarjeta madre solo será de 12 meses.	36 Meses*

Póliza de garantía Importante: Favor de leer y llenar esta póliza de garantía y sellarla en la tienda en la compra del producto.

Producto: Bocina BT	Sello del distribuidor
Modelo: KSP-303	
Marca: Vorago	
Número de serie:	
Número de factura:	
Fecha de entrega:	

### Responsabilidades

La responsabilidad total de Vorago consistirá en reparar o reemplazar el producto, incluida la mano de obra y refacciones, sin ningún costo para el comprador cuando se devuelva al punto de venta, presentando esta póliza de garantía debidamente llenada y sellada por el establecimiento donde se adquirió el producto o copia del comprobante o recibo o factura, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa, en los cuales se especifica la fecha de compra, para verificar los tiempos dentro de garantía. Vorago podrá utilizar piezas nuevas, restauradas o usadas en buenas condiciones para reparar o reemplazar cualquier producto, sin costo adicional para el consumidor. En el caso de equipos y/o accesorios que no tengan reparación, se generará el cambio por un producto similar o de características superiores. La presente garantía cubre los gastos de transportación del producto que derive de su cumplimiento; los cuales serán atribuibles directamente al proveedor del producto. En todo producto de reemplazo se renovará el periodo original de la garantía. Vorago se rige bajo las normas internacionales de fabricación de los productos.

### Cómo obtener respaldo de la garantía

Los reclamos de garantía son procesados a través del punto de venta, durante los primeros 15 días posteriores a la compra, siempre y cuando cumplan con los requisitos. Los reclamos de garantía que no puedan ser procesados a través del punto de venta y toda inquietud relacionada con el producto adquirido deberán ser enviados con la guía prepagada por Vorago a la dirección de las oficinas centrales de Vorago en Francisco Villa No. 3, Col. San Agustín, C.P. 45645, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México.

Salvo en situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, el tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días naturales contados a partir de la fecha de recepción del equipo en Vorago.

### Exclusiones

Esta garantía no es válida en los siguientes casos:  
 a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.  
 b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.  
 c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por parte de Vorago.

Vorago no ofrece ninguna otra garantía expresa para este producto. Para hacer válida la garantía, así como la adquisición de partes, componentes, consumibles y accesorios.

Para hacer válida una garantía debe de enviarnos la siguiente información al correo: [garantias@voragolive.com](mailto:garantias@voragolive.com)

- 1.- Modelo y color
- 2.- Falla de producto
- 3.- Ticket o factura de compra (digitalizado)
- 4.- Su domicilio con C.P., teléfono y nombre completo.

Disponibles en el establecimiento donde se adquirió el producto y/o en nuestras oficinas centrales.

### Devoluciones



En el caso de devolución de productos solo será el lugar de compra por el cliente final. Sujeto a las políticas de devolución establecidas por el mismo vendedor.

Vorago, S.A. de C.V.  
 Francisco Villa No. 3  
 Col. San Agustín, C.P. 45645  
 Tlajomulco de Zúñiga,  
 Jalisco, México.  
 Tel. (33) 3044 6666

Importadora Global Rida S.A. de C.V.  
 Matilde Márquez No. 68  
 Colonia Peñón de los Baños C.P. 15520  
 Alcaldía Venustiano Carranza, CDMX  
 RFC: IGR1510164C2

## KNOW YOUR SPEAKER

1. Light RGB
2. Mode (BT, USB/TF, FM, TWS)
3. Previous song / Vol -
4. Play or pause
5. Next song / Vol +
6. Bass button
7. OFF/ON
8. Aux 3.5
9. Port Micro SD
10. Charging port
11. USB port
12. Microphone slot

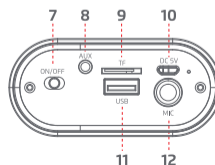

## HOW TO USE

## BT

Turn on the speaker and it will come into the BT mode directly. After pairing the device, now you can play music on it. Press button (4) to Play/Pause. Short press (3) or (5) button to be previous track or next track, long press (3) or (5) button to increase or decrease the Volume.

## USB / MICRO SD

Insert the USB (11) or Micro SD card (9) into the slot, KSP-303 will read the MP3 format music automatically. Press button (4) to Play/Pause, press (3) or (4) button to previous track and next track.

## FM RADIO

Press (4) to search FM channels automatically. This operation will scan all FM stations and Pre-record them to memory. The scan procedure will take several minutes and cannot be interrupted. Once completed, you can short press (3) or (4) button to move forward or backward. Long press (3) or (4) button to increase or decrease the Volume.

*Note: There is no built-in antenna, please using Audio cable as the antenna when FM mode is activated.*

## RGB LIGHTS

The speaker has different light modes, short press (1) button to switch RGB light mode. The last RGB light mode will be remembered by the unit itself.

## ADJUST THE BASS

Short press (6) button will enhance bass effects, it will make bass more obvious.

## TWS

Two same unit speakers, turn on them first, choose one unit and long press its (2) button for several seconds, when you heard the sound of "Ding-tong", that is to say the two units have already paired well. Please ensure before pairing the two units have not connected with other devices.

## CHARGING

Plug the USB cable into the speaker's charging port (10) and connect to a power outlet. The red LED indicator on panel will be lit when the unit is charging.

## DATA SHEET

Input	5Vcc 1A
Input	Micro USB
Connector	USB, BT 5.3, TWS, Micro SD, Microphone
Reach	10m
RMS Power	10W
Frequency range	87.5-108.0Mhz
Impedance	2 Ω
Battery	3.7V, 2400mAh
Play time	Up to 4h
Size	270 x 210 x 350 mm
Weigh	2.6 kg

## Limited product warranty

Vorago equipment and / or accessories are covered by a limited warranty for the time indicated in the annexed validity table, counting from the date of acquisition, against any manufacturing and operation defect, provided they have been used under normal conditions of use during the warranty period and for which it was manufactured. Vorago warranty the buyer the absence of anomalies regarding the materials.

Products	Validity
PC, tablets, e-mobility, audio, keyboards, mouse, networks and accessories	12 Months
LCD Monitor	36 Months*
* Except in panel (screen display) for which it will only be 12 months.	
Computer equipment 3 years including Nanobay 3.	
* Except computer equipment where the processor is integrated on the motherboard it will only be 12 months.	36 Months *

Important warranty policy: Please read and complete this warranty policy and seal it in the store when purchasing the product.

Product: Karaoke speaker	Dealer stamp
Model: KSP-303	
Brand: Vorago	
Serial number:	
Invoice number:	
Delivery date:	

## Responsibilities

The total responsibility of Vorago will be to repair or replace the product, including labor and parts, at no cost to the buyer when it is returned to the point of sale, presenting this warranty policy properly completed and stamped by the establishment where it was purchased. The product or copy of the receipt or receipt or invoice, in which data of the product the date of purchase is specified, to verify the times within the warranty. Vorago may use new parts, restored or used in good condition to repair or replace any product, at no additional cost to the consumer. In the case of equipment and / or accessories that can not be repaired, the change will be generated by a similar product or with superior characteristics. This warranty covers the transportation expenses of the product derived from its fulfillment; which will be directly attributable to the supplier of the product. In all replacement products, the original warranty period will be renewed. Vorago is governed by international standards for the manufacture of products.

## How to obtain warranty support

Warranty claims are processed through the point of sale, during the first 15 days after the purchase, as long as they meet the requirements. Guarantee claims that can not be processed through the point of sale and any concerns related to the product purchased should be sent with the prepaid guide by Vorago to the address of the Vorago headquarters in Francisco Villa No. 3, Col. San Agustín, CP 45645, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, Mexico.

Except in situations of force majeure or fortuitous event, the repair time in no case will be greater than 30 calendar days from the date of receive of the equipment in Vorago.

## Exclusions

This warranty is has valid in the following cases:

- a) When the product had been used in conditions other than normal.
- b) When the product has not been operated in accordance with the instructions for use.
- c) When the product has been altered or repaired by unauthorized persons by Vorago.

Vorago does not offer any other express warranty for this product.

To make the warranty valid, as well as the acquisition of parts, components, consumables and accessories

To validate a warranty, the following information must be sent to the email: [garantias@voragolive.com](mailto:garantias@voragolive.com)

- 1.- Model and color
- 2.- Product failure
- 3.-Ticket or purchase invoice (digitized)
- 4.-Your address with CP, telephone and full Name.

Available in the establishment where the product was purchased and / or in our central offices:

## Returns

In the case of product return, it will only be the place of purchase by the end customer. Subject to the return policies established by the same seller.

Vorago, S.A. de C.V.  
Francisco Villa No. 3  
Col. San Agustín, C.P. 45645  
Tlajomulco de Zúñiga,  
Jalisco, México.  
Tel. (33) 3044 6666

Importadora Global Rida S.A. de C.V.  
Matilde Márquez No. 68  
Colonia Peñón de los Baños C.P. 15520  
Alcaldía Venustiano Carranza, CDMX  
RFC: IGR1510164C2



vorago live .com