

Vorago®



pad 7

Manual de usuario

Por favor lee este manual antes de usar el producto

Te invitamos a registrar tu producto y gozar de los beneficios, registra tu compra en nuestra página web y participa de las promociones en:

<http://www.voragolive.com/registro/>

Vorago®



www.voragolive.com



Gracias por elegirnos como
tu marca de tecnología.

Queremos escucharte
(33) 3044 6666
COMUNICATE CON NOSOTROS

We want to hear you
+ 52 (33) 3044 6666
CALL US

GUÍA DE OPERACIÓN DE SEGURIDAD Y EFICIENCIA

Por motivos de seguridad, y uso mas eficiente del producto, por favor lee la siguiente información



- Mientras estés utilizando una tarjeta de memoria Flash, no la retires para evitar daño en la tarjeta y en tu dispositivo.
- Cuando utilices auriculares verifica que el volumen se encuentre en un rango aceptable, esto con el fin de evitar daño en los oídos.
- No dejes que tu dispositivo esté en contacto con líquidos o en ambientes muy húmedos.
- No dejes el dispositivo en ambientes con temperaturas muy altas o muy bajas.
- No tires o arrojes el dispositivo.
- No intentes desmontar el dispositivo. No intentes reparar por tu propia cuenta las partes y accesorios.
- Debido a que la pantalla LCD del dispositivo tiene partes frágiles, no dejes el dispositivo y sus accesorios al alcance de niños.
- No dejes que el adaptador esté en contacto con agua.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: 1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y 2) Este equipo debe aceptar cualquier interferencia. Incluyendo la que le pueda causar su operación no deseada.

APARIENCIA Y BOTONES

CONOCE TU DISPOSITIVO

Número	Nombre
1	Cámara frontal
2	Volumen arriba
3	Volumen abajo
4	Botón de encendido
5	Salida de audio de 3.5 mm
6	Ranura para tarjetas de memoria Micro SD
7	Cámara trasera
8	Puerto de carga micro USB
9	Bocina / Micrófono

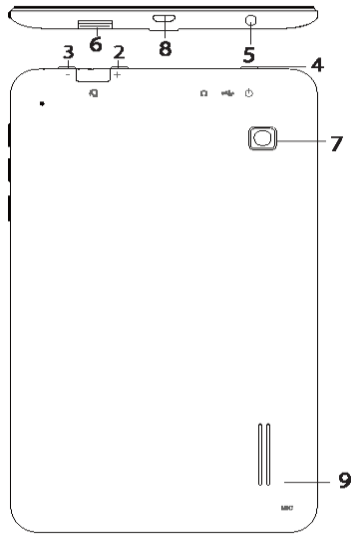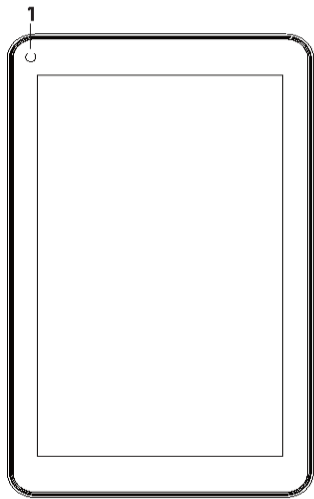

Botones

Encendido

Presiona para encender el dispositivo, o para prender y apagar la pantalla.

Presiona y deja presionado para ver el menú de Apagado.

Reinicio

Presiona para apagar el dispositivo. Si no estás utilizando tu dispositivo o hay alguna anomalía, desconecta el cargador.

Volumen de audio

Para ajustar el volumen de audio hazlo por medio de la pantalla táctil en la barra del menú de inicio.

Carga de batería

Tu dispositivo viene con una batería recargable de polímero de litio integrada.

Antes de usar tu dispositivo carga la batería completamente. El indicador de estado iluminará de color verde una vez que la batería esté completamente cargada.

El voltaje de carga del dispositivo es de 5.0 V $\overline{\text{---}}$ 2 A

1. Conecta un extremo del adaptador de poder en un enchufe de 100 - 240 V \sim .

2. Conecta el otro extremo del adaptador de poder en tu dispositivo.


3. Desconecta el adaptador de poder cuando tu dispositivo esté completamente cargado,

La batería utilizada en este dispositivo puede quemarse o deteriorarse si se maltrata. No dejes el dispositivo en un lugar sujeto a luz solar directa, o en un carro con las ventanas cerradas. No conectes el dispositivo a una fuente de energía distinta de la que se indica aquí o en la etiqueta ya que esto puede resultar en incendio o descarga eléctrica.

FUNCIONAMIENTO DE LA INTERFAZ PRINCIPAL Y CONFIGURACIÓN

Desbloqueo de pantalla

Cuando se apague la pantalla, la tendrás que desbloquear cuando lo enciendas nuevamente.

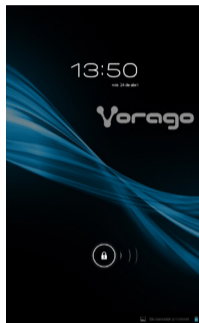

Presiona y arrastra el icono de “bloqueo” a la derecha para desbloquear la pantalla.

Ve a la interfaz principal después de desbloquear tu dispositivo. Ahí podrás crear accesos directos y borrarlos, cambiar de interface, cambiar de fondo de pantalla, acceder la barra de tarea, ajustes, etc.

Funciones de la interface principal

En la imagen de abajo se muestran las interfaces principales. Son 5 paginas, haz clic y arrastra para cambiar de pagina. Los usuarios pueden personalizar las paginas, por ejemplo: poner todos los accesos directos de los juegos en una sola pagina, y que esa sea la pagina de juegos.



Haz clic en el botón de la interfaz de aplicaciones ■■■ para cambiar la interface principal con la de las aplicaciones, la interfaz de aplicaciones muestra todas las aplicaciones instaladas.

Haz un acceso directo de las aplicaciones que mas utilizas. Haz clic y deja presionado el icono de la

aplicación deseada, cambie de pagina, y arrastra el icono al lugar que desees.



Haz clic y arrastra el icono en el área de “eliminar” para eliminarlo.




Haz clic en la esquina inferior derecha para mostrar la interfaz de la barra de tareas, ahí podrás ver la hora

actual del sistema, estado de la batería, el estado de la conexión Wi-Fi, aplicaciones, conexión USB, etc.



Configuración


En la configuración puedes modificar los elementos que desees: conexión de internet Wi-Fi, sonido, brillo, idioma, gestión de aplicaciones, etc.

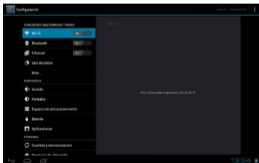

Redes y conexiones inalámbrica

Wi-Fi

1. Haz clic en configuración  → “Wi-Fi” → “No”

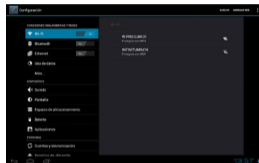


2. Desliza el botón a “Si”, tu dispositivo buscará todas las redes accesibles.


Nota: Presiona el botón de menú  → “Avanzado”, aquí puedes revisar la dirección Mac/IP, etc.

3. Haz clic en la red a la que te quieras conectar.

4. Teclea la contraseña si la requiere, y haz clic en “Conectar”.

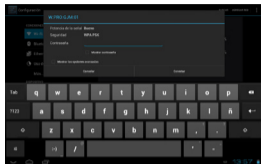


Bluetooth

1. Haz clic en configuración  → “Bluetooth”.
2. Desliza el botón a “Sí”.
3. Tu dispositivo buscará los dispositivos mas cercanos, haz clic en el dispositivo al que te deseas conectar.
4. Ingresa la contraseña del dispositivo al que te deseas conectar.

Uso de datos

Haz clic en configuración  → “Uso de datos”. Esta función muestra el flujo de datos de las redes.

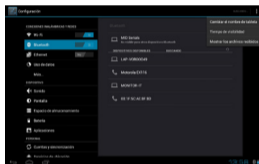

Conectar nuevos dispositivos:

Nota: Los dispositivos bluetooth tienen funciones específicas, favor de leer las instrucciones de cada dispositivo.

Más

Haz clic en configuración  → “Más”, esta interface tiene 2 opciones a escoger:

- Modalidad Avión.
- Anclaje a red y zona portátil.



Sonido

Haz clic en configuración  → “Sonido”

Esta interfaz permite al usuario ajustar valores relacionados con el sonido, por ejemplo, modo silencioso, volumen, etc.



Pantalla

Haz clic en configuración  → Pantalla


Esta interface te permite ajustar el brillo, fondo de pantalla, configuración de dormir, etc.



Almacenamiento

Haz clic en configuración  → “Espacio de almacenamiento”


Esta interface muestra la información de almacenamiento de tu dispositivo, de la tarjeta SD, almacenamiento interno/externo.

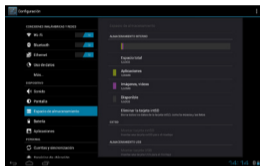

Batería

Haz clic en configuración  → “Batería”


Esta interface muestra el estado de carga y el estado de la batería.

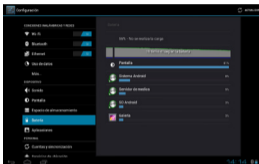

Aplicaciones

Haz clic en configuración  → “Aplicaciones”


Esta interface muestra toda la información de las aplicaciones.

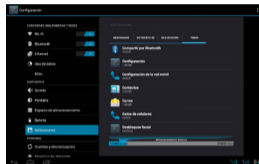

Cuentas y sincronización

Haz clic en configuración  → “Cuentas y sincronización”

Haz clic en “Agregar Cuenta” para agregar un usuario en tu dispositivo.

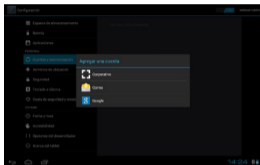

Ubicación

Haz clic en configuración  → “Servicios de ubicación”

Si activas el servicio de ubicación de Google, puedes encontrar tu ubicación en Google Maps utilizando la dirección IP de tu dispositivo.




Por ejemplo, agrega una cuenta por medio de tu correo electrónico.



Seguridad

Haz clic en configuración  → “Seguridad”

Esta función te permite establecer y cambiar contraseñas.

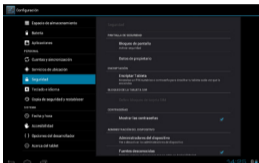

Respaldo y restaurar

Haz clic en configuración  → “Copia de seguridad y restaurar”


Esta función te permite respaldar y restaurar la información del dispositivo.



Idioma

Haz clic en configuración  → “Teclado e idioma”

Esta función te permite elegir idioma y teclado.

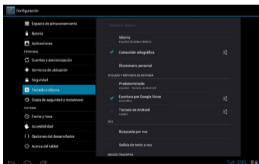


Fecha y hora

Haz clic en configuración  → “Fecha y hora”

Esta función permite ajustar la fecha, la zona horaria, el formato del tiempo, etc.


La función de “Fecha y hora automáticas” puede calibrar la hora y fecha automáticamente si estás conectado al internet.

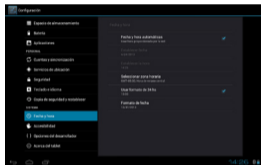

Accesibilidad

Haz clic en configuración  → “Accesibilidad”


Esta función te permite ajustar algunos elementos del sistema, como el tamaño del texto, rotación automática de la pantalla, etc.

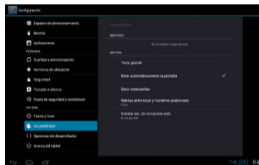

Opciones del desarrollador

Haz clic en configuración  → “Opciones de desarrollador”

Esta función te permite elegir entre depurar el USB, modo alerta, etc.

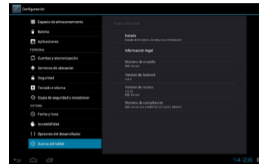


Acerca del tablet

Haz clic en configuración  → “Acerca del tablet” Esta función muestra el estado de la batería y red, la versión de firmware, versión del sistema, etc.

ADMINISTRACIÓN DE APLICACIONES


El formato de las aplicaciones en este dispositivo es .apk, como el .exe en PC. Incluye aplicaciones de fábrica y las instaladas por el usuario.


Abrir aplicaciones

Haz clic en el icono de la esquina superior derecha  para abrir la pantalla de inicio de las aplicaciones y mostrar todas las aplicaciones en este dispositivo. Haz clic para abrir las aplicaciones.




Abrir / cerrar aplicaciones que están funcionando de fondo.

Haz clic en la esquina inferior izquierda  para mostrar las aplicaciones que están funcionando en el fondo. Para abrir una aplicación solo haz clic.

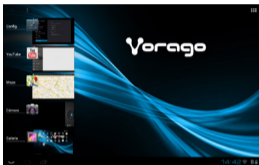

Arrastra a la izquierda o derecha para cerrar las aplicaciones.

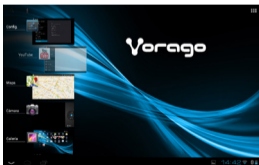

Consigue aplicaciones de Play Store e instálalas en tu dispositivo.


Puedes descargar e instalar aplicaciones de la tienda.

Vaya a la sección de la "Play Store" para mas referencias.

Copiar las aplicaciones de tu PC

Puedes usar tu PC para buscar y descargar cualquier archivo .apk, y conectarlo a su dispositivo por medio de un cable USB. Enciende el almacenamiento USB, copia los archivos .apk a tu dispositivo y sal de tu PC.

Abre "ES Explorador de archivos" para ver todos las carpetas de tu dispositivo, encuentra tu carpeta y cópiala de tu PC.

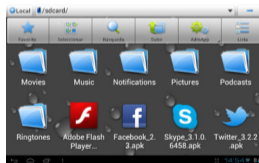

Haz clic en las aplicaciones para instalarlas, por ejemplo haz clic en Twitter:




Haz clic en “Instalar”, en la pantalla de aplicaciones encontrarás esta aplicación.




Desinstalar aplicaciones


Haz clic en configuración  → “Aplicaciones”.

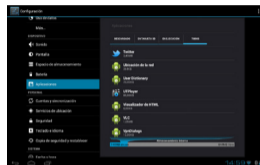


Haz clic en la aplicación que desees desinstalar.

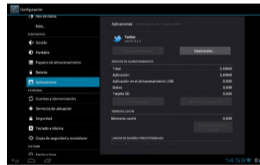

Haz clic en “Desinstalar”

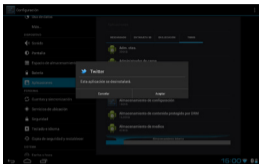

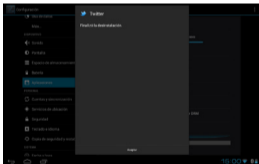

Haz clic en “Aceptar”, y la aplicación habrá sido borrada.



PLAY STORE

Google Android es dueño de Play Store, el usuario puede descargar aplicaciones gratis, temas, juegos, etc. Antes de usar, asegúrate que el estado de la conexión a la red sea normal.




1. Haz clic en interfaz de aplicaciones  → 
2. Para ingresar a la tienda utiliza tu cuenta de google.
3. Busca las apps que desees.





Las aplicaciones vienen clasificadas de distintas maneras, en el menú principal puedes encontrarlas fácilmente.

NAVEGADOR


Antes de usar el navegador, asegúrate de que el estado de la red sea normal.


1. Haz clic en la interfaz de aplicaciones  → 
2. Haz clic en la barra de direcciones para que aparezca el teclado y escribe una dirección URL.
3. Presiona  para abrir la página de internet.

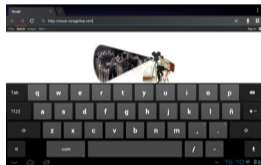



4. Presiona  te mostrará el menú del navegador, algunas funciones se muestran abajo.

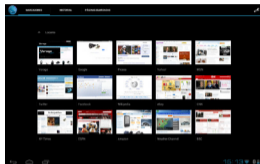

- Haz clic en el ícono  en la barra superior para ir a la interfaz de marcadores.



- Haz clic en el ícono  en la barra superior para agregar una pagina web nueva.
- Haz clic en el ícono  en la esquina derecha del recuadro de la pagina web para cerrarlo.

Utiliza la función de las paginas de “Marcadores”, “Historial” o “Páginas guardadas” si es necesario.

CÁMARA

Haz clic en la interfaz de aplicaciones  → 

(Algunas aplicaciones como Skype, tienen la función de la cámara).



Tomar foto/video/guardar



Estado de Cámara: Fotografía



Estado de Cámara: Video



Estado de Cámara: Capturar Panorama




Cambiar entre cámara frontal/trasera



Ajustes: Haz clic para ajustar el efecto de la cámara (Hay algunas diferencias entre modalidad foto y video).

Modalidad foto


Balance de blancos:

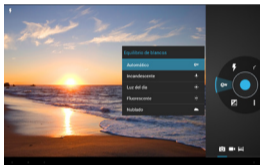


Otros ajustes:




Modalidad video:

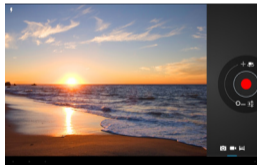

Valor de exposición:

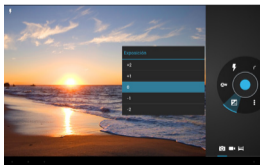

Modalidad capturar panorama:

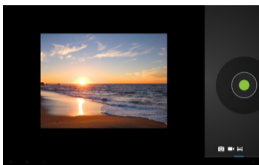

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: 1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y 2) este equipo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

CONEXIONES OPCIONALES

Conexión a un ordenador

Conecta el dispositivo a un ordenador para transferir los archivos.

Conecta el dispositivo al ordenador

Con el cable USB incluido:

1. Conecta el extremo pequeño del cable en el conector de alta velocidad USB2.0 a tu dispositivo.
2. Conecta el extremo grande del cable en un puerto USB 2.0 de alta velocidad disponible en tu ordenador.

Cuando el dispositivo esté conectado, aparecerá un icono USB en la barra de notificaciones.

Haz clic en la barra de notificaciones para mostrar las opciones de USB:



Monta el driver de almacenamiento

Haz clic en “Conectado al USB (Interno)” y presiona “Montar el almacenamiento USB” para montar el almacenamiento interno del dispositivo, después presiona “Aceptar” para confirmar. Una vez montado puedes copiar archivos de tu dispositivo a tu PC y viceversa.

Si hay una tarjeta de memoria instalada, presiona Conectado a USB (Externo) para montar la tarjeta, después presiona “Montar” para confirmar. Una vez montado puede copiar archivos de tu dispositivo a tu tarjeta y viceversa.

Tu dispositivo será identificado por tu PC como un dispositivo de almacenamiento extraíble. Arrastra y suelta archivos entre el dispositivo y la PC.

Conexión de audífonos

Conecta unos audífonos para disfrutar de tu dispositivo en privado.

Baja el volumen del dispositivo antes de conectar los audífonos, después sube el volumen del dispositivo a un volumen cómodo.


Los audífonos deben tener un plug de 3.5 mm.

Cuando los audífonos estén conectados, la salida de volumen del altavoz se desactivará automáticamente.

Conexión con un teclado

Cuando sea necesario escribir por tiempo prolongado, es posible que desees conectar un teclado de tamaño completo para el dispositivo.

También puedes agregar un mouse utilizando esta conexión (no incluida).

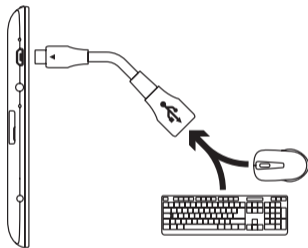

El adaptador soporta una conexión a la vez.

Para utilizar un teclado y un mouse al mismo tiempo que tendrás que agregar un adaptador para USB externo (no incluido).

FICHA TÉCNICA

Procesador	Quadcore 1.3 GHz
RAM	1 GB
Almacenamiento	Interno: 16 GB Externa: Soporta hasta 32 GB Micro SD
Pantalla	TFT 7" 1024 x 600
WIFI	802.11 b/g/n
Bluetooth	Bluetooth
Audio	Conector Micrófono y Audífono salida 3.5 mm, Micrófono Digital, 1 Bocina Monoaural.
Cámara trasera	2.0 Megapíxeles
Cámara frontal	0.3 Megapíxeles

Sistema Operativo	Android™ 8.1 (Go edition)
Batería	2 500 mAh
Adaptador de corriente	Entrada: 100-240 V~ 50-60 Hz 2 A Salida: 5 V --- 2 A
Tamaño	139 x 204 x 7.8 mm
Peso	285 g

Garantía limitada de productos

Los equipos y/o accesorios Vorago están cubiertos por una garantía limitada por el tiempo indicado en la tabla de vigencia anexa, contando a partir de la fecha de adquisición, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, siempre y cuando hayan sido utilizados bajo condiciones normales de uso durante el periodo de la garantía y para lo cual fue fabricado. Vorago garantiza al comprador la ausencia de anomalías en lo referente a los materiales.

Productos	Vigencias
Equipos, tablets, celulares, audio, teclados, mouse, redes y accesorios	12 Meses
Monitores	36 Meses*
*Excepto en panel (display de pantalla) para el cual sólo será de 12 meses.	

Póliza de garantía importante: Favor de leer y llenar esta póliza de garantía y sellarla en la tienda en la compra del producto.

Producto: Multimedia interactive tablet	
Modelo: PAD 7	Sello del distribuidor
Marca: Vorago	
Número de serie:	
Número de factura:	
Fecha de entrega:	

Responsabilidades

La responsabilidad total de Vorago consistirá en reparar o reemplazar el producto, incluida la mano de obra y refacciones, sin ningún costo para el comprador cuando se devuelva al punto de venta, presentando esta póliza de garantía debidamente llenada y sellada por el establecimiento donde se adquirió el producto o copia del comprobante o recibo o factura, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa, en los cuales se especifica la fecha de compra, para verificar los tiempos dentro de garantía. Vorago podrá utilizar piezas nuevas, restauradas o usadas en buenas condiciones para reparar o reemplazar cualquier producto, sin costo adicional para el consumidor. En el caso de equipos y/o accesorios que no tengan reparación, se generará el cambio por un producto similar o de características superiores. La presente garantía cubre los gastos de transporte del producto que derive de su cumplimiento; los cuales serán atribuibles directamente al proveedor del producto. En todo producto de reemplazo se renovará el periodo original de la garantía. Vorago se rige bajo las normas internacionales de fabricación de los productos.

Cómo obtener respaldo de la garantía

Los reclamos de garantía son procesados a través del punto de venta, durante los primeros 15 días posteriores a la compra, siempre y cuando cumplan con los requisitos. Los reclamos de garantía que no puedan ser procesados a través del punto de venta y toda inquietud relacionada con el producto adquirido deberán ser enviados con la guía prepagada por Vorago a la dirección de las oficinas centrales de Vorago en Francisco Villa No. 3, Col. San Agustín, C.P. 45645, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México.

Salvo en situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, el tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días naturales contados a partir de la fecha de recepción del equipo en Vorago.

Exclusiones

Esta garantía no es válida en los siguientes casos:

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por parte de Vorago.

Vorago no ofrece ninguna otra garantía expresa para este producto.

Para hacer válida la garantía, así como la adquisición de partes, componentes, consumibles y accesorios.

Para hacer válida una garantía debe de enviarnos la siguiente información al correo: garantias@voragolive.com

- Modelo y color
- Falla de producto
- Ticket o factura de compra (digitalizado)
- Su domicilio con C.P., teléfono y nombre completo.

Disponibles en el establecimiento donde se adquirió el producto y/o en nuestras oficinas centrales

Vorago, S.A. de C.V.
Francisco Villa No. 3
Col. San Agustín, C.P. 45645
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México.
Tel. (33) 3044 6666

Importadora Global Rida S.A. de C.V.
Matilde Márquez No. 68
Colonia Peñón de los Baños C.P. 15520
Alcaldía Venustiano Carranza, CDMX
RFC: IGR1510164C2



www.voragolive.com

Android es una marca comercial de Google LLC.