



Vorago®

pad 7 V6kids



11

Android

2GB

Memoria RAM

32GB

Memoria interna

1.5 GHz
QUAD
CORE

Procesador

7"

1024 x 600



Wifi



Conexión BT



Memoria
expandible



0.3 Megapíxeles
2.0 Megapíxeles

Manual de usuario
User manual

The logo for Vorago, featuring a stylized 'V' icon followed by the word 'Vorago' in a sans-serif font with a registered trademark symbol.

Te invitamos a registrar tu producto y gozar de los beneficios, registra tu compra en nuestra página web y participa en las promociones en:

We invite you to register your product and enjoy the benefits. Register your purchase on our website and participate in promotions at:



www.vorago.live.com



GUÍA DE OPERACIÓN DE SEGURIDAD Y EFICIENCIA

Por motivos de seguridad, y uso mas eficiente del producto, por favor lee la siguiente información


- Mientras estés utilizando una tarjeta de memoria Flash, no la retires para evitar daño en la tarjeta y en tu dispositivo.
- Cuando utilices auriculares verifica que el volumen se encuentre en un rango aceptable, esto con el fin de evitar daño en los oídos.
- No dejes que tu dispositivo esté en contacto directo con líquidos o en ambientes muy húmedos.
- No dejes el dispositivo en ambientes con temperaturas muy altas o muy bajas.
- No tires o arrojes el dispositivo.
- No intentes desmontar el dispositivo.
- No intentes reparar por tu propia cuenta las partes y accesorios.
- No dejes que el adaptador esté en contacto con agua.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: 1) Este equipo no puede generar interferencia perjudicial y 2) Este equipo debe aceptar culaquier interferencia Incluyendo la que la pueda causar su operación no deseada.

APARIENCIA Y BOTONES

CONOCE TU DISPOSITIVO

1	Cámara frontal
2	Volumen arriba
3	Volumen abajo
4	Botón de encendido / Botón bloqueo
5	Salida de audio 3.5 mm
6	Ranura Micro SD
7	Cámara trasera
8	Puerto de carga Micro USB
9	Bocina

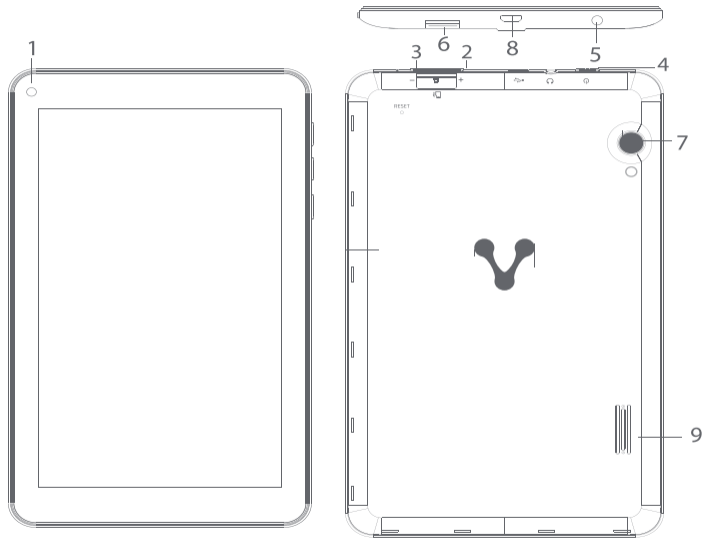

BOTONES

Encendido

Presiona para encender el dispositivo, o para encender y apagar la pantalla.

Presiona y mantén presionado para ver el menú de Apagado.

Volumen de audio

Para ajustar el volumen de audio, hazlo por medio de la pantalla táctil en la barra del menú de inicio o con los botones laterales dedicados.

Carga de batería

Tu dispositivo viene con una batería recargable de polímero de litio integrada.

Antes de usar tu dispositivo carga la batería completamente. El indicador de estado iluminará de color verde una vez que la batería esté completamente cargada.

El voltaje de carga del dispositivo es de 5.0V 1.5A

1. Conecta un extremo del adaptador de poder en un enchufe de 100-240 V
2. Conecta el otro extremo del adaptador de poder en tu dispositivo.
3. Desconecta el adaptador de poder cuando tu dispositivo esté completamente cargado.

No dejes el dispositivo en un lugar sujeto a luz solar directa o en un carro con las ventanas cerradas. No conectes el dispositivo a una fuente de energía distinta de la que se indica aquí o en la etiqueta ya que esto puede resultar en incendio o descarga eléctrica.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1. Reinicia la tablet para comprobar su funcionamiento.
2. Conecta el cargador a la luz . Asegúrate que la tablet cuente con batería suficiente antes de utilizarla.
3. Se sugiere actualizar el sistema operativo del dispositivo a través de un profesional.

OPERATION GUIDE OF SECURITY AND EFFICIENCY

For safety reasons, and more efficient use of the product, please read the following information


- While you are using a Flash memory card, do not remove it to avoid damage to the card and your device.
- When using headphones, make sure the volume is within an acceptable range, in order to avoid hearing damage.
- Do not let your device be in direct contact with liquids or in very humid environments.
- Do not leave the device in environments with very high or very low temperatures.
- Do not throw or throw the device.
- Do not try to disassemble the device.
- Do not attempt to repair parts and accessories yourself.
- Do not let the adapter come into contact with water.

Operation of this device is subject to the following two conditions: 1) This device may not cause harmful interference, and 2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation.

APPEARANCE AND BUTTONS

KNOW YOUR DEVICE

1	Front camera
2	Volume up
3	Volume down
4	Power button / Lock button
5	3.5 mm audio output
6	Micro SD slot
7	Rear camera
8	Micro-USB charging port
9	Speaker

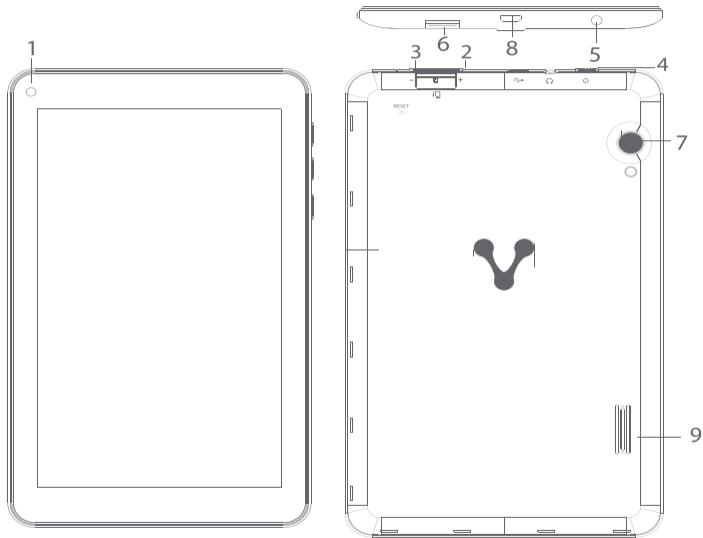

BUTTONS

Switched on

Press to turn on the device, or to turn the screen on and off.

Press and hold to view the Power off menu.

Audio volume

To adjust the audio volume, do it via the touch screen on the start menu bar or with the dedicated side buttons.

Battery charge

Your device comes with a built-in rechargeable lithium polymer battery.

Before using your device, fully charge the battery. The status indicator will illuminate green once the battery is fully charged.

The charging voltage of the device is 5.0V 1.5A

1. Plug one end of the power adapter into a 100-240V outlet

2. Plug the other end of the power adapter into your device.

3. Unplug the power adapter when your device is fully charged.

Do not leave the device in a place subject to direct sunlight or in a car with the windows closed. Do not connect the device to a power source other than that indicated here or on the label, as this may result in fire or electric shock.

SOLUTION OF PROBLEMS

1. Restart the tablet to check its operation.
2. Plug the charger into the light. Make sure the tablet has enough battery power before using it.
3. It is suggested to update the operating system of the device through a professional.

FICHA TÉCNICA

Procesador	Rockchip Quadcore 1.5 Ghz
RAM	2 GB
Almacenamiento	Interno 32 GB Externo: hasta 64 GB Micro SD
Pantalla	TFT 7" 1024 x 600
WiFi	802.11 b/g/n
Bluetooth	Si
Audio	Conector 3.5 mm combo audífono micrófono, bocina mono aural
Cámara trasera	2.0 Megapíxeles
Cámara frontal	0.3 Megapíxeles
SO	Android™ 11
Batería	2 500 mAh
Adaptador de corriente	Entrada 100-240 V ~ 50-60 Hz 10 W Salida: 5 V=2A
Dimensiones	182.5x 122 x 10.5 mm
Peso	266 g
Funda	
Dimensiones	320 x 175 x 35 mm
Peso	396 g

DATA SHEET

Processor	Rockchip Quadcore 1.5Ghz
RAM	2 GB
Storage	Internal: 32GB External: up to 64 GB Micro SD
Screen	TFT 7" 1024 x 600
WiFi	802.11 b/g/n
Bluetooth	Yes
Audio	3.5 mm combo headphone jack microphone, monaural speaker
Rear camera	2.0 Megapixels
Front camera	0.3 Megapixels
OS	Android™ 11
Battery	2,500mAh
Adapter current	Input 100-240 V ~ 50-60 Hz 10 W Output: 5V=2A
Dimensions	182.5 x 122 x 10.5 mm
Weight	266g
Case	
Dimensions	320 x 175 x 35mm
Weight	396 g



[www.vorago live .com](http://www.vorago.live.com)

Android es una marca comercial de Google LLC.