

Yorago®



KICK **SCOOTER 201** Manual

Por favor lee este manual antes de usar el producto

Vorago[®]
es tecnología

Gracias por elegirnos como
tu marca de tecnología.

Te invitamos a registrar tu producto y gozar de los beneficios, registre su compra en nuestra página web y participe de las promociones en:

<http://www.voragolive.com/registro/>



www.voragolive.com

 01 (33) 3044 6666
COMUNICATE CON NOSOTROS

Síguenos en:



PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS




- La conducción de este equipo es distinto a muchos medios de transporte tradicionales ya que no está equipado con un freno tradicional, sistema de acelerador y cambios. Lea la siguiente información con cuidado para la primera conducción.
- La mejor manera de asegurar una experiencia perfecta con el equipo es leer este manual detenidamente. Aprenderá y cómo controlar este nuevo vehículo. Si tiene alguna duda vuelva a leer el manual antes de conducir. Por favor verifique si hay daños en los neumáticos, si hay alguna pieza floja, o tiene cualquier situación fuera de lo normal, póngase en contacto con agente de reparación.
- El uso de este dispositivo en condiciones diferentes a las normales puede ocasionar descargas eléctricas y anulará la garantía.
- Modificar alguna pieza, afectará el rendimiento y causará daños en el equipo y anulará la garantía.
- Puede producir daños graves al usuario e incluso la muerte si se usa en condiciones distintas a las mencionadas en el presente manual.
- Cuando este aprendiendo, asegúrese de contar con todas las medidas de seguridad como llevar casco,

rodilleras, coderas y otras protecciones que considere necesarias.


- El Scooter es sólo para entretenimiento personal. No se permite usarlo dentro del transporte público ni está permitido en los carriles para vehículos de automotor.
- No se recomienda el uso para niños, personas mayores y mujeres embarazadas.
- No conduzca bajo los efectos de alcohol u otras drogas.
- No transporte objetos de grandes dimensiones en su Scooter.
- Cuando haga uso de su Scooter debe cumplir con las leyes de tráfico locales, y dar paso a los peatones.
- Este alerta a las cosas delante de usted, mantener una buena visión le ayudará a conducir el Scooter de manera segura.
- Asegúrese de tener los pies siempre sobre los tapetes cuando conduzca.
- El Scooter esta diseñado sólo para cargar a una persona, no puede cargar dos personas o más personas.
- Evitar conducir en pendientes pronunciadas
- El peso del usuario y sus pertenencias no debe exceder la carga máxima indicada en el instructivo (100 kg), de lo contrario el conductor puede caer o ser lesionado, o incluso dañar el scooter..

- Asegúrese de que la velocidad del vehículo es seguro para usted y los demás. Estar listo para parar en cualquier momento durante el funcionamiento es fundamental.
- Cuando se está conduciendo el scooter junto con otros vehículos por favor mantenga una cierta distancia unos de los otros para evitar colisiones.
- Evitar conducir en superficies peligrosas como la nieve, el hielo, el suelo resbaladizo o terrenos accidentados.
- No trate de reparar usted mismo el scooter, esto anulará automáticamente la garantía.
- Las pilas contienen sustancias peligrosas en el interior, no trate de abrir la batería.
- Utilice solo cargadores oficiales.
- Limpie su dispositivo con un paño suave y seco.
- Evite descargar la batería excesivamente, esto podrá dañar el rendimiento del dispositivo.
- Coloque su scooter en interiores secos cuando no sea utilizado.

CONOCE TU DISPOSITIVO

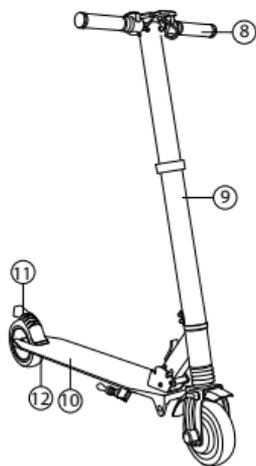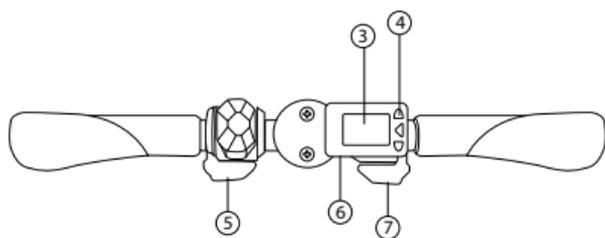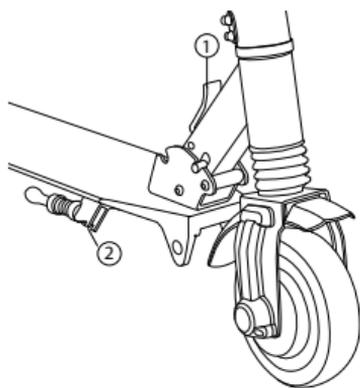

Número	Nombre
1	Empuñadura para plegar
2	Soporte de pie
3	Panel LCD
4	Botón de encendido
5	Freno eléctrico
6	Puerto de carga
7	Acelerador
8	Manubrio
9	Estructura de aluminio
10	Soporte para pies
11	Freno trasero
12	Puerto de carga

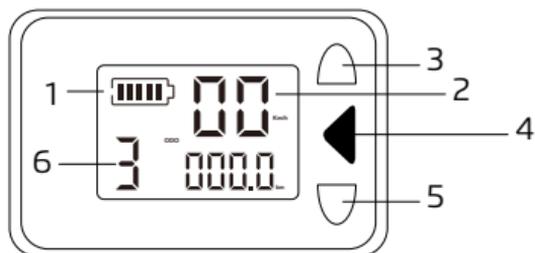

Número	Nombre
1	Nivel de batería
2	Indicador de velocidad
3	Aumentar limitante de velocidad

Número	Nombre
4	Botón multifuncional y de encendido
5	Disminuir limitante de velocidad
6	Indicador de nivel de velocidad

INSTRUCCIONES DE USO

1. Para cargar la batería del Scooter inserte el adaptador de corriente al enchufe para carga y conéctelo a una fuente de alimentación AC. La luz roja confirma que está cargado una vez conectado. La luz verde indica una carga del 100%.
2. Presione el botón de encendido para encender / apagar el Scooter
3. Cuando el indicador de la batería es rojo y parpadea, indica batería baja. Se recomienda que deje de conducir y cargue el dispositivo.
4. El tiempo estimado para una carga completa es de 4 horas. No cargue su dispositivo en ambientes húmedos.

Despliegue

El Scooter incorpora un empuñadura para plegar/desplegar el dispositivo. Para desplegar el patín:

1. Coloquelo en una superficie plana y estable asegurándose que las ruedas traseras estén en contacto con el suelo.
2. Presione la palanca hacia la superficie para pies al mismo tiempo que levanta el manubrio hasta que escuche un click.
3. Repita la operación para plegar su dispositivo.

Insertar los manubrios

Presente los manubrios a los costados de la parte inicial de soporte de su patín. Gire el manubrio derecho hacia las manecillas del reloj y el manubrio izquierdo de forma invertida.

Cambio de modalidades

El scooter cuenta con 3 modos de manejo dependiendo de sus necesidades o habilidades.

1. El primer modo (1) puede ir hasta una velocidad limitada de 12 km/h
2. El segundo modo (2) puede ir a una velocidad limitada de 17 km/h
3. El tercer modo (3) puede ir a una velocidad limitada de 23 km/h

Para cambiar de modo utilice los botones 3 y 5 situados en la parte central del manubrio.

Al presionar los botones usted verá el cambio de numeración en el display LCD (2.1)

Operación Principal

Una vez encendido el dispositivo coloque un pie sobre la plataforma para colocar los pies, impulse el patín y presione el acelerador (5.1) con su dedo pulgar. En segundos sentirá la aceleración del scooter. Usted puede aumentar o disminuir la velocidad dependiendo de tanto presione el acelerador.

Para disminuir la velocidad puede presionar con su pie los frenos traseros (9) ó presionar la palanca del freno delantero (4).

Si se detiene el scooter por completo el acelerador se desactivará. Repita las indicaciones iniciales de este apartado para poner en marcha el scooter.

Rango de operación

El rango de uso está relacionada con muchos factores, por ejemplo:

1. Topografía: En carretera plana se incrementará el rango por carga, por el contrario, se disminuye.

2. **Peso:** El peso del operador puede influir en la distancia de conducción.
3. **Temperatura:** Mantener el scooter en una temperatura adecuada aumentará la distancia de conducción. Por el contrario, si la temperatura es extrema disminuirá la distancia de conducción.
4. **Mantenimiento:** Si el Scooter está cargado correctamente y la batería se mantiene en buen estado aumentará la distancia de conducción, y si no disminuirá la distancia de conducción.
5. **La velocidad y estilo de conducción:** mantener una velocidad moderada aumentará la distancia de conducción, en cambio, si con frecuencia inicia, detiene, acelera, desacelera reducirá la distancia.

FICHA TÉCNICA

Voltaje de Carga	29.4V = 2.0A
Tipo de Corriente	Corriente Directa
Motor	250 W
Velocidad Máxima	23 km/h
Grados en pendiente	20°
Peso Máximo Soportado	100 Kg
Batería	4 000 mAh
Tipo de Batería	Ion de Litio
Tiempo de carga	3-4 Horas
Adaptador de corriente ca/cc	
Entrada	100 - 220 V - 50 - 60 Hz
Salida	29.4 V = 2.0 A

Garantía limitada de productos

Los equipos y/o accesorios Vorago están cubiertos por una garantía limitada por el tiempo indicado en la tabla de vigencia anexa, contando a partir de la fecha de adquisición, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, siempre y cuando hayan sido utilizado bajo condiciones normales de uso durante el periodo de la garantía y para lo cual fue fabricado. Vorago garantiza al comprador la ausencia de anomalías en lo referente a los materiales.

PRODUCTOS	VIGENCIAS
Equipos, Tablets, Celulares, Audio, Teclados, Mouse, Redes y Accesorios	12 Meses
Monitores *Excepto en Panel (Display de Pantalla) para el cual sólo será de 12 meses.	36 Meses*

Póliza de garantía

Importante: Favor de leer y llenar esta póliza de garantía y sellarla en la tienda en la compra del producto.

Producto: Patín Eléctrico	Sello del distribuidor
Modelo: SC-201	
Marca: Vorago	
Número de serie:	
Número de factura:	
Fecha de entrega:	

Responsabilidades

La responsabilidad total de Vorago consistirá en reparar o reemplazar el producto, incluida la mano de obra y refacciones, sin ningún costo para el comprador cuando se devuelva al punto de venta, presentando esta póliza de garantía debidamente llenada y sellada por el establecimiento donde se adquirió el producto o copia del comprobante o recibo o factura, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa, en los cuales se especifica la fecha de compra, para verificar los tiempos dentro de garantía. Vorago podrá utilizar piezas nuevas, restauradas o usadas en buenas condiciones para reparar o reemplazar cualquier producto, sin costo adicional para el consumidor. En el caso de equipos y/o accesorios que no tengan reparación, se generará el cambio por un producto similar o de características superiores. La presente garantía cubre los gastos de transportación del producto que derive de su cumplimiento; los cuales serán atribuibles directamente al proveedor del producto.

En todo producto de reemplazo se renovará el periodo original de la garantía. Vorago se rige bajo las normas internacionales de fabricación de los productos.

Cómo obtener respaldo de la garantía

Los reclamos de garantía son procesados a través del punto de venta, durante los primeros 15 días posteriores a la compra, siempre y cuando cumplan con los requisitos. Los reclamos de garantía que no puedan ser procesados a través del punto de venta y toda inquietud relacionada con el producto adquirido deberán ser enviados con la guía prepagada por Vorago a la dirección de las oficinas centrales de Vorago en Francisco Villa No. 3, Col. San Agustín, C.P. 45645, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México.

Salvo en situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, el tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días naturales contados a partir de la fecha de recepción del equipo en Vorago.

Exclusiones

Esta garantía no es válida en los siguientes casos:

- a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por parte de Vorago.

Vorago no ofrece ninguna otra garantía expresa para este producto.

Para hacer válida la garantía, así como la adquisición de partes, componentes, consumibles y accesorios

Para hacer válida una garantía debe de enviarnos la siguiente información al correo:

garantias@voragolive.com

- 1.- Modelo y color
- 2.- Falla de producto
- 3.-Ticket o factura de compra (digitalizado)
- 4.-Su domicilio con CP, teléfono y nombre completo.

Disponibles en el establecimiento donde se adquirió el producto y/o en nuestras oficinas centrales:

Vorago, S.A. de C.V.
Francisco Villa No. 3
Col. San Agustín, C.P. 45645
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México.
Tel. 01 (33) 3044 6666

Importador:
Vorago, S.A. de C.V.
Francisco Villa No. 3
Col. San Agustín, C.P. 45645
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México.
Tel. 01 (33) 3044 6666



www.voragolive.com