

KB-502

Vorago®

KEYBOARD502

TECLADO GAMER ILUMINADO

TECLADO MULTIMEDIA GAMER

ATACA CON PRECISIÓN

El teclado gaming KB-502 de Vorago, gracias a su diseño ergonómico e iluminación llevarán tu juego a otro nivel, mejorando la experiencia en el campo de batalla. Además cuenta con 12 teclas multimedia para facilitarte el trabajo, y a la hora de jugar puedes utilizarlas con un sólo toque.

SG START THE GAME

ATACA

CON PRECISIÓN

KB-502 | TECLADO GAMER ILUMINADO



Características Sobresalientes



Anti-Ghosting



Teclas iluminadas



Modo Gamer



Teclas multimedia



Iluminación RGB. Todas sus teclas están perfectamente iluminadas, cuenta con tres tonos diferentes para brindándote una experiencia deslumbrante en todas tus jugadas.

Conveniente. Con su alimentación USB solamente conecta tu teclado al ordenador y estarás listo para jugar o trabajar sin necesidad de softwares o programas adicionales.




Sin errores. Ataca con precisión y derrota a cualquier enemigo presionando 2 o más teclas simultáneamente sin perder la acción gracias a su función Anti-Ghosting.

Protección. Su cable hilado garantiza una durabilidad extra para el trato rudo de todos los días.



Seguridad extra. La placa de protección metálica en su base, brinda seguridad y alarga la vida del teclado.

Funciones multimedia. Navega en internet
y revisa tu correo electrónico rápidamente
gracias a sus 12 teclas con función
multimedia.

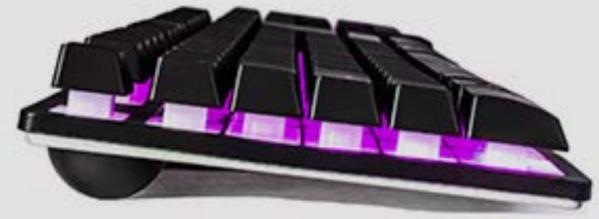

Yorago®



Especificaciones Técnicas

Modelo: KB-502

Artículo:	Teclado Multimedia Gamer
Voltaje:	4.5 - 5.5 V cc, 200 mA
Conector:	USB
Alimentación:	USB
Plug and play:	Si
Porciones:	3
Teclas:	105, 12 (con Fn) Multimedia
Idioma:	Español
Dimensiones:	440 x 138 x 42 mm
Peso:	830g
Longitud Cable:	1.50 m
Compatibilidad:	Windows XP, 7, 8, 10
Características:	Teclas Multimedia con tecla FN, 19 teclas Anti-Ghost
Q'ty/Cartron:	10

- 1 Tecla Fn
- 2 **Fn + LED** Activa la "Respiración" de la retroiluminación
- 3 **Fn + F1** Reproductor Multimedia
- 4 **Fn + F2** Disminuye el volumen
- 5 **Fn + F3** Aumenta el volumen
- 6 **Fn + F4** Silencio
- 7 **Fn + F5** Detener
- 8 **Fn + F6** Canción previa
- 9 **Fn + F7** Inicia / Pausa Canción
- 10 **Fn + F8** Canción siguiente
- 11 **Fn + F9** E-mail
- 12 **Fn + F10** Página de inicio del navegador
- 13 **Fn + F11** Key Lock
- 14 **Fn + F12** Calculadora
- 15 **Fn + RePag** Aumenta el brillo de la retroiluminación
- 16 **Fn + AvPag** Disminuye el brillo de la retroiluminación
- 17 **Fn + W** Activa teclas W A S D y flechas para la acción
- 18 **Fn + WIN-L** Bloquea la tecla Win y APP

