

KSP-400


Vorago®

KARAOKE 400

Bocina con Reproductor de Audio (Bluetooth Karaoke)

El alma de las fiestas

Brilla como todo un artista con la bocina karaoke con bluetooth KSP-400 de Vorago y entona tus canciones favoritas a todo pulmón gracias a su sonido excepcional, con bajos profundos de gran alcance y agudos fuertes, claros y brillantes.

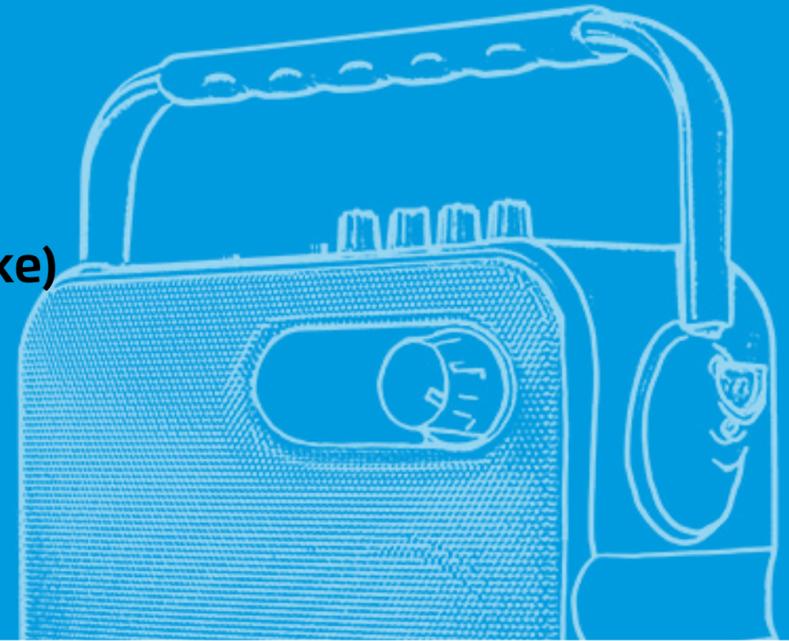

EL ALMA DE

LAS FIESTAS

KSP-400 | BOCINA BLUETOOTH
CON KARAOKE



Características Sobresalientes



Conexión BT



Radio FM



Reproductor
de MP3



Baterías
Recargables



Micrófono
inalámbrico



Lector de USB
y tarjetas SD



Entrada
AUX 3.5 mm



Control
remoto



Sin problemas. Apodérate de su micrófono inalámbrico y control remoto incluido en tu sistema de audio para interpretar tus canciones favoritas una y otra vez.

Práctico. Cuenta con una correa para que tu música realmente sea portátil y lleves la fiesta a cualquier lugar.



Multifuncional. Puede ser utilizado en laptops, celulares, DVD, VCD, CD, TV, MP3, Radio y otros dispositivos que tengan salida de audio 3.5 mm.

Toda la música. Soporta tarjetas Micro SD y memorias USB para reproducir todas tus canciones además de radio FM.



Yorago®




Especificaciones Técnicas

Modelo: KSP-400


Artículo: Bocina con Reproductor de Audio (Bluetooth Karaoke)
Conector: 3.5mm
Alcance: > 10m
Versión: v3.0
Alimentación: Corriente alterna, 110 - 120 V ~ 50 - 60 Hz

Altavoces
Potencia: 30W
Rango de frecuencia: 20 Hz - 20 KHz
Sensibilidad: 350±30mV
Impedancia: 3 Ω
THD: ≤1%
Diámetro bocina: 5.25" (13,34 cm)
Dimensiones: 220 x 220 x 140 mm

Peso: 2.8kg Bluetooth, TF, USB, FM
Q'ty/Carlton: 4

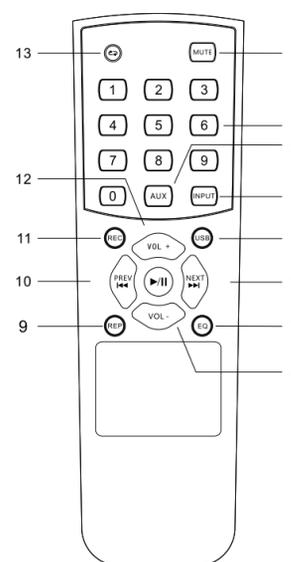

- 1.- Silencio
- 2.- Número de track
- 3.- Entrada Auxiliar
- 4.- Selección de entrada
- 5.- Entrada USB
- 6.- Siguiente
- 7.- Efecto del campo de sonido
- 8.- Reducir volumen
- 9.- Reproducir grabación
- 10.-Anterior
- 11.-Grabar
- 12.-Incrementar volumen
- 13.-Repetir

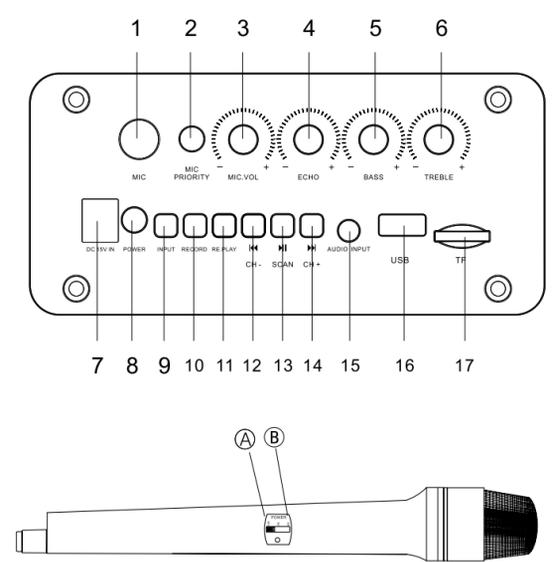

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| 1.- Mic Slot | 10.- Grabar |
| 2.- Mic Prioridad | 11.- Reproducir grabación |
| 3.- Mic Volumen | 12.- Anterior / CH- |
| 4.- Mic Eco | 13.- Inicio / Pausa / Escanear |
| 5.- Graves | 14.- Siguiente / CH+ |
| 6.- Agudos | 15.- Entrada de Audio |
| 7.- Conector para carga DC 15 V | 16.- Entrada USB |
| 8.- Encendido | 17.- Ranura micro SD |
| 9.- Selección de entrada | |