

KSP-500


Vorago®

KARAOKE BLUETOOTH 500

Bocina con Reproductor de Audio (Bluetooth Karaoke)

Música exponencial

La bocina karaoke bluetooth KSP-500 de Vorago es ideal para comenzar la fiesta gracias a su increíble sonido super bass que incorpora un efecto de luces led para darle más realismo a tu música sin importar a donde la lleves.

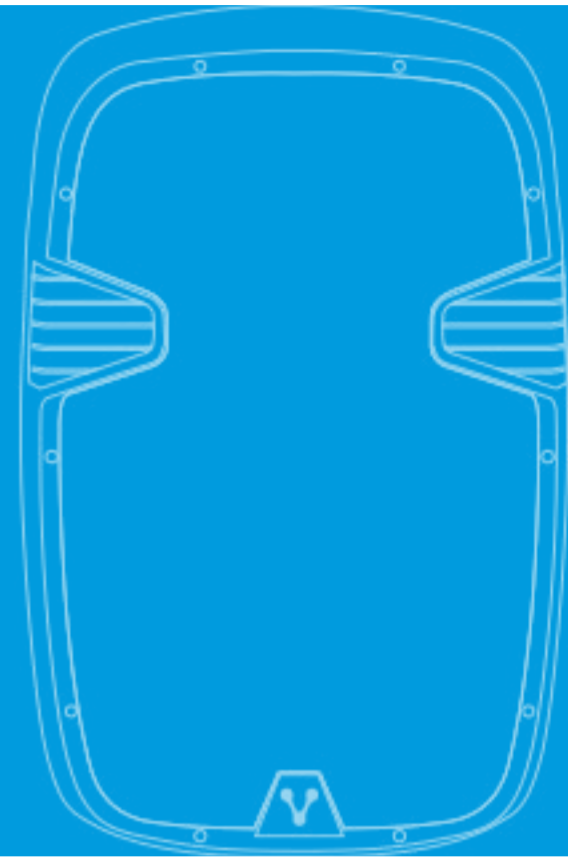

MÚSICA

EXPONENCIAL

KSP-500 | BOCINA
BLUETOOTH

Características Sobresalientes



conexión BT



Alcance
10 m



Bocina de 15"



Lector de USB
y Micro SD



Batería integrada
recargable



Radio FM



Micrófono
Integrado (x2)



Potente. El sistema de amplificación es de 100 watts y woofer de 15 pulgadas.

Arma tu fiesta. Cuenta con un pedestal para montar tu bocina y amenizar tus fiestas y reuniones de una manera profesional.



Super bass. La bocina produce un sonido increíblemente grande para convertir tus reuniones en una verdadera fiesta.

Todos a cantar. Gracias a su conectividad bluetooth empareja tus dispositivos móviles y arma la fiesta en grande con sus dos micrófonos inalámbricos para convertir tu bocina en un Karaoke móvil.



Toda la música. Soporta memorias USB, tarjetas SD, BT, cuenta además con radio FM y entrada de 3.5mm para reproducir tu música favorita sin importar a donde vayas.

Sin complicaciones. Cuenta con una batería recargable, para no tenerla conectada a la corriente eléctrica y así puedas llevarla a donde quieras.



Yorago®



Especificaciones Técnicas

Modelo: KSP-500

Artículo: Bocina con Reproductor de Audio
(Bluetooth Karaoke)

Conector: 3.5mm, USB, SD, BT, FM, Guitarra y Microfono.

Alcance: > 10m

Versión: N/A

Alimentación: Corriente alterna, 110 - 120 V ~ 50 - 60 Hz

Altavoces

Potencia: 100W

Rango de frecuencia: 180Hz-20KHz

Sensibilidad: ≥94 dB

Impedancia: 4 Ω

THD: ≤0.3%

Diámetro bocina: 15 Pulgadas

Dimensiones: 755 x 485 x 450 mm

Peso: 14800 g

Dimensiones Empaque:

Q'ty/Carlton: 1

- 1 Display
 - 2 Puerto USB, SD y TF Card
 - 3 Botones
 - 4 Antena FM
 - 5 Interruptor LED
 - 6 Prioridad al micrófono
 - 7 Interruptor Encender / Apagar
 - 8 Entrada Auxiliar
 - 9 Indicadores de batería
 - 10 Entrada de alimentación
 - 11 Entrada de alimentación directa de 12V
 - 12 Ajuste de volumen
 - 13 Ajuste de graves
 - 14 Ajuste de agudos
 - 15 Ajuste de bajos en micrófono
 - 16 Ajuste de agudos en micrófono
 - 17 Retraso del micrófono
 - 18 Ajuste de Eco
 - 19 Volumen del micrófono
 - 20 Volumen de guitarra
 - 21 Entrada para Guitarra / Micrófono 1 / Micrófono 2
- MODE Botón para cambiar de modalidad (USB, SD, FM)
 Canción Anterior
 Canción Siguiente
 Repetir
 Reproducir / Pausar . Escanear estaciones.
 REC Presione durante 5 segundos para comenzar a grabar, (Deberá de estar colocada una tarjeta SD/MMC o USB, utilice el micrófono para grabar)

