


# Vorago®

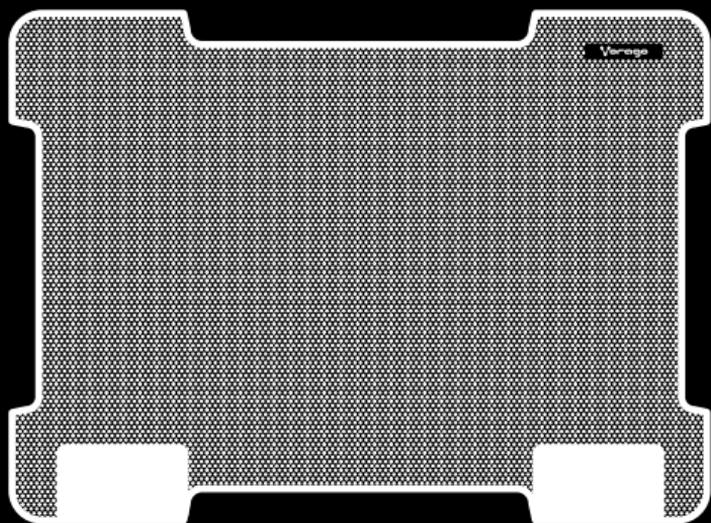

## COOLER PAD 300 Manual

Por favor lee este manual antes de usar el producto

**Vorago**<sup>®</sup>  
*es tecnología*

Gracias por elegirnos como  
tu marca de tecnología.

Te invitamos a registrar tu producto y gozar de los beneficios, registra tu compra en nuestra página web y participa de las promociones en:

<http://www.voragolive.com/registro/>



www.vorago *live* .com



Síguenos en:



# Garantía Limitada de Productos

Los Equipos y/o Accesorios Vorago están cubiertos por una garantía limitada por el tiempo indicado en la tabla de vigencia anexa, contando a partir de la fecha de adquisición, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, siempre y cuando hayan sido utilizados bajo condiciones normales de uso durante el periodo de la garantía y para lo cual fue fabricado. Vorago garantiza al comprador la ausencia de anomalías en lo referente a los materiales.

PRODUCTOS	VIGENCIAS
Equipos, Tablets, Celulares, Audio, Teclados, Mouse, Redes y Accesorios	12 Meses
Monitores *Excepto en Panel (Display de Pantalla) para el cual sólo será de 12 meses.	36 Meses*

## Póliza de garantía

Importante: Favor de leer y llenar esta póliza de garantía y sellarla en la tienda en la compra del producto.

Producto: Base de enfriamiento	Sello del distribuidor
Modelo: CP-300	
Marca: Vorago	
Número de serie:	
Número de factura:	
Fecha de entrega:	

## Responsabilidades

La responsabilidad total de Vorago consistirá en reparar o reemplazar el producto, incluida la mano de obra y refacciones, sin ningún costo para el comprador cuando se devuelva al punto de venta, presentando esta Póliza de Garantía debidamente llenada y sellada por el establecimiento donde se adquirió el producto o copia del Comprobante o Recibo o Factura, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa, en los cuales se especifica la fecha de compra, para verificar los tiempos dentro de Garantía. Vorago podrá utilizar piezas nuevas, restauradas o usadas en buenas condiciones para reparar o reemplazar cualquier producto, sin costo adicional para el consumidor. En el caso de Equipos y/o Accesorios que no tengan reparación, se generará el cambio por un producto similar o de características superiores. La presente Garantía cubre los gastos de transportación del producto que derive de su cumplimiento; los cuales serán atribuibles directamente al proveedor del producto.

En todo producto de reemplazo se renovará el periodo original de la garantía. Vorago se rige bajo las normas internacionales de fabricación de los productos.

## **Cómo obtener respaldo de la garantía**

Los reclamos de garantía son procesados a través del punto de venta, durante los primeros 15 días posteriores a la compra, siempre y cuando cumplan con los requisitos. Los reclamos de garantía que no puedan ser procesados a través del punto de venta y toda inquietud relacionada con el producto adquirido deberán ser enviados con la guía prepagada por Vorago a la dirección de las oficinas centrales de Vorago en Francisco Villa No. 3, Col. San Agustín, C.P. 45645, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México.

Salvo en situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, el tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días naturales contados a partir de la fecha de recepción del equipo en Vorago.

## **Exclusiones**

Esta garantía no es válida en los siguientes casos:

- a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por parte de Vorago.

Vorago no ofrece ninguna otra garantía expresa para este producto.

## **Para hacer válida la garantía, así como la adquisición de partes, componentes, consumibles y accesorios**

Para hacer válida una garantía debe de enviarnos la siguiente información al correo:

[garantias@voragolive.com](mailto:garantias@voragolive.com)

- 1.- Modelo y color
- 2.- Falla de producto
- 3.-Ticket o factura de compra (Digitalizado)
- 4.-Su Domicilio con CP, Teléfono y Nombre completo.

Disponibles en el establecimiento donde se adquirió el producto y/o en nuestras oficinas centrales:

Vorago, S.A. de C.V.  
Francisco Villa No. 3  
Col. San Agustín, C.P. 45645  
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México.  
Tel. 01 (33) 3044 6666

Importador:  
Vorago, S.A. de C.V.  
Francisco Villa No. 3  
Col. San Agustín, C.P. 45645  
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México.  
Tel. 01 (33) 3044 6666



[www.voragolive.com](http://www.voragolive.com)

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- Revisa la condición del producto antes de usarlo. En caso de algún problema contacta al vendedor.
- Para un mejor uso y asegurar su ciclo de vida, no lo uses en superficies irregulares o que tiendan a estar en movimiento.
- Para asegurar el rendimiento del ventilador, no obstruyas la entrada de aire o interrumpas la rotación del ventilador.
- Todas las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.
- Vorago® no se hace responsable por daños que pudiera causar el uso indebido de este producto, ya sea indirecto, incidental o en consecuencia.
- Para más información de este producto, por favor visita [www.voragolive.com](http://www.voragolive.com)
- Evita derramar líquidos sobre tu dispositivo, pueden ocasionar un mal funcionamiento del mismo.
- El uso de este dispositivo en condiciones diferentes a las normales puede ocasionar descargas eléctricas.
- Limpia tu base enfriadora con un paño seco y sólo cuando se encuentra desconectada.

# **INSTRUCCIONES DE USO**

1. Conecta tu base enfriadora a tu laptop usando el cable USB.
2. Ajusta la velocidad de rotación de los ventiladores con el control de velocidad integrado.
3. Ahora tu base enfriadora está lista para usarse.

# LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS

Si el ventilador no enciende:

- Verifica que está correctamente conectado a un puerto USB.
- Verifica que el nivelador de potencia del ventilador esté encendido.
- Asegúrate de que tu computadora esté trabajando adecuadamente.
- Intenta cambiar el cable a otro puerto USB.

# FICHA TÉCNICA

<b>Conector</b>	USB x 2
<b>Alimentación</b>	USB
<b>Entrada</b>	5 V $\overline{\text{---}}$ 350mAh
<b>Velocidad del ventilador</b>	800 rpm $\pm$ 10%
<b>Flujo de aire máximo</b>	55 CFM (pies cúbicos por minuto)
<b>Dimensiones</b>	360 mm x 270 mm x 38 mm
<b>Dimensiones del ventilador</b>	$\varnothing = 140$ mm
<b>Peso</b>	810 g
<b>Alcance</b>	60 cm (cable)
<b>Compatibilidad</b>	PC y Mac de 15" o inferior