

# KM-201


# Vorago®

## Teclado Inalámbrico

### Teclado Multimedia Inalámbrico

#### Moderno


Diseño único. Dale un nuevo look a tu espacio de trabajo con el KM-201, sus teclas bicolor de bajo perfil lo hacen ideal para quien busca una apariencia moderna.

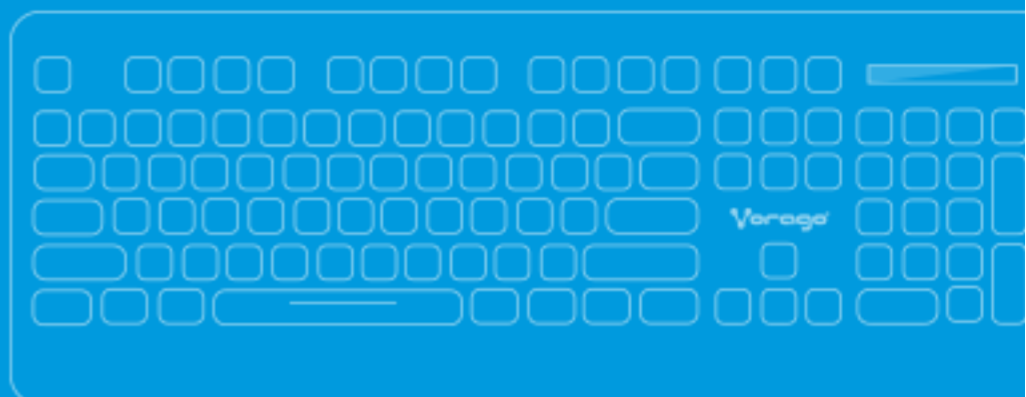

MODERNO

**MODERN**

KM-201 | TECLADO INALÁMBRICO

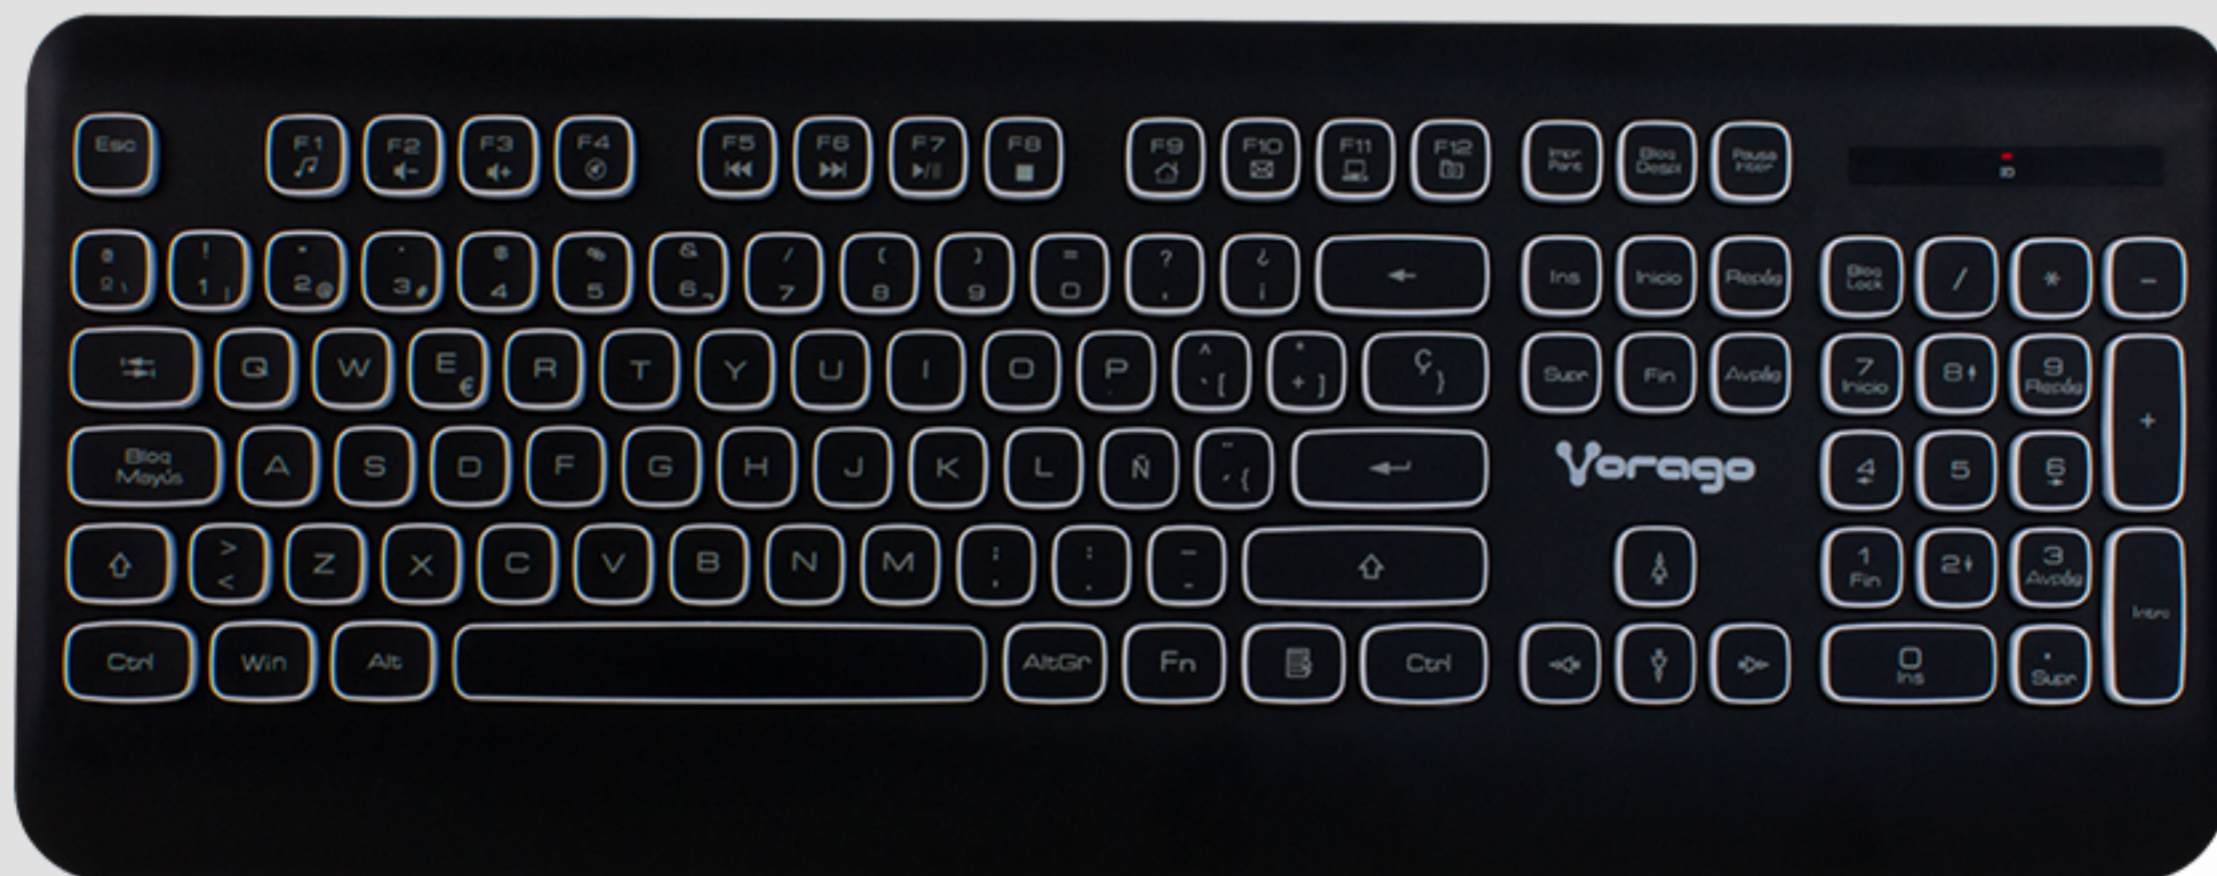

Características  
Sobresalientes



Teclas  
Multimedia

**Fn**

Tecla función



Nano  
Receptor





**Libre de cables.** Optimiza tu espacio de trabajo y olvídate de los cables, el KM-201 utiliza un receptor nano, solo conéctalo y olvídate de él.

**Durable.** El KM-201 cuenta con teclas de doble inyección, que proporcionan una mayor vida útil sin sufrir desgaste.



**Cómodo:** Sus teclas de bajo perfil son suaves y silenciosas, haciendolo ideal para el hogar y la oficina.







# Especificaciones Técnicas

## Modelo: KM-201

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| <b>Artículo:</b>           | Teclado Multimedia Inalámbrico |
| <b>Voltaje:</b>            | 1.5V cc, 3.5mA                 |
| <b>Conector:</b>           | Dongle USB                     |
| <b>Alimentación:</b>       | Baterías AAA x 1               |
| <b>Plug and play:</b>      | Si                             |
| <b>Posiciones</b>          | 2                              |
| <b>Teclas:</b>             | 105, FN Multimedia             |
| <b>Idioma:</b>             | Español                        |
| <b>Patas desplegables:</b> | Si                             |
| <b>Dimensiones:</b>        | 448 x 170 x 24 mm              |
| <b>Peso:</b>               | 600g                           |
| <b>Compatibilidad:</b>     | Windows XP, 7, 8, 10           |
| <b>Q'ty/Carton:</b>        | 20                             |

#### Teclas multimedia:

- FN + F1: Reproductor multimedia predeterminado
- FN + F2: Subir volumen
- FN + F3: Bajar volumen
- FN + F4: Silencio
- FN + F5: Pista anterior
- FN + F6: Siguiente pista
- FN + F7: Pausa / Reproducir
- FN + F8: Detener
- FN + F9: Página de inicio
- FN + F10: Correo electrónico
- FN + F11: Mi PC
- FN + F12: Favoritos

