

KSP-500


Vorago®

KARAOKE BLUETOOTH 500

Bocina con Reproductor de Audio (Bluetooth Karaoke)

Música exponencial

La bocina karaoke bluetooth KSP-500 de Vorago es ideal para comenzar la fiesta gracias a su increíble sonido super bass que incorpora un efecto de luces led para darle más realismo a tu música sin importar a donde la lleves.

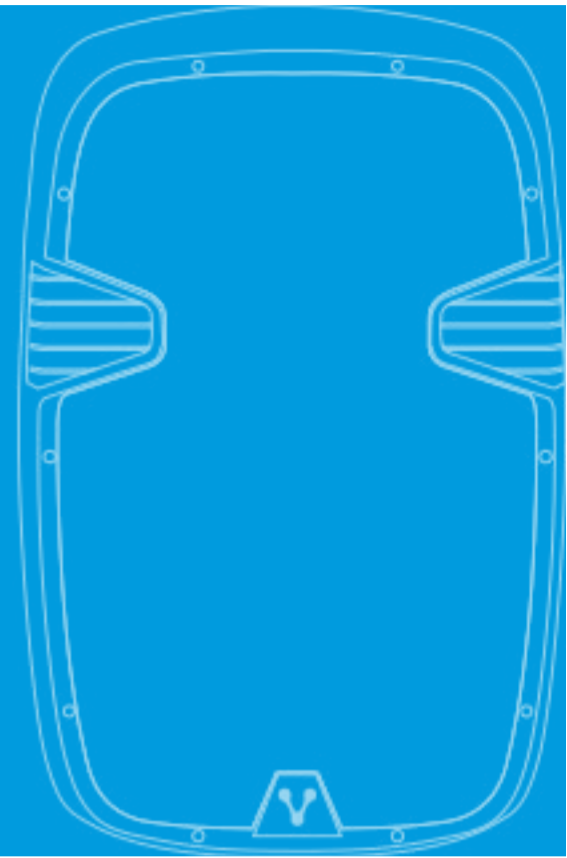

MÚSICA

EXPONENCIAL

KSP-500 | BOCINA
BLUETOOTH

Características Sobresalientes



Conexión BT



Alcance
10 m



Bocina de 15"



Lector de USB
y Micro SD



Batería integrada
recargable



Micrófono
Integrado (x2)



Potente. El sistema de amplificación es de 100 watts y woofer de 15 pulgadas.

Arma tu fiesta. Cuenta con un pedestal para montar tu bocina y amenizar tus fiestas y reuniones de una manera profesional.



Super bass. La bocina produce un sonido increíblemente grande para convertir tus reuniones en una verdadera fiesta.

Todos a cantar. Gracias a su conectividad bluetooth empareja tus dispositivos móviles y arma la fiesta en grande con sus dos micrófonos inalámbricos para convertir tu bocina en un Karaoke móvil.



Toda la música. Soporta memorias USB, tarjetas SD, BT, y entrada de 3.5 mm para reproducir tu música favorita sin importar a donde vayas.

Sin complicaciones. Cuenta con una batería recargable, para no tenerla conectada a la corriente eléctrica y así puedas llevarla a donde quieras.



Yorago®



Especificaciones Técnicas

Modelo: KSP-500

Artículo:	Bocina con Reproductor de Audio (Bluetooth Karaoke)
Conector:	3.5mm, USB, SD, BT, FM, Guitarra y Micrófono.
Alcance:	> 10m
Versión:	N/A
Alimentación:	Corriente alterna, 110 - 120 V ~ 50 - 60 Hz
Altavoces	
Potencia:	100W
Rango de frecuencia:	180Hz-20KHz
Sensibilidad:	94 dB
Impedancia:	4
THD:	0.3%
Diámetro bocina:	15 Pulgadas
Dimensiones:	755 x 485 x 450 mm
Peso:	14,800 g
Dimensiones Empaque:	
Q'ty/Carlton:	1

- | | |
|--|---|
| 1 Display | 16 Retraso del micrófono |
| 2 Puerto USB, SD y TF Card | 17 Ajuste de Eco |
| 3 Botones | 18 Volumen del micrófono |
| 4 Interruptor LED | 19 Volumen de guitarra |
| 5 Prioridad al micrófono | 20 Entrada para Guitarra / Micrófono 1 / Micrófono 2 |
| 6 Interruptor Encender / Apagar | MODE Botón para cambiar de modalidad (USB, SD, BT) |
| 7 Entrada Auxiliar | CanCIÓN Anterior |
| 8 Indicadores de batería | CanCIÓN Siguiente |
| 9 Entrada de alimentación | Repetir |
| 10 Entrada de alimentación directa de 12 V | Reproducir / Pausar . Escanear estaciones. |
| 11 Ajuste de volumen | REC Presione durante 5 segundos para comenzar a grabar, (Deberá de estar colocada una tarjeta SD/MMC o USB, utilice el micrófono para grabar) |
| 12 Ajuste de graves | |
| 13 Ajuste de agudos | |
| 14 Ajuste de bajos en micrófono | |
| 15 Ajuste de agudos en micrófono | |

