


Yorago®

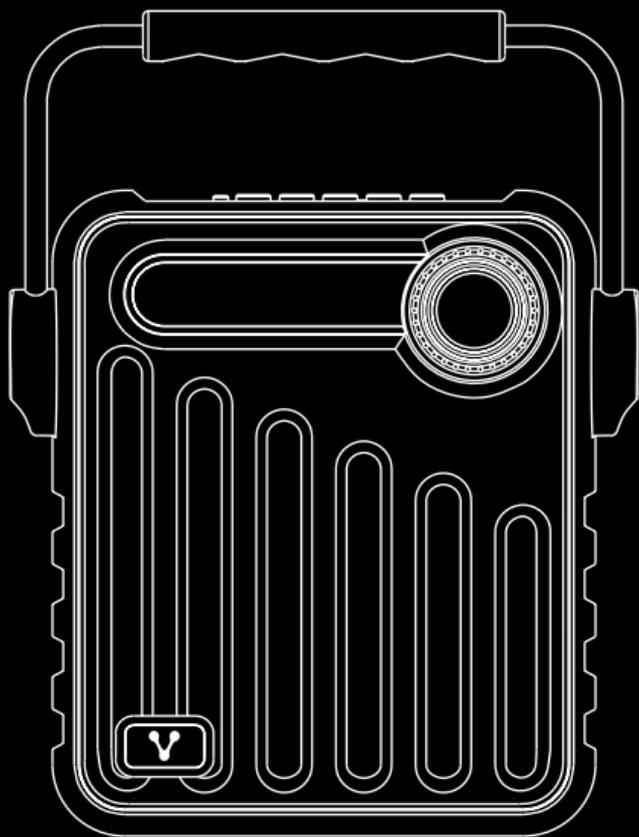

**BLUETOOTH
SPEAKER 200**
Manual

Por favor lee este manual antes de usar el producto

Vorago[®]
es tecnología

Gracias por elegirnos como
tu marca de tecnología.

Te invitamos a registrar tu producto y gozar de los beneficios, registra tu compra en nuestra página web y participa de las promociones en:

<http://www.voragolive.com/registro/>



www.vorago *live* .com

01 (33) 3044 6666
COMUNICATE CON NOSOTROS

Síguenos en:




PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- Ajusta el volumen del sonido de tu bocina a un volumen apropiado. Una exposición prolongada y continua al sonido elevado en exceso puede dañar el sistema auditivo de forma irreversible.
- Este producto NO esta diseñado para ser sumergido en agua.
- Evite golpear las bocinas. No intente abrir o reparar las bocinas.
- El uso de este dispositivo en condiciones diferentes a las normales puede ocasionar descargas eléctricas.
- Las piezas de la bocina son magnéticas, materiales metálicos pueden ser atraídos. Mantenga alejadas las bocinas de campos magnéticos.
- Mantenga alejado las bocinas de las altas temperaturas; aléjelo de los hornos, tostadores y cualquier otro dispositivo que genere calor.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: 1.-Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial. 2.- Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia. Incluyendo la que le pueda causar su operación no deseada.

CONOCE TU DISPOSITIVO

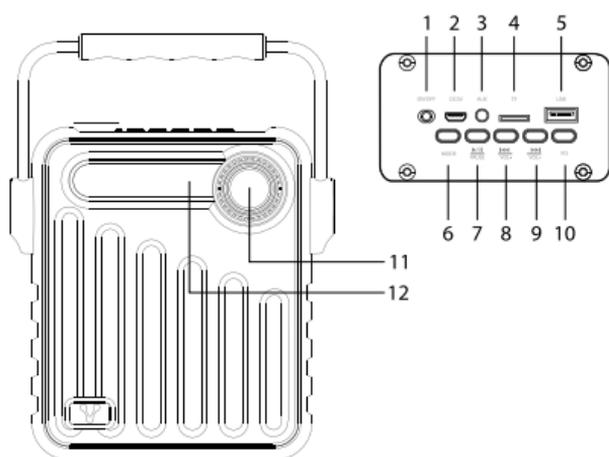

Número	Nombre
1	Botón de encendido y apagado
2	Puerto micro USB de carga
3	Conector 3.5 mm entrada audio auxiliar (AUX)
4	Ranura para tarjetas Micro-SD
5	Puerto USB
6	Botón para cambiar de modalidad (Bluetooth, AUX)
7	Botón de reproducir/pausar
8	Control de volumen - / Atrasar canción
9	Control de volumen + / Avansar canción
10	Cambio de Equalizador
11	Control de Volumen
12	Display Informativo

INSTRUCCIONES DE USO

1. Para cargar la batería de la bocina inserta un cable USB-Micro al conector Micro USB de la bocina y conéctelo a una fuente de alimentación USB como una computadora o un adaptador de corriente. La luz roja confirma que se está cargando, cuando la batería se haya cargado la luz roja se apagará.
2. Desliza el botón de encendido para encender / apagar el altavoz.

Conexión Bluetooth

1. Una vez encendida la bocina, el Display parpadeará rápidamente indicando que la bocina se encuentra en estado de emparejamiento Bluetooth.
2. Activa el Bluetooth de tu teléfono y en configuración busca entre los dispositivos disponibles el BSP-200 y selecciónalo para su emparejamiento. Si te requiere contraseña de conexión Bluetooth usa 0000, solo en caso de ser necesario.
3. Una vez emparejados se escuchará una indicación auditiva para su confirmación y la luz LED se quedará fija. Ahora ya puedes reproducir tu música desde tu teléfono.
4. Para desemparejar presiona simultáneamente los botones de MODE y Pause hasta que se escuche

nuevamente el aviso auditivo y cambie a parpadeo la luz LED indicadora.

Cambiar de modo

1. Si desea intercambiar entre los distintos modos disponibles presione continuamente el botón mode hasta que la pantalla indique el de su preferencia
2. El modo AUX se activará automáticamente al conectar un cable 3.5mm.

Modo de la música de Bluetooth

1. Para reproducir tu música en tu teléfono mientras este conectado vía Bluetooth presiona con un toque rápido el botón de reproducir/pausar (6)
2. Para avanzar a la canción siguiente presiona el botón VOL+ con un solo toque y para retroceder a la canción anterior presiona el botón VOL-.
3. Para controlar el volumen principal de la bocina presiona los botones + o - con un toque largo para subir o bajar el volumen respectivamente. Para controlar el volumen secundario use la perilla frontal.
4. En caso de contestar una llamada mientras estas reproduciendo tu música en modo Bluetooth esta se pausará y continuará después de terminar la llamada.

Modo de música de audio AUX

1. Conecta un cable de audio auxiliar con conector 3.5mm a la entrada de audio AUX de la bocina. Encendida

- la bocina al conectar el cable de audio auxiliar esta entrará en modo AUX automáticamente y la pantalla indicará el modo actual.
2. Conecta el otro extremo del cable de audio auxiliar a la salida de audio del dispositivo con reproductor música.
 3. Para controlar el volumen principal de la bocina presiona los botones + o - con un toque largo para subir o bajar el volumen respectivamente. Para controlar el volumen secundario use la perilla frontal.
 4. Para controlar la reproducción y avance de las canciones hazlo desde tu dispositivo con reproductor música.
 5. Asegúrese que el volumen de su dispositivo este al máximo

Modo de la música desde USB o Micro-SD

1. Inserte su memoria USB o Micro-SD y automáticamente el dispositivo cambiará el modo respectivamente a lo conectado.
2. El dispositivo analizará automáticamente la música colocada en la memoria y al finalizar la reproducirá automáticamente.
3. Para avanzar a la canción siguiente presiona el botón VOL+ con un solo toque y para retroceder a la canción anterior presiona el botón VOL-.
4. Para controlar el volumen principal de la bocina presiona los botones + o - con un toque largo para subir o bajar

el volumen respectivamente. Para controlar el volumen secundario use la perilla frontal.

Pantalla	Indica
BT - -	En espera de emparejamiento Bluetooth
BT FIJO	Con conexión Bluetooth establecida
LINE AUX	Modo auxiliar seleccionado
SD0000	Modo Micro-SD seleccionado
USB0000	Modo USB seleccionado

LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS

- La bocina no enciende: Verifique que está cargada la bocina.
- La bocina enciende pero no sale sonido: Verifique que está correctamente sincronizado con la fuente de sonido vía Bluetooth.
- El dispositivo enciende y está sincronizado pero no se escucha: Verifique que el volumen de sonido esté arriba tanto en las bocinas como en el dispositivo reproductor de música.

FICHA TÉCNICA

Alimentación	USB
Entrada	5 V cc, 500 mA
Potencia RMS (watts)	5 W
Rango de frecuencia	100Hz - 18KHz
Sensibilidad	≥70 dB
Impedancia	4 Ω
THD	≤1%
Diámetro bocina	102 mm
Batería	Li ion 3.7 V, 800 mA
Conector	USB, TF, Micro USB, Auxiliar 3.5 mm y Bluetooth
Bluetooth	3.0
Alcance	> 10 m
Peso	700 g
Dimensiones	172 x 128 x 18271 mm
Compatibilidad	Dispositivos bluetooth y salidas de audio auxiliar con conector 3.5 mm

GARANTÍA LIMITADA DE PRODUCTOS

Los Equipos y/o Accesorios Vorago están cubiertos por una garantía limitada por el tiempo indicado en la tabla de vigencia anexa, contando a partir de la fecha de adquisición, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, siempre y cuando hayan sido utilizado bajo condiciones normales de uso durante el periodo de la garantía y para lo cual fue fabricado. Vorago garantiza al comprador la ausencia de anomalías en lo referente a los materiales.

PRODUCTOS	VIGENCIAS
Equipos, Tablets, Celulares, Audio, Teclados, Mouse, Redes y Accesorios	12 Meses
Monitores *Excepto en Panel (Display de Pantalla) para el cual sólo será de 12 meses.	36 Meses*

Póliza de garantía

Importante: Favor de leer y llenar esta póliza de garantía y sellarla en la tienda en la compra del producto.

Producto: Bocina y reproductor de sonido con bluetooth	
Modelo: BSP-200	Sello del distribuidor
Marca: Vorago	
Número de serie:	
Número de factura:	
Fecha de entrega:	

Responsabilidades

La responsabilidad total de Vorago consistirá en reparar o reemplazar el producto, incluida la mano de obra y refacciones, sin ningún costo para el comprador cuando se devuelva al punto de venta, presentando esta Póliza de Garantía debidamente llenada y sellada por el establecimiento donde se adquirió el producto o copia del Comprobante o Recibo o Factura, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa, en los cuales se especifica la fecha de compra, para verificar los tiempos dentro de Garantía. Vorago podrá utilizar piezas nuevas, restauradas o usadas en buenas condiciones para reparar o reemplazar cualquier producto, sin costo adicional para el consumidor. En el caso de Equipos y/o Accesorios que no tengan reparación, se generará el cambio por un producto similar o de características superiores. La presente Garantía cubre los gastos de transportación del producto que derive de su cumplimiento; los cuales serán atribuibles directamente al proveedor del producto.

En todo producto de reemplazo se renovará el periodo original de la garantía. Vorago se rige bajo las normas internacionales de fabricación de los productos.

Cómo obtener respaldo de la garantía

Los reclamos de garantía son procesados a través del punto de venta, durante los primeros 15 días posteriores a la compra, siempre y cuando cumplan con los requisitos. Los reclamos de garantía que no puedan ser procesados a través del punto de venta y toda inquietud relacionada con el producto adquirido deberán ser enviados con la guía prepagada por Vorago a la dirección de las oficinas centrales de Vorago en Francisco Villa No. 3, Col. San Agustín, C.P. 45645, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México.

Salvo en situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, el tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días naturales contados a partir de la fecha de recepción del equipo en Vorago.

Exclusiones

Esta garantía no es válida en los siguientes casos:

- a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por parte de Vorago.

Vorago no ofrece ninguna otra garantía expresa para este producto.

Para hacer válida la garantía, así como la adquisición de partes, componentes, consumibles y accesorios

Para hacer válida una garantía debe de enviarnos la siguiente información al correo:

garantias@voragolive.com

- 1.- Modelo y color
- 2.- Falla de producto
- 3.-Ticket o factura de compra (Digitalizado)
- 4.-Su Domicilio con CP, Teléfono y Nombre completo.

Disponibles en el establecimiento donde se adquirió el producto y/o en nuestras oficinas centrales:

Vorago, S.A. de C.V.
Francisco Villa No. 3
Col. San Agustín, C.P. 45645
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México.
Tel. 01 (33) 3044 6666

Importador:
Vorago, S.A. de C.V.
Francisco Villa No. 3
Col. San Agustín, C.P. 45645
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México.
Tel. 01 (33) 3044 6666



www.voragolive.com