


Yorago®

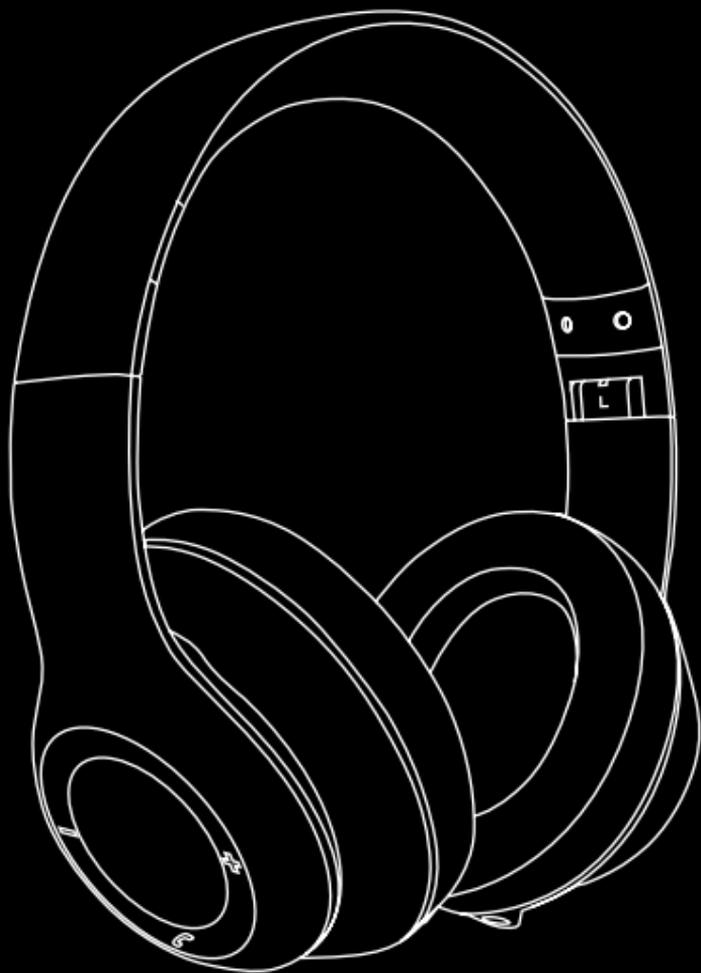

HEADPHONES BLUETOOTH 601
Manual

Por favor lee este manual antes de usar el producto

Vorago[®]
es tecnología

Gracias por elegirnos como
tu marca de tecnología.

Te invitamos a registrar tu producto y gozar de los beneficios, registra tu compra en nuestra página web y participa de las promociones en:

<http://www.voragolive.com/registro/>



www.voragolive.com

 01 (33) 3044 6666
COMUNICATE CON NOSOTROS

Síguenos en:



FICHA TÉCNICA

Batería	Li-Polimero (3.7 V, 400 mAh)
Duración tiempo continuo	16 h reproducción de música* 15 h en llamada*
Peso	280 g
Compatibilidad	Bluetooth 4.1 + EDR Chip CSR, Conector 3.5mm
Alcance	10 m
AUDÍFONOS	
Rango de frecuencia	20 Hz - 20 kHz
Sensibilidad	110 ±3 dB
Impedancia	32 Ω
THD	< 1%
Potencia	15 mW
Diámetro de bocinas	40 mm
MICRÓFONO	
Rango de frecuencia	30 Hz - 16 kHz
Sensibilidad	-38±3dB

*Aproximado, el tiempo puede variar según las condiciones de uso.

Garantía Limitada de Productos

Los Equipos y/o Accesorios Vorago están cubiertos por una garantía limitada por el tiempo indicado en la tabla de vigencia anexa, contando a partir de la fecha de adquisición, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, siempre y cuando hayan sido utilizados bajo condiciones normales de uso durante el periodo de la garantía y para lo cual fue fabricado. Vorago garantiza al comprador la ausencia de anomalías en lo referente a los materiales.

PRODUCTOS	VIGENCIAS
Equipos, Tablets, Celulares, Audio, Teclados, Mouse, Redes y Accesorios	12 Meses
Monitores *Excepto en Panel (Display de Pantalla) para el cual sólo será de 12 meses.	36 Meses*

Póliza de garantía

Importante: Favor de leer y llenar esta póliza de garantía y sellarla en la tienda en la compra del producto.

Producto: Audífonos Bluetooth	
Modelo: HPB-601	Sello del distribuidor
Marca: Vorago	
Número de serie:	
Número de factura:	
Fecha de entrega:	

Responsabilidades

La responsabilidad total de Vorago consistirá en reparar o reemplazar el producto, incluida la mano de obra y refacciones, sin ningún costo para el comprador cuando se devuelva al punto de venta, presentando esta Póliza de Garantía debidamente llenada y sellada por el establecimiento donde se adquirió el producto o copia del Comprobante o Recibo o Factura, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa, en los cuales se especifica la fecha de compra, para verificar los tiempos dentro de Garantía. Vorago podrá utilizar piezas nuevas, restauradas o usadas en buenas condiciones para reparar o reemplazar cualquier producto, sin costo adicional para el consumidor. En el caso de Equipos y/o Accesorios que no tengan reparación, se generará el cambio por un producto similar o de características superiores. La presente Garantía cubre los gastos de transportación del producto que derive de su cumplimiento; los cuales serán atribuibles directamente al proveedor del producto.

En todo producto de reemplazo se renovará el periodo original de la garantía. Vorago se rige bajo las normas internacionales de fabricación de los productos.

Cómo obtener respaldo de la garantía

Los reclamos de garantía son procesados a través del punto de venta, durante los primeros 15 días posteriores a la compra, siempre y cuando cumplan con los requisitos. Los reclamos de garantía que no puedan ser procesados a través del punto de venta y toda inquietud relacionada con el producto adquirido deberán ser enviados con la guía prepagada por Vorago a la dirección de las oficinas centrales de Vorago en Francisco Villa No. 3, Col. San Agustín, C.P. 45645, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México.

Salvo en situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, el tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días naturales contados a partir de la fecha de recepción del equipo en Vorago.

Exclusiones

Esta garantía no es válida en los siguientes casos:

- a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por parte de Vorago.

Vorago no ofrece ninguna otra garantía expresa para este producto.

Para hacer válida la garantía, así como la adquisición de partes, componentes, consumibles y accesorios

Para hacer válida una garantía debe de enviarnos la siguiente información al correo:

garantias@voragolive.com

- 1.- Modelo y color
- 2.- Falla de producto
- 3.-Ticket o factura de compra (Digitalizado)
- 4.-Su Domicilio con CP, Teléfono y Nombre completo.

Disponibles en el establecimiento donde se adquirió el producto y/o en nuestras oficinas centrales:

Vorago, S.A. de C.V.
Francisco Villa No. 3
Col. San Agustín, C.P. 45645
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México.
Tel. 01 (33) 3044 6666
Importador:

Vorago, S.A. de C.V.
Francisco Villa No. 3
Col. San Agustín, C.P. 45645
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México.
Tel. 01 (33) 3044 6666




[www.vorago live .com](http://www.vorago.live.com)

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- Ajusta el volumen del sonido de tus auriculares a un volumen apropiado. Una exposición prolongada y continua al sonido elevado en exceso puede dañar el sistema auditivo de forma irreversible.
- Por tu seguridad, nunca uses los auriculares mientras conduces bicicletas, motocicletas o automóviles; ya que dificultan el que escuches sonidos externos, aumentando el riesgo de sufrir un accidente.
- Evita derramar líquidos sobre tu dispositivo, pueden ocasionar un mal funcionamiento del mismo.
- El uso de este dispositivo en condiciones diferentes a las normales puede ocasionar descargas eléctricas.

CONOCE TU DISPOSITIVO

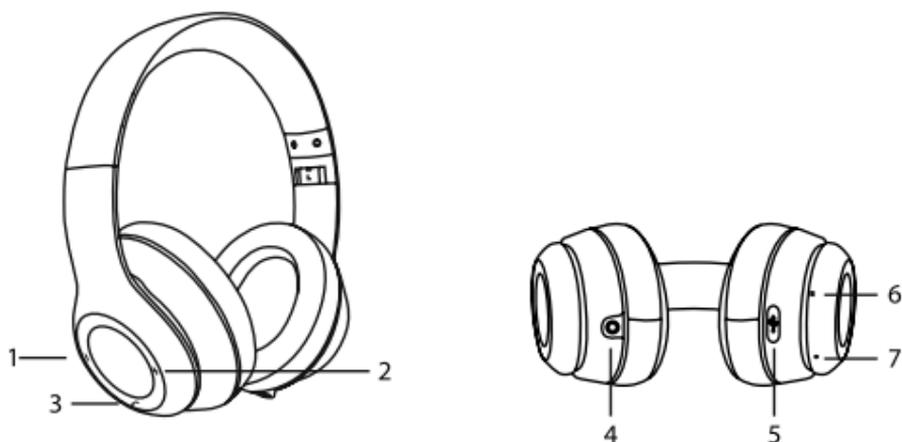

Número	Nombre
1	Reducir Volumen / Retroceder canción
2	Aumentar volumen / Avanzar canción
3	Botón multifunción
4	Jack 3.5 mm
5	Puerto Micro USB para carga
6	Led indicador
7	Micrófono

INSTRUCCIONES DE USO

Carga

Los audífonos emplean una batería recargable. Se recomienda cargar la batería completamente antes de utilizarlos.

1. Conecta el puerto micro USB al cable y este a un cargador o computadora con puerto USB.
2. La luz roja indica que se está cargando.
3. La luz roja cambia a azul al completar la carga de la batería.

Cuando la batería esta baja; escucharas una alerta indicando Batería baja.

Nota: Una carga completa toma alrededor de 2 hrs.

Sujetar los audífonos a tu cabeza

Ajusta la diadema sin forzarla para que se ajusten suavemente a tus oídos y acomoda las almohadillas correctamente (L) para oreja izquierda y (R) para oreja derecha. Las letras “L” y “R” se encuentran marcadas en la parte interna de los audífonos.

Encendido y apagado

Encendido: presiona y sostén el botón multifunción (⌂) por 5 segundos hasta que la luz azul parpadee. Cuando enciendas los audífonos automáticamente escucharas una alerta de encendido.

Apagado: En estado encendido; presiona y sostén el botón multifunción (⌂) por 3 segundos hasta que la luz azul se apague. Cuando apagues los audífonos automáticamente escucharas una alerta que indica apagado.

Conexión de los audífonos bluetooth

Conexión de los audífonos bluetooth por primera vez:

La distancia de separación entre los audífonos bluetooth y el dispositivo bluetooth no deberá ser mayor de 1 metro para realizar inicialmente la conexión.

1. Encienda su dispositivo presionando el botón multifunción. Los audífonos estarán listos para conectarse .
2. Configure su dispositivo para buscar los auriculares bluetooth.
3. Cuando su dispositivo encuentre los audífonos confirme seleccionando “HPB-601” de la lista.
4. Si te solicita un código ingresa “0000” para realizar la conexión.
5. Repite los pasos 1 al 4 si la conexión falló.

Si la conexión es correcta, habrá un parpadeo espaciado en color azul.

Cuando se realice una conexión correcta; escucharas una alerta indicando audífono conectado.

Conexión de 2 dispositivos móviles a los audífonos al mismo tiempo.

Después de conectarlo al primer dispositivo móvil, apague o desactive la función bluetooth del primer móvil. Conéctelo al segundo dispositivo móvil.

Apague los audífonos bluetooth y encienda el primer dispositivo móvil. Encienda los audífonos bluetooth, Conectará los dos dispositivos móviles automáticamente.

Al recibir una llamada; presione le botón multifunción, recibirás la llamada entrante.

Presione 2 veces el botón multifunción para recibir otra llamada entrante mientras tienes la llamada anterior, puedes intercambiar entre las dos llamadas entrantes.

Presiona brevemente el botón multifunción para terminar la llamada una a una.

Nota: Mientras los dos dispositivos móviles están conectados, las funciones del audífono estarán solo disponibles uno a la vez.

Contestar Llamadas:

1. Presiona la tecla de responder del celular.
2. Presiona el botón multifunción de los audífonos.

Terminando Llamada:

1. Presiona la tecla terminar del celular.
2. Presiona el botón multifunción de los audífonos.

Rechazar la llamada

1. Presiona la tecla terminar del celular.
2. Presiona el botón multifunción de tus audífonos durante 3 segundos.

Remarcar la última llamada

Presiona 2 veces el botón multifunción cuando los audífonos están en reposo.

Activar la función marcación por voz

El móvil deberá soportar esta función. Cuando está en modo de reposo, presiona el botón “bajar volumen” dos veces rápidamente.

Reproducir música

Cuando estas disfrutando de la música en tus audífonos bluetooth, puedes pausar o reiniciar la canción presionado

el botón multifunción. Para avanzar una canción oprime rápidamente “subir volumen”. Regresar al inicio de la canción o retroceder una canción presiona rápidamente el botón “bajar volumen”.

Control de volumen

Para subir el nivel del volumen presiona sostenido el botón “Subir volumen” y para bajar el nivel del volumen presiona sostenido el botón “Bajar volumen”, en ambos casos se presiona el botón hasta llegar al volumen deseado.

Cable con conector 3.5mm y manos libres

Si se requiere conectar los audífonos a un dispositivo que no tenga Bluetooth disponible o los audífonos estén descargados y no se pueda realizar la conexión inalámbrica, se puede utilizar el cable con conector 3.5mm para escuchar música e incluso para contestar llamadas con el botón y micrófono del manos libres alámbrico.

LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS

- La luz roja parpadea lentamente: Los audífonos Bluetooth le queda poca batería, cárgalo lo antes posible.
- Los audífonos no enciende después de cargarlo por más de 20 minutos: Los audífonos Bluetooth necesita cargarse al menos 40 minutos para poder usarse. Lo ideal es cargarlo completamente antes de usarlo.