


# Vorago®

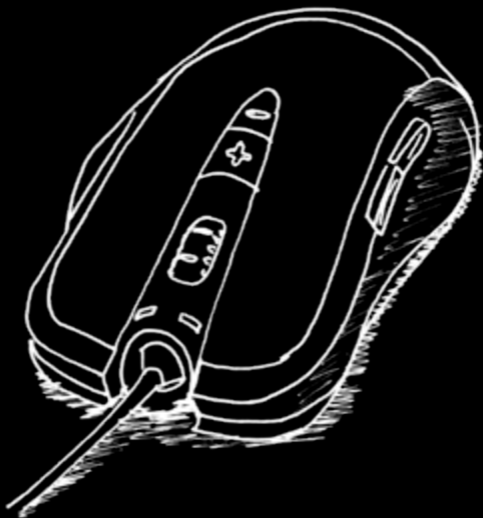

## MOUSE 405

### Manual

Por favor lee este manual antes de usar el producto



Vorago®  
*es tecnología*

Gracias por elegirnos como  
tu marca de tecnología.

Te invitamos a registrar tu producto y gozar de los beneficios, registra tu compra en nuestra página web y participa de las promociones en:

<http://www.voragolive.com/registro/>



www.vorago *live* .com

01 800 7VORAGO  
867246

Síguenos en:



## **PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS**

- Evita derramar líquidos sobre tu ratón, pueden ocasionar un mal funcionamiento del mismo.
- El uso de este dispositivo en condiciones diferentes a las normales puede ocasionar descargas eléctricas.
- Limpia tu ratón con un paño seco.
- No dirijas la luz del sensor óptico a los ojos.

## **INSTRUCCIONES DE USO**

1. Localiza un puerto USB disponible en tu computadora.
2. Conecta a un puerto USB de tu computadora.
3. Espera unos momentos a que el sistema operativo reconozca y configure los controladores automáticamente.
4. Ahora tu ratón está listo para usarse.

# LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS

Si tu ratón no funciona en lo absoluto:

- Asegúrate de que está bien conectado al puerto USB y de que el sensor óptico de la parte inferior del ratón esté encendido.
- Asegúrate de que tu computadora está trabajando adecuadamente.
- El ratón no funciona apropiadamente en ciertas superficies especialmente en las pulidas o en las reflejantes.

# FICHA TÉCNICA

<b>Voltaje</b>	5 V <sup>---</sup> 100 mA
<b>Conector</b>	USB
<b>Sensor</b>	Óptico
<b>Resolución</b>	800, 1 200 , 1 600, 2 000 DPI*
<b>Alimentación</b>	USB
<b>Botones</b>	7
<b>Plug and play</b>	Sí
<b>Dimensiones</b>	112 x 60 x 39 mm
<b>Peso</b>	266 g
<b>Alcance</b>	150 cm (cable)

\* Nota: DPI = Puntos por pulgada

1 pulgada = 2.54 cm



# Garantía Limitada de Productos

Los Equipos y/o Accesorios Vorago están cubiertos por una garantía limitada de 12 meses a partir de la fecha de adquisición, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, siempre y cuando hayan sido utilizados bajo condiciones normales de uso durante el periodo de la garantía y para lo cual fue fabricado. Vorago garantiza al comprador la ausencia de anomalías de fabricación y funcionamiento incluyendo piezas y componentes del producto en lo referente a los materiales.

## Póliza de garantía

Importante: Favor de leer y llenar esta póliza de garantía y sellarla en la tienda en la compra del producto.

Producto: Ratón óptico	
Modelo: MO-405	Sello del distribuidor
Marca: Vorago	
Número de serie:	
Número de factura:	
Fecha de entrega:	

## Responsabilidades

La responsabilidad total de Vorago consistirá en reparar o reemplazar el producto, incluida la mano de obra y refacciones, sin ningun costo para el comprador cuando se devuelva al punto de venta, presentando esta Póliza de Garantía debidamente llenada y sellada por el establecimiento donde se adquirió el producto o copia del Comprobante o Recibo o Factura, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa, en los cuales se especifica la fecha de compra, para verificar los tiempos dentro de Garantía. Vorago podrá utilizar piezas nuevas, restauradas o usadas en buenas condiciones para reparar o reemplazar cualquier producto, sin costo adicional para el consumidor. En el caso de Equipos y/o Accesorios que no tengan reparación, se generará el cambio por un producto similar o de características superiores. La presente Garantía cubre los gastos de transportación del producto que derive de su cumplimiento; los cuales serán atribuibles directamente al proveedor del producto.

En todo producto de reemplazo se renovará el periodo original de la garantía. Vorago se rige bajo las normas internacionales de fabricación de los productos.

## Cómo obtener respaldo de la garantía

Los reclamos de garantía son procesados a través del punto de venta, durante los primeros 15 días posteriores a la compra, siempre y cuando cumplan con los requisitos. Los reclamos de garantía que no puedan ser procesados a través del punto de venta y toda inquietud relacionada con el producto adquirido deberán ser enviados a Vorago con dirección Francisco Villa No. 3, Col. San Agustín, C.P. 45645, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México. Tel. 01 800 7867246.

Salvo en situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, el tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días naturales contados a partir de la fecha de recepción del equipo en Vorago.

## **Exclusiones**

Esta garantía no es válida en los siguientes casos:

- a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por parte de Vorago.

Vorago no ofrece ninguna otra garantía expresa para este producto.

## **Para hacer válida la garantía, así como la adquisición de partes, componentes, consumibles y accesorios**

Disponibles en el establecimiento donde se adquirió el producto y/o en nuestras oficinas centrales:

Vorago, S.A. de C.V.  
Francisco Villa No. 3  
Col. San Agustín, C.P. 45645  
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México.  
Tel. 01 800 7867246

Importador:  
Vorago, S.A. de C.V.  
Francisco Villa No. 3  
Col. San Agustín, C.P. 45645  
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México.  
Tel. 01 800 7867246





[www.voragolive.com](http://www.voragolive.com)