

Yorago®



LASER PRESENTER 300

Manual

Por favor lee este manual antes de usar el producto

Vorago[®]
es tecnología

Gracias por elegirnos como tu
marca de tecnología.

Te invitamos a registrar tu producto y gozar de los beneficios, registra tu compra en nuestra página web y participa de las promociones en:

<http://www.voragolive.com/registro/>



www.voragolive.com

01 800 7VORAGO
867246


Síguenos en:



PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- Este producto puede generar con seguridad un haz de luz láser rojo, sin embargo evita apuntar con el haz de luz láser a los ojos. No lo dejes al alcance de los niños.
- Evita derramar líquidos sobre tu dispositivo, pueden ocasionar un mal funcionamiento del mismo.
- El uso de este dispositivo en condiciones diferentes a las normales puede ocasionar descargas eléctricas.

CONOCE TU DISPOSITIVO

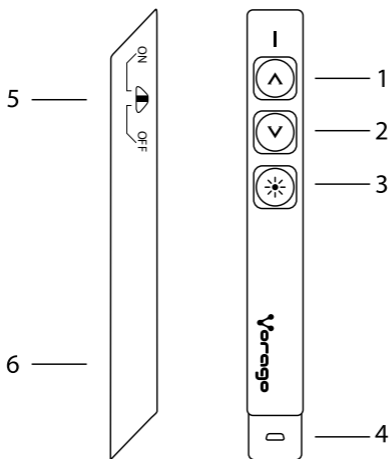

Número	Nombre
1	Subir página
2	Bajar página
3	Botón de control del apuntador láser rojo
4	Receptor mini USB
5	Interruptor de encendido OFF / ON
6	Compartimiento de baterías

INSTRUCCIONES DE USO

1. Remueve la cubierta protectora del presentador.
2. Inserta la batería “AAA” dentro del compartimiento con la adecuada polarización positivo (+) y negativa (-) como lo indica la marca en la batería del compartimiento.
3. Retira el mini receptor de la parte inferior.
4. Inserta el mini receptor USB al puerto USB de la PC. La computadora detecta e instala automáticamente.
5. Enciende el presentador con el interruptor, el presentador esta lista para uso.

INTERACCIÓN CON MICROSOFT POWERPOINT

Botones Subir/Bajar Página: Para desplazar de una página a otra.

Botón control del láser: Para generar un haz de luz láser rojo

LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS

Si el presentador no está funcionando correctamente sigue el siguiente procedimiento.

- Retira el mini receptor USB del puerto USB y apaga el receptor del presentador.
- Conecta el mini receptor USB a otro puerto USB de la computadora y coloca el presentador cerca del mini receptor a una distancia menor de 15 metros.
- Enciende el presentador, el receptor y el presentador se conectara automáticamente.
- Una vez completado, el presentador podrá ser empleado.

FICHA TÉCNICA

Frecuencia	2.4 GHz
Botones	3
Alimentación	Baterías AAA (1.5 V $\overline{\text{---}}$) x 1
Alcance	30 m
Dimensiones	138x 18 x 15 mm
Peso	40 g

Garantía Limitada de Productos

Los Equipos y/o Accesorios Vorago están cubiertos por una garantía limitada por el tiempo indicado en la tabla de vigencia anexa, contando a partir de la fecha de adquisición, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, siempre y cuando hayan sido utilizados bajo condiciones normales de uso durante el periodo de la garantía y para lo cual fue fabricado. Vorago garantiza al comprador la ausencia de anomalías en lo referente a los materiales.

PRODUCTOS	VIGENCIAS
Equipos, Tablets, Celulares, Audio, Teclados, Mouse, Redes y Accesorios	12 Meses
Monitores *Excepto en Panel (Display de Pantalla) para el cual sólo será de 12 meses.	36 Meses*

Póliza de garantía

Importante: Favor de leer y llenar esta póliza de garantía y sellarla en la tienda en la compra del producto.

Producto: Presentador Láser	Sello del distribuidor
Modelo: LASP-300	
Marca: Vorago	
Número de serie:	
Número de factura:	
Fecha de entrega:	

Responsabilidades

La responsabilidad total de Vorago consistirá en reparar o reemplazar el producto, incluida la mano de obra y refacciones, sin ningún costo para el comprador cuando se devuelva al punto de venta, presentando esta Póliza de Garantía debidamente llenada y sellada por el establecimiento donde se adquirió el producto o copia del Comprobante o Recibo o Factura, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa, en los cuales se especifica la fecha de compra, para verificar los tiempos dentro de Garantía. Vorago podrá utilizar piezas nuevas, restauradas o usadas en buenas condiciones para reparar o reemplazar cualquier producto, sin costo adicional para el consumidor. En el caso de Equipos y/o Accesorios que no tengan reparación, se generará el cambio por un producto similar o de características superiores. La presente Garantía cubre los gastos de transportación del producto que derive de su cumplimiento; los cuales serán atribuibles directamente al proveedor del producto.

En todo producto de reemplazo se renovará el periodo original de la garantía. Vorago se rige bajo las normas internacionales de fabricación de los productos.

Cómo obtener respaldo de la garantía

Los reclamos de garantía son procesados a través del punto de venta, durante los primeros 15 días posteriores a la compra, siempre y cuando cumplan con los requisitos. Los reclamos de garantía que no puedan ser procesados a través del punto de venta y toda inquietud relacionada con el producto adquirido deberán ser enviados con la guía prepagada por Vorago a la dirección de las oficinas centrales de Vorago en Francisco Villa No. 3, Col. San Agustín, C.P. 45645, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México. Para adquirir la guía prepagada hablar a Tel. 01 800 7867246.

Salvo en situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, el tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días naturales contados a partir de la fecha de recepción del equipo en Vorago.

Exclusiones

Esta garantía no es válida en los siguientes casos:

- a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por parte de Vorago.

Vorago no ofrece ninguna otra garantía expresa para este producto.

Para hacer válida la garantía, así como la adquisición de partes, componentes, consumibles y accesorios

Para hacer válida una garantía debe de enviarnos la siguiente información al correo:

garantias@voragolive.com

- 1.- Modelo y color
- 2.- Falla de producto
- 3.-Ticket o factura de compra (Digitalizado)
- 4.-Su Domicilio con CP, Teléfono y Nombre completo.

Disponibles en el establecimiento donde se adquirió el producto y/o en nuestras oficinas centrales:

Vorago, S.A. de C.V.
Francisco Villa No. 3
Col. San Agustín, C.P. 45645
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México.
Tel. 01 800 7867246

Importador:
Vorago, S.A. de C.V.
Francisco Villa No. 3
Col. San Agustín, C.P. 45645
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México.
Tel. 01 800 7867246



www.voragolive.com