

Vorago®




WIFI USB ADAPTER 200

Manual

Por favor lee este manual antes de usar el producto

Bienvenido a la experiencia

Vorago[®]

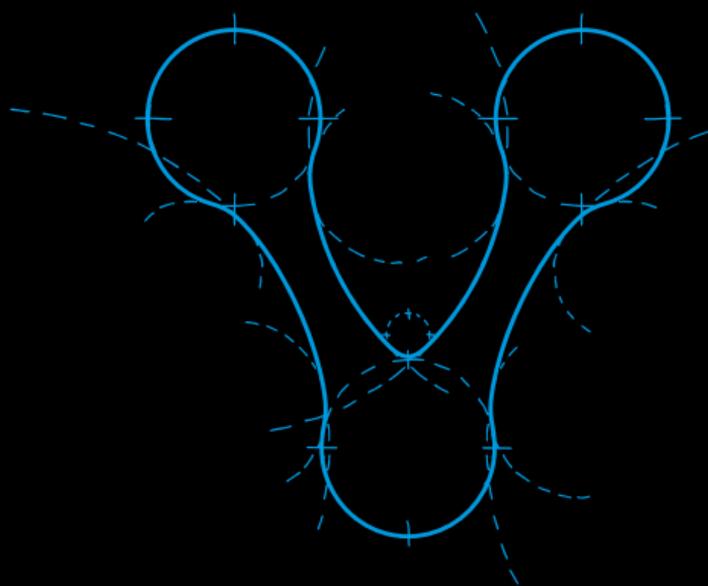

Gracias

Por elegirnos como tu mejor opción
en equipos de cómputo y accesorios
tecnológicos.

Te invitamos a registrar tu producto y gozar de los beneficios, registra tu compra en nuestra página web y participa de las promociones en:

<http://www.voragolive.com/registro/>



www.vorago *live* .com

01 800 7VORAGO
867246

Síguenos en:



PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS


- Evita derramar líquidos sobre tu dispositivo, pueden ocasionar un mal funcionamiento del mismo.
- El uso de este dispositivo en condiciones diferentes a las normales puede ocasionar descargas eléctricas.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: 1.-Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial. 2.- Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia. Incluyendo la que le pueda causar su operación no deseada.

INSTALACIÓN

Importante: Para una operación propia, no conectes el Adaptador Inalámbrico USB 2.0 NW-200 a tu computadora hasta haber instalado el software. Si lo haces, espera a que aparezca la pantalla “Detectando nuevo hardware” y haz click en “Cancelar”, de otro modo, el proceso de instalación probablemente será afectado negativamente.


1. Inserta el CD de instalación en la unidad de CD-ROM y ejecuta el programa Setup.exe.

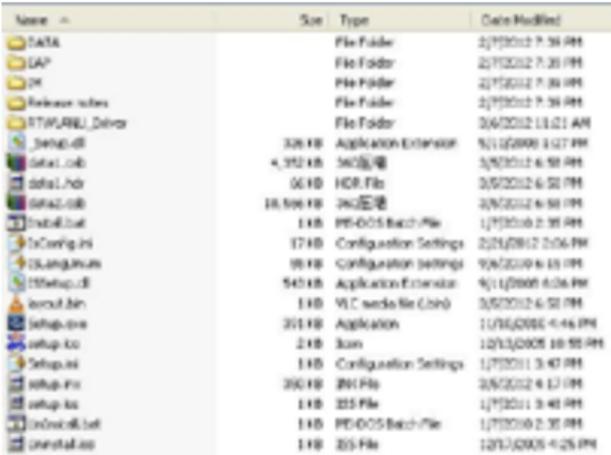


Nombre	Size	Type	Date Modified
DATA		File Folder	2/17/2012 7:38 PM
DAP		File Folder	2/17/2012 7:38 PM
DM		File Folder	2/17/2012 7:38 PM
Release notes		File Folder	2/17/2012 7:38 PM
RTWLANU_Driver		File Folder	3/6/2012 11:21 AM
Setup.dll	328 KB	Application Extension	5/11/2008 11:27 PM
Setup.cab	4,352 KB	Self-Extractor	3/5/2012 6:58 PM
Setup.hdr	56 KB	HDR File	3/5/2012 6:58 PM
Setup2.cab	18,596 KB	Self-Extractor	3/5/2012 6:58 PM
Install.bat	1 KB	PD-OS Batch File	1/7/2010 2:38 PM
DcConfig.ini	17 KB	Configuration Settings	2/21/2012 2:06 PM
CSLang.km3	98 KB	Configuration Settings	9/6/2010 6:18 PM
10Setup.cab	545 KB	Application Extension	5/11/2008 6:06 PM
setup.bat	1 KB	VLC media file (.bat)	3/5/2012 6:58 PM
Setup.exe	351 KB	Application	11/16/2005 6:46 PM
setup.ico	2 KB	Icon	12/17/2005 10:55 PM
Setup.ini	1 KB	Configuration Settings	1/7/2011 3:47 PM
Setup.rtf	390 KB	RTF File	3/5/2012 6:17 PM
setup.txt	1 KB	RTS File	1/7/2011 3:48 PM
Uninstall.bat	1 KB	PD-OS Batch File	1/7/2010 2:38 PM
Uninstall.cab	1 KB	RTS File	12/17/2005 6:25 PM

2. Espera a que el instalador aparezca

Click en “NEXT”

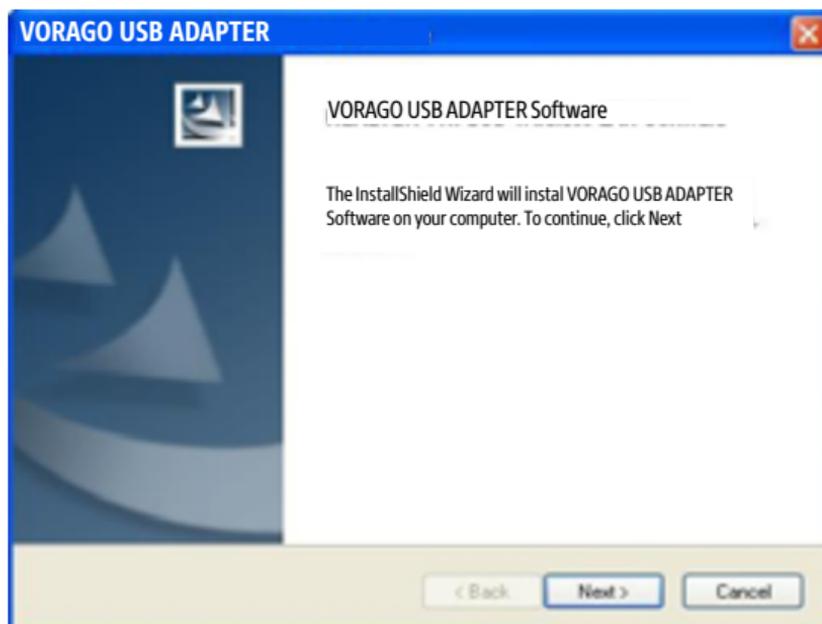


3. El instalador automáticamente instalará el programa. Cuando esté listo selecciona “Sí, quiero reiniciar mi equipo” y haz click en “Finalizar” para reiniciar tu computadora después de que el driver se haya instalado adecuadamente.

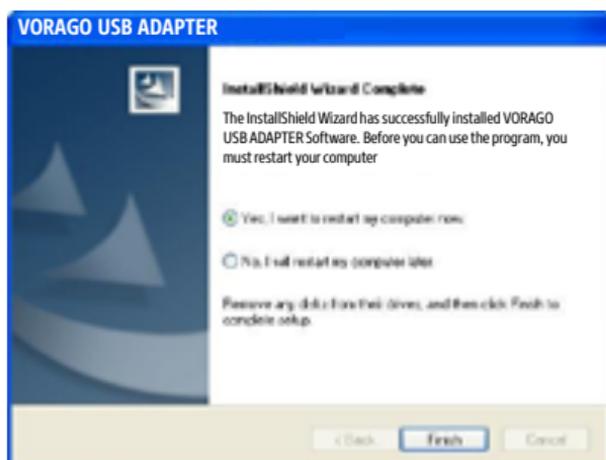

CONFIGURACIÓN

Una vez que la instalación finalice, puedes configurar el Adaptador Inalámbrico USB 2.0 NW-200 para conectar a un access point (AP) inalámbrico. La utilidad de configuración inalámbrica iniciará automáticamente y encontrarás un ícono en la bandeja del sistema de Windows.


1. Haz click con el botón derecho en el ícono de la bandeja del sistema y selecciona “Open Config Utility”

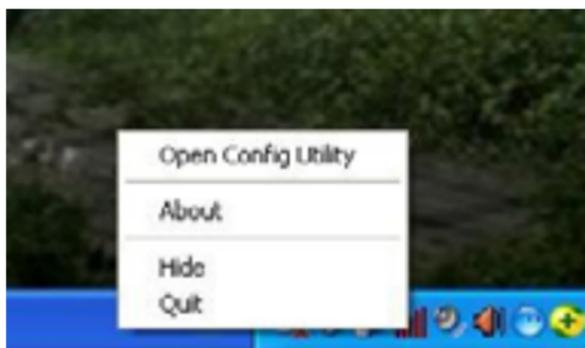

2. La utilidad de configuración buscará las redes inalámbricas a su alcance. Haz clic en “Refresh” para actualizar la lista de redes inalámbricas disponibles. Para unirse a una red de la lista, selecciona y haz clic en “Add to Profile”.




3. Si la red inalámbrica usa una encriptación, deberás introducir la llave de encriptación correcta. La utilidad de configuración sugiere automáticamente el tipo de autenticación correcto (véase la lista desplegable), y no se debería cambiar el valor sugerido.

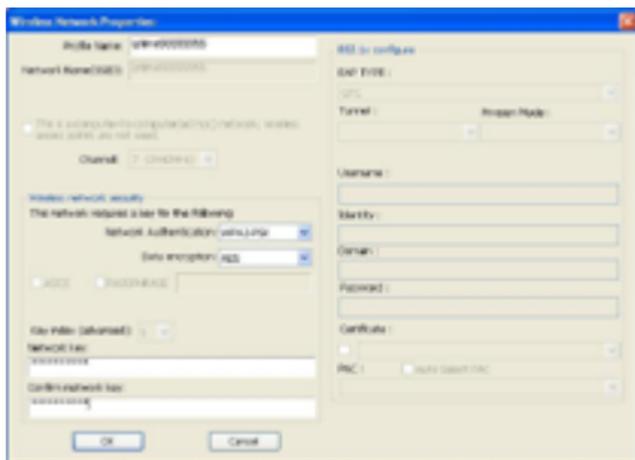

Nota: Para redes WPA/WPA2, necesitas seleccionar el correcto tipo de encriptación, tal como AES o TKIP. Estos valores dependen de cómo está configurada la red inalámbrica. Sólo el dueño de la red inalámbrica puede proveer la información requerida.

4. Si el access point inalámbrico se conectó de forma exitosa, podrás observar el siguiente diálogo:

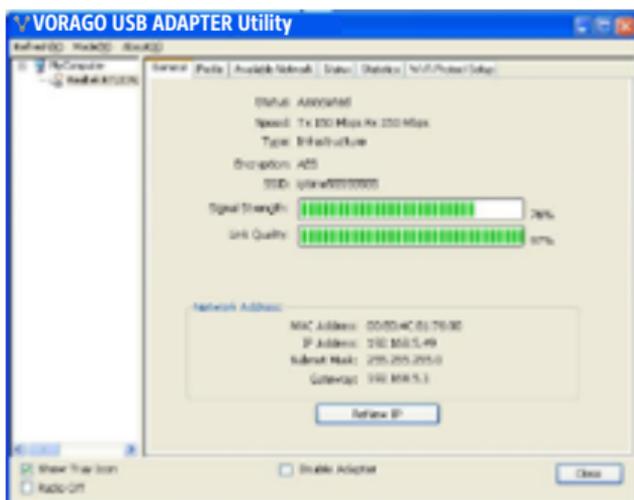

Nota: Para ajustes avanzados o características adicionales del Adaptador USB Wireless-LAN, consulta el manual del usuario en el CD adjunto.

FICHA TÉCNICA

Consumo	5 V $\overline{\text{---}}$ 0.3 A
Estándar	IEEE 802.11 b/g/n
Modos inalámbricos	Ad-Hoc / Modo de Infraestructura
Interface	USB 2.0
Frecuencia	2.4GHz-2.4835GHz
Transferencia	150Mbps
Espectro	DSSS
Modulación	BPSK, QPSK, CCK and OFDM (BPSK/ QPSK/16-QAM/64-QAM)
Sensibilidad recibida@PE	11n : -70dBm@10% PER 11g : -70dBm@10% PER 11b: -85dBm@8% PER
Transmisión	17dBm
Antena	Antena externa 1X3dBi
Indicador LED	Status
Seguridad	64/128-bits WEP;WPA/WPA2
Dimensiones	146 mm x 16 mm x 10 mm
Peso	30 g

Garantía Limitada de Productos

Los Equipos y/o Accesorios Vorago están cubiertos por una garantía limitada de 12 meses a partir de la fecha de adquisición, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, siempre y cuando hayan sido utilizados bajo condiciones normales de uso durante el periodo de la garantía y para lo cual fue fabricado. Vorago garantiza al comprador la ausencia de anomalías de fabricación y funcionamiento incluyendo piezas y componentes del producto en lo referente a los materiales.

Póliza de garantía

Importante: Favor de leer y llenar esta póliza de garantía y sellarla en la tienda en la compra del producto.

Producto: Adaptador Inalámbrico USB	
Modelo: NW-200	Sello del distribuidor
Marca: Vorago	
Número de serie:	
Número de factura:	
Fecha de entrega:	

Responsabilidades

La responsabilidad total de Vorago consistirá en reparar o reemplazar el producto, incluida la mano de obra y refacciones, sin ningun costo para el comprador cuando se devuelva al punto de venta, presentando esta Póliza de Garantía debidamente llenada y sellada por el establecimiento donde se adquirió el producto o copia del Comprobante o Recibo o Factura, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa, en los cuales se especifica la fecha de compra, para verificar los tiempos dentro de Garantía. Vorago podrá utilizar piezas nuevas, restauradas o usadas en buenas condiciones para reparar o reemplazar cualquier producto, sin costo adicional para el consumidor. En el caso de Equipos y/o Accesorios que no tengan reparación, se generará el cambio por un producto similar o de características superiores. La presente Garantía cubre los gastos de transportación del producto que derive de su cumplimiento; los cuales serán atribuibles directamente al proveedor del producto.

En todo producto de reemplazo se renovará el periodo original de la garantía. Vorago se rige bajo las normas internacionales de fabricación de los productos.

Cómo obtener respaldo de la garantía

Los reclamos de garantía son procesados a través del punto de venta, durante los primeros 15 días posteriores a la compra, siempre y cuando cumplan con los requisitos. Los reclamos de garantía que no puedan ser procesados a través del punto de venta y toda inquietud relacionada con el producto adquirido deberán ser enviados a Vorago con dirección Francisco Villa No. 3, Col. San Agustín, C.P. 45645, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México. Tel. 01 800 7867246.

Salvo en situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, el tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días naturales contados a partir de la fecha de recepción del equipo en Vorago.

Exclusiones

Esta garantía no es válida en los siguientes casos:

- a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por parte de Vorago.

Vorago no ofrece ninguna otra garantía expresa para este producto.

Para hacer válida la garantía, así como la adquisición de partes, componentes, consumibles y accesorios

Disponibles en el establecimiento donde se adquirió el producto y/o en nuestras oficinas centrales:

Vorago, S.A. de C.V.
Francisco Villa No. 3
Col. San Agustín, C.P. 45645
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México.
Tel. 01 800 7867246

Importador:
Vorago, S.A. de C.V.
Francisco Villa No. 3
Col. San Agustín, C.P. 45645
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México.
Tel. 01 800 7867246



www.voragolive.com